AENK4L0B.book Page 30 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay công tắc đèn và công tắc xi nhan và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9B-21)

SDM

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Cắm giắc cắm “G11” vào SDM.
3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Chọn mục “Communication Bus Check” (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và SDM đã được kết nối không hiển thị trên máy chẩn đoán.
6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay SDM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 8B-45)

Cụm điều khiển P/S

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Cắm giắc cắm “G10” vào cụm điều khiển P/S.
3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Chọn mục “Communication Bus Check” (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái của giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và cụm điều khiển P/S đã được kết nối hiển thị bình thường trên máy chẩn đoán. ☞(Trang 10H-30)
6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay cụm điều khiển P/S và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)

BCM

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Cắm giắc cắm “G04” vào BCM.
3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Chọn mục “Communication Bus Check” (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và BCM đã được kết nối hiển thị bình thường trên máy chẩn đoán. ☞(Trang 10H-30)
6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay BCM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 10B-43)

Cảm biến góc lái (nếu được trang bị)

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Cắm giắc cắm “G33” vào cảm biến góc lái.
3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Chọn mục “Communication Bus Check” (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và cảm biến góc lái đã được kết nối không hiển thị trên máy chẩn đoán.
6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay cảm biến góc lái và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6B-8)

Cụm điều khiển ABS / ESP®

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Cắm giắc cắm “E09” vào cụm điều khiển ABS / ESP®.
3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Chọn mục “Communication Bus Check” (Kiểm tra đường truyền) của máy chẩn đoán SUZUKI.
5) Kiểm tra để đảm bảo trạng thái giao tiếp CAN với các cụm điều khiển, cảm biến và cụm điều khiển ABS / ESP® đã được kết nối không hiển thị trên máy chẩn đoán.
6) Nếu phát hiện bất kỳ sự cố nào, hãy thay cụm điều khiển ABS / ESP® và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 4F-56)

Đánh giá việc kiểm tra đường truyền

AENK4L0BA804006

Khi tiến hành “Communication Bus Check” (Kiểm tra đường truyền) bằng máy chẩn đoán SUZUKI, tham khảo bảng sau đây để đánh giá.

Đánh giá	Hiển thị kiểm tra đường truyền
Bình thường	Tất cả các cụm điều khiển / cảm biến (giao tiếp thông qua đường truyền CAN) không được hiển thị (Không được hiển thị trên màn hình).
Bất thường	Tất cả hoặc một số cụm điều khiển / cảm biến đã kết nối với đường truyền CAN được hiển thị trên màn hình và đường truyền được hiển thị là “Error Detected” (Phát hiện lỗi).

AENK4L0B.book Page 31 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0BA808001
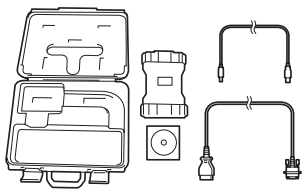
Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 10H-2)