AENK4L0B.book Page 101 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0607

AENK4L0B1104040

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0607: Hoạt động cụm điều khiển Phát hiện hỏng hóc bên trong ECM. (lô-gic phát hiện 1 D/C hoặc lô-gic phát hiện 3 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	• Mạch cấp nguồn và/hoặc mạch nối đất ECM • ECM

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong "Quy trình xác nhận DTC" này.

- **Điện áp bình điện > 8 V**

1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON" trong 1 phút hoặc lâu hơn.
2) Khởi động động cơ, nếu có thể.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra lại DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 1A-23) 2) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF". 3) Thực hiện "Quy trình xác nhận DTC", và kiểm tra DTC. *Vẫn phát hiện DTC P0607?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1A-130) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC P0645 / P0646 / P0647

AENK4L0B1104041

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0645: Mạch điều khiển rơ-le ly hợp A/C Mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C bị hở. (lô-gic phát hiện 3 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	• Rơ-le máy nén A/C và/hoặc mạch của nó • ECM
P0646: Mạch điều khiển rơ-le ly hợp A/C thấp Mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C ngắn mạch với đất. (lô-gic phát hiện 3 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	
P0647: Mạch điều khiển rơ-le ly hợp A/C cao Mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C ngắn mạch với bộ cấp nguồn. (lô-gic phát hiện 3 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	

AENK4L0B.book Page 102 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch

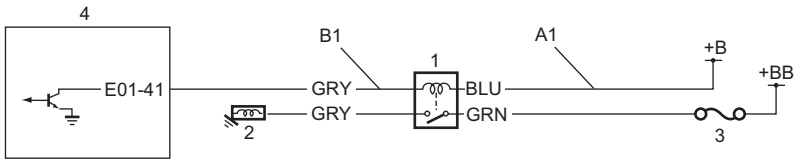

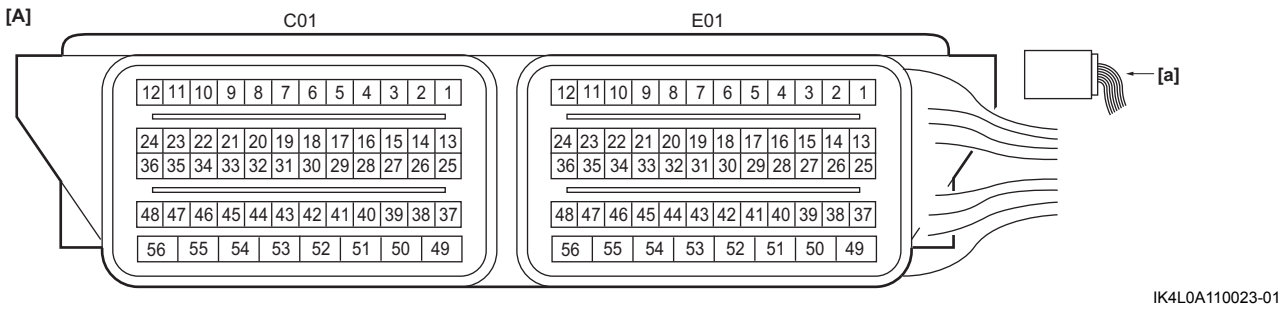

IK4L0A110023-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	1. Rơ-le máy nén A/C	4. ECM
A1: Mạch cấp nguồn rơ-le máy nén A/C (phía cuộn dây)	2. Máy nén A/C	
B1: Mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C	3. Cầu chì “CPRSR”	

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

- **Kiểm tra để đảm bảo những điều kiện sau đây được thỏa mãn trong “Quy trình xác nhận DTC” này.**
  - **Điện áp bình điện > 8,5 V**
  - **Nhiệt độ giàn lạnh > 3 °C (37 °F)**
- **Kiểm tra để đảm bảo DTC sau đây không bị phát hiện trong “Quy trình xác nhận DTC” này.**
  - **Cảm biến ECT (P0117 và P0118)**
  - **Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (P0530)**

1) Chạy động cơ với tốc độ cầm chừng trong 10 giây.
2) Đặt công tắc A/C sang trạng thái ON trong 10 giây.
3) Đặt công tắc A/C sang trạng thái OFF.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra rơ-le máy nén A/C** 1) Kiểm tra rơ-le máy nén A/C. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	• Nếu phát hiện DTC P0645 và P0646, hãy chuyển sang Bước 3. • Nếu phát hiện DTC P0647, hãy chuyển sang Bước 5.	Hãy thay thế rơ-le máy nén A/C.

AENK4L0B.book Page 103 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn rơ-le máy nén A/C (phía cuộn dây)** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, tháo rơ-le máy nén A/C. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm rơ-le máy nén A/C có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa “A1” và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm “C01” và “E01” đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch “B1”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch “B1” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “B1” và cực khác tại giắc cắm rơ-le máy nén A/C: vô cực *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra mạch điều khiển rơ-le máy nén A/C** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM và tháo rơ-le máy nén A/C. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm “C01” và “E01” và giắc cắm rơ-le máy nén A/C có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra điểm sau. • Điện áp của mạch “B1”: xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC P2100

AENK4L0B1104042

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P2100: Mạch mô-tơ điều khiển bộ chấp hành bướm ga “A”/Hở mạch Phát hiện hỏng hóc bộ chấp hành bướm ga và/hoặc mạch bộ chấp hành (hở, ngắn mạch với bộ cấp nguồn hoặc ngắn mạch với đất). (lô-gic phát hiện 1 D/C)	• Bộ chấp hành bướm ga và/hoặc mạch của nó • ECM