AENK4L0B.book Page 113 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra bộ dây điện** 1) Kiểm tra những điểm sau. • Mạch "B1", "B2" và "B4": Tham khảo Bước 2 - 4 trong "DTC P0122/P0123" (Trang 1A-64). • Mạch "B3": Tham khảo Bước 4 trong "DTC P0222/P0223" (Trang 1A-76). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra cảm biến TP** 1) Kiểm tra hoạt động của cảm biến TP tham khảo "Kiểm tra hoạt động cảm biến TP" trong "Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-3). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay thế bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1D-12)

DTC P2138

AENK4L0B1104047

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P2138: Tương quan điện áp công tắc/cảm biến vị trí bàn đạp/bướm ga "D"/"E" Chênh lệch giữa một nửa tín hiệu (chính) cảm biến APP và tín hiệu (phụ) cảm biến APP cao hơn giá trị quy định. (lô-gic phát hiện 1 D/C)	• Cảm biến APP và/hoặc mạch của nó • ECM

Sơ đồ mạch

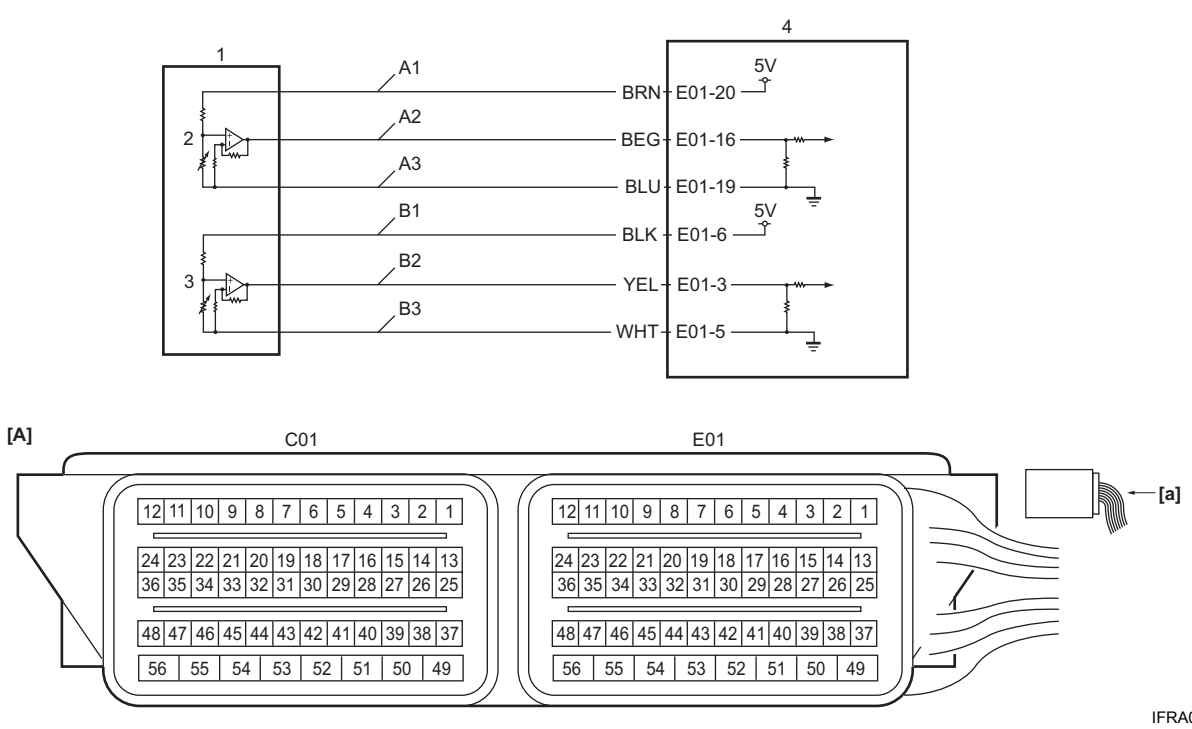

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch cấp nguồn (phụ) cảm biến APP	2. Cảm biến APP (chính)
A1: Mạch cấp nguồn (chính) cảm biến APP	B2: Mạch tín hiệu (phụ) cảm biến APP	3. Cảm biến APP (phụ)
A2: Mạch tín hiệu (chính) cảm biến APP	B3: Mạch nối đất (phụ) cảm biến APP	4. ECM
A3: Mạch nối đất (chính) cảm biến APP	1. Cảm biến APP	

AENK4L0B.book Page 114 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

- **Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong "Quy trình xác nhận DTC" này.**
  - **Điện áp hệ thống > 8 V**
- **Kiểm tra để đảm bảo DTC sau đây không bị phát hiện trong "Quy trình xác nhận DTC" này.**
  - **Cảm biến APP (P2122, P2123, P2127 và P2128)**

1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
2) Giữ bàn đạp ga ở vị trí được nhấn hoàn toàn trong 2 giây.
3) Nhả bàn đạp ga trong 2 giây.
4) Lặp lại Bước 2) - 3) 3 lần.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra bộ dây điện** 1) Kiểm tra những điểm sau. • Mạch "A1", "A2" và "A3": Tham khảo Bước 3 - 5 trong "DTC P2122/P2123" (Trang 1A-107). • Mạch "B1", "B2" và "B3": Tham khảo Bước 3 - 5 trong "DTC P2127/P2128" (Trang 1A-109). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra cảm biến APP** 1) Kiểm tra hoạt động cảm biến APP. ☞(Trang 1C-5) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay bộ bàn đạp ga (tích hợp cảm biến APP). ☞(Trang 1C-6)

DTC P2176

AENK4L0B1104048

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P2176: Hệ thống điều khiển bộ chấp hành bướm ga - Vị trí cầm chừng không rõ Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Điện áp tín hiệu (chính) cảm biến TP hoặc tín hiệu (phụ) cảm biến TP tại vị trí mặc định nằm ngoài phạm vi quy định trong thời gian quy định. • Hiệu chuẩn hệ thống điều khiển bướm ga điện chưa hoàn tất. (lô-gic phát hiện 1 D/C, giám sát từng D/C)	• Cảm biến TP và/hoặc mạch của nó • Bộ thân bướm ga điện • ECM