AENK4L0B.book Page 116 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
3	**Kiểm tra bộ dây điện** 1) Kiểm tra những điểm sau. • Mạch “B1”, “B2” và “B4”: Tham khảo Bước 2 - 4 trong “DTC P0122/P0123” (Trang 1A-64). • Mạch “B3”: Tham khảo Bước 4 trong “DTC P0222/P0223” (Trang 1A-76). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
4	**Kiểm tra cảm biến TP** 1) Kiểm tra cảm biến TP tham khảo “Kiểm tra hoạt động cảm biến TP” trong “Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe” trong Phần 1C (Trang 1C-3). *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay thế bộ thân bướm ga điện. ☞(Trang 1D-12)

DTC P2226

AENK4L0B1104049

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P2226: Mạch cảm biến áp suất khí quyển “A” Điện áp tín hiệu cảm biến áp suất khí quyển nằm ngoài giá trị quy định trong khoảng thời gian quy định. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	Cảm biến áp suất khí quyển trong ECM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong 1 phút.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1A-130) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM.

DTC U0073

AENK4L0B1104050

Tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23).

DTC U0121

AENK4L0B1104058

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

DTC U0140

AENK4L0B1104051

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

DTC U0155

AENK4L0B1104052

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).

AENK4L0B.book Page 117 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC U2001

AENK4L0B1104053

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
U2001: Mất giao tiếp LIN với máy phát điện Dữ liệu nhận từ máy phát điện thông qua LIN bị lỗi. (lô-gic phát hiện 1 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	• Mạch giao tiếp LIN máy phát điện • Bộ tiết chế (cụm stato) • ECM

Sơ đồ mạch

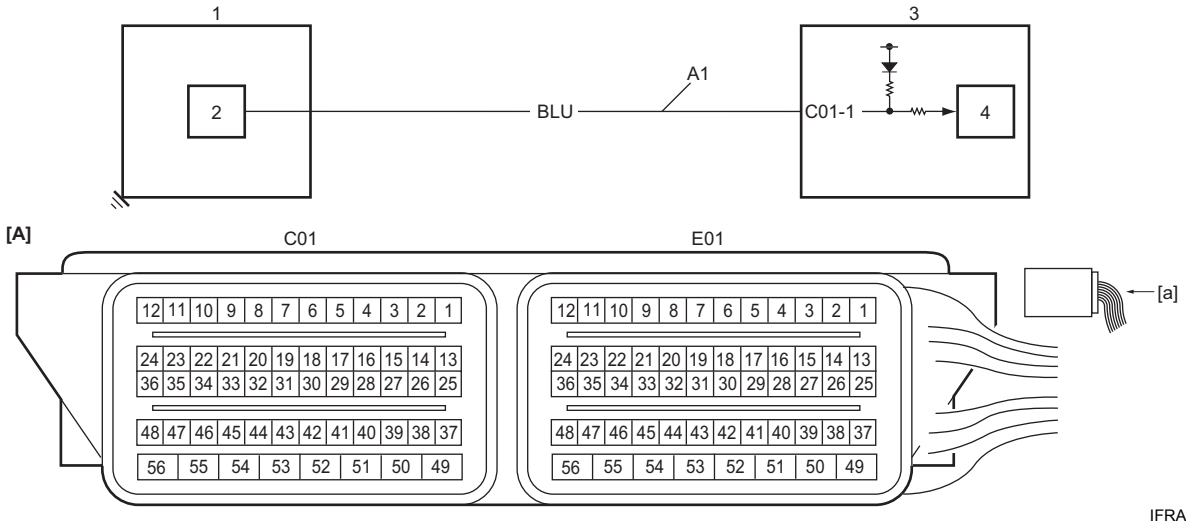

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	1. Máy phát điện	3. ECM
A1: Mạch giao tiếp LIN máy phát điện	2. Bộ tiết chế	4. Đường truyền LIN

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.