AENK4L0B.book Page 117 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC U2001

AENK4L0B1104053

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
U2001: Mất giao tiếp LIN với máy phát điện Dữ liệu nhận từ máy phát điện thông qua LIN bị lỗi. (lô-gic phát hiện 1 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	• Mạch giao tiếp LIN máy phát điện • Bộ tiết chế (cụm stato) • ECM

Sơ đồ mạch

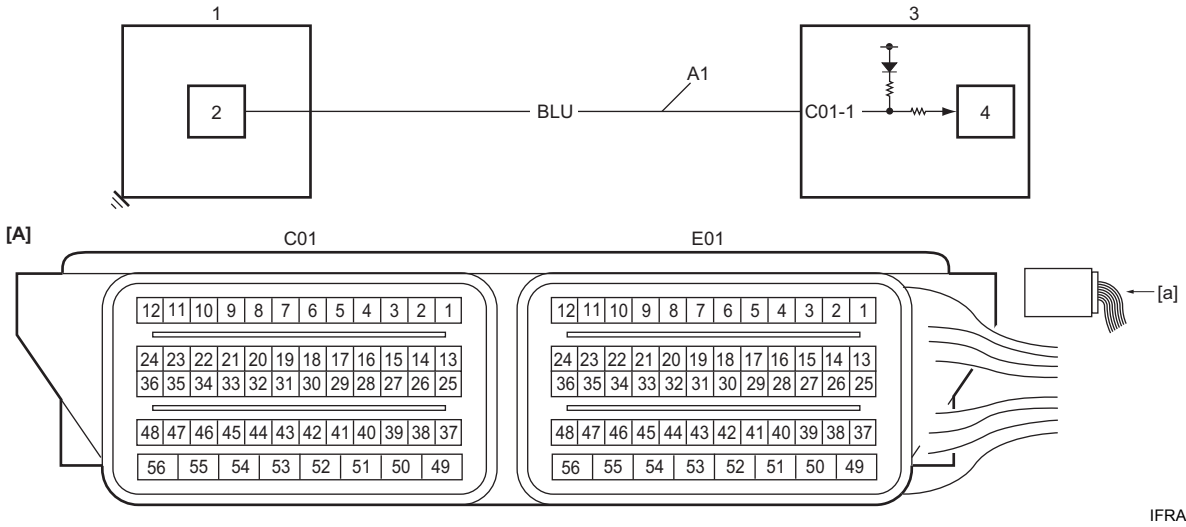

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	1. Máy phát điện	3. ECM
A1: Mạch giao tiếp LIN máy phát điện	2. Bộ tiết chế	4. Đường truyền LIN

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.

AENK4L0B.book Page 118 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch giao tiếp LIN máy phát điện** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" của giắc cắm ECM và giắc cắm máy phát điện. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm "C01" và "E01" và giắc cắm máy phát điện có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch "A1": dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch "A1" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A1" và cực khác ở giắc cắm ECM: vô cực • Điện áp mạch "A1": xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra lại DTC** 1) Thay thế cụm stato. ☞(Trang 1J-11) 2) Thực hiện "Quy trình xác nhận DTC", và kiểm tra DTC. *Vẫn phát hiện DTC U2001?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Kết thúc.

DTC U2021

AENK4L0B1104054

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
U2021: Dữ liệu LIN từ ECM đến máy phát điện không hợp lệ Dữ liệu truyền từ ECM đến máy phát điện thông qua LIN bị lỗi. (lô-gic phát hiện 1 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	• Mạch cấp nguồn và/hoặc mạch nối đất ECM • ECM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra lại DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 1A-23) 2) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF". 3) Thực hiện "Quy trình xác nhận DTC", và kiểm tra DTC. *Vẫn phát hiện DTC P2021?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1A-130) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM.