AENK4L0B.book Page 132 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
5	**Kiểm tra mạch điều khiển rơ-le chính** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa “E1” và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
6	**Kiểm tra mạch cấp nguồn chính** 1) Sử dụng đường dây bảo dưỡng, nối đất “E1”. 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 3) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa từng mạch “E2” và “E3” và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 7.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
7	**Kiểm tra mạch nối đất ECM** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Kiểm tra để đảm bảo điện trở giữa từng mạch “H1” và “H2” và dây nối đất nhỏ hơn 1 Ω. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 8.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
8	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cảm biến** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, cắm giắc cắm “C01” và “E01” vào ECM. 2) Rút các giắc cắm khỏi cảm biến APP, cảm biến MAP, bộ thân bướm ga điện và cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C). 3) Kiểm tra xem kết nối cực tới từng giắc cắm cảm biến có chính xác không. 4) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 5) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa mỗi mạch sau đây và dây nối đất xấp xỉ 5 V. • A1 • A2 • B1 • C1 • D1 • E1 *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Các mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM ở tình trạng tốt.	Kiểm tra xem bộ dây điện có bị hở, ngắn mạch với bình điện và ngắn mạch với đất không. Nếu bộ dây điện trong tình trạng tốt, hãy thay ECM và kiểm tra lại mạch cấp nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1C-2)

Kiểm tra hoạt động cắt nhiên liệu

AENK4L0B1104057

1) Để cần chuyển số ở vị trí số 0 và dùng phanh tay.
2) Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường.
3) Khi nghe âm thanh của kim phun nhiên liệu (2) bằng tai nghe (1) hoặc loại máy tương tự, hãy tăng tốc độ động cơ tới mức cao hơn 3.000 vòng/phút.

AENK4L0B.book Page 133 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

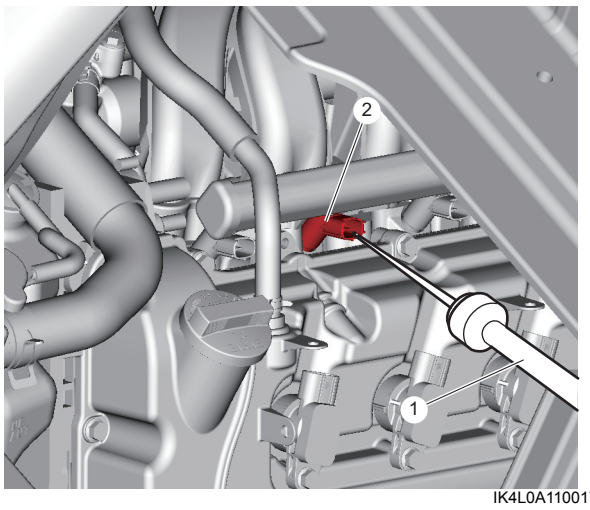

IK4L0A110017-01

4) Kiểm tra để đảm bảo âm thanh vận hành ngừng khi van bướm ga đóng đột ngột và âm thanh xuất hiện trở lại khi tốc độ động cơ giảm xuống còn 1.500 vòng/phút.

Hướng dẫn sửa chữa

Kiểm tra tốc độ cầm chừng

AENK4L0B1106001

Trước khi kiểm tra tốc độ cầm chừng, kiểm tra những điều sau.

- Dây điện và ống của hệ thống điều khiển phun nhiên liệu điện tử, hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải được nối một cách chắc chắn.
- Khe hở xu-páp được kiểm tra theo lịch bảo dưỡng.
- Thời điểm đánh lửa nằm trong thông số kĩ thuật.
- Tất cả các hệ thống điện (cần gạt mưa, giàn sưởi, đèn, A/C, v.v.) đều tắt.
- Bộ lọc gió được lắp đặt chính xác và trong tình trạng tốt.
- Không có khí bất thường được hút vào từ hệ thống nạp khí.
- Van PCV hoặc các ống của van không bị tắc.
- Không có DTC trong ECM.
- Kiểm tra các mục sau đã được tắt bằng chế độ “Data List” trên máy chẩn đoán.
  - Rơ-le máy nén A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)
  - Công tắc A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)
  - Công tắc phanh
  - Tải điện
  - Quạt thổi gió (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)

Sau khi kiểm tra tất cả các mục, kiểm tra tốc độ cầm chừng như sau.

LƯU Ý

Trước khi khởi động động cơ, đặt cần chuyển số ở vị trí số 0, kéo phanh tay và khóa các bánh dẫn động.

1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

Dụng cụ chuyên dụng
(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

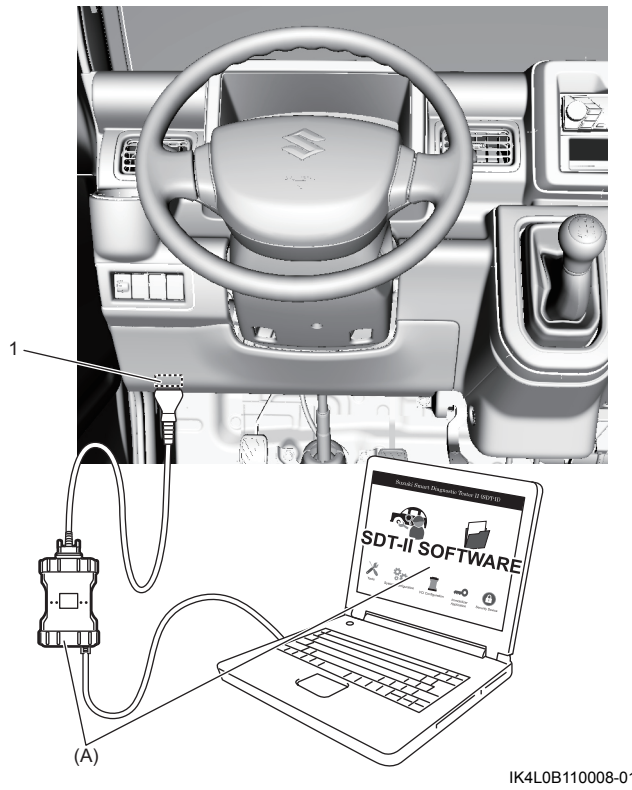

IK4L0B110008-01

2) Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường.