AENK4L0B.book Page 133 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

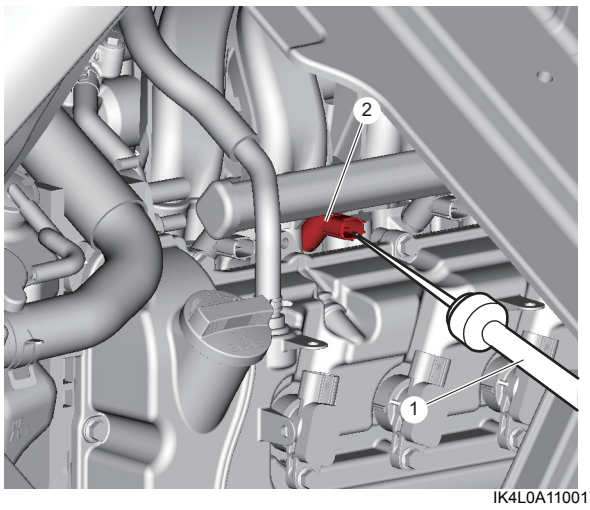

IK4L0A110017-01

4) Kiểm tra để đảm bảo âm thanh vận hành ngừng khi van bướm ga đóng đột ngột và âm thanh xuất hiện trở lại khi tốc độ động cơ giảm xuống còn 1.500 vòng/phút.

Hướng dẫn sửa chữa

Kiểm tra tốc độ cầm chừng

AENK4L0B1106001

Trước khi kiểm tra tốc độ cầm chừng, kiểm tra những điều sau.

- Dây điện và ống của hệ thống điều khiển phun nhiên liệu điện tử, hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải được nối một cách chắc chắn.
- Khe hở xu-páp được kiểm tra theo lịch bảo dưỡng.
- Thời điểm đánh lửa nằm trong thông số kĩ thuật.
- Tất cả các hệ thống điện (cần gạt mưa, giàn sưởi, đèn, A/C, v.v.) đều tắt.
- Bộ lọc gió được lắp đặt chính xác và trong tình trạng tốt.
- Không có khí bất thường được hút vào từ hệ thống nạp khí.
- Van PCV hoặc các ống của van không bị tắc.
- Không có DTC trong ECM.
- Kiểm tra các mục sau đã được tắt bằng chế độ “Data List” trên máy chẩn đoán.
  - Rơ-le máy nén A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)
  - Công tắc A/C (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)
  - Công tắc phanh
  - Tải điện
  - Quạt thổi gió (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)

Sau khi kiểm tra tất cả các mục, kiểm tra tốc độ cầm chừng như sau.

LƯU Ý

Trước khi khởi động động cơ, đặt cần chuyển số ở vị trí số 0, kéo phanh tay và khóa các bánh dẫn động.

1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

Dụng cụ chuyên dụng
(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

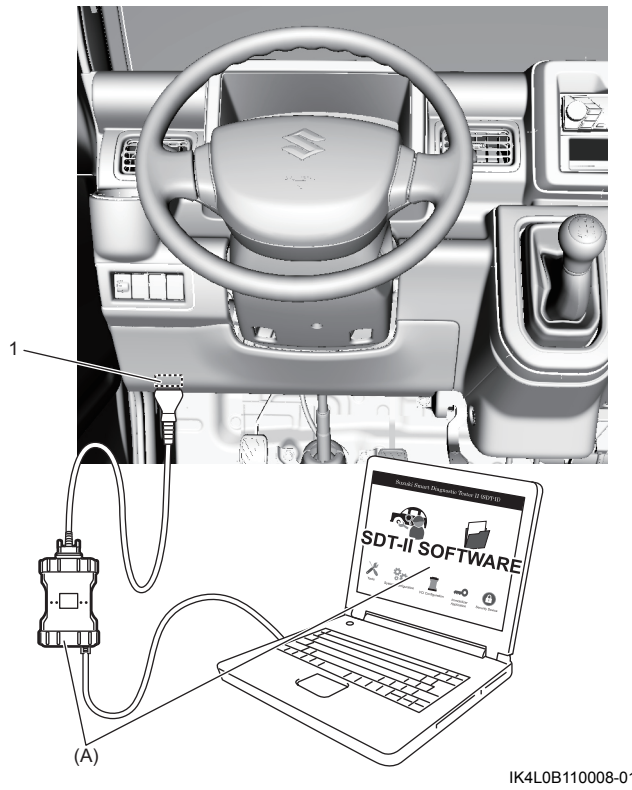

IK4L0B110008-01

2) Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường.