AENK4L0B.book Page 134 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

3) Kiểm tra tốc độ cầm chừng động cơ và “IAC throttle opening” (Độ mở van bướm ga IAC) bằng chế độ "Data list" (Danh sách dữ liệu) trên máy chẩn đoán.
4) Nếu kết quả kiểm tra khác với thông số kĩ thuật, hãy kiểm tra tốc độ cầm chừng động cơ dựa theo “Động cơ chạy cầm chừng không phù hợp hoặc động cơ không chạy cầm chừng” trong “Chẩn đoán triệu chứng động cơ” (Trang 1A-41).

<u>Tốc độ cầm chừng của động cơ</u>
A/C OFF: 650 đến 750 vòng/phút
A/C ON: 700 đến 900 vòng/phút

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B1108001

Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 1A-22) / ☞(Trang 1A-23) / ☞(Trang 1A-133) 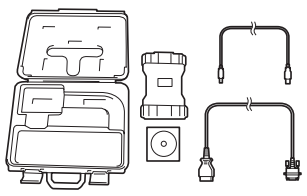	

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thiết bị kiểm soát khí thải phụ trợ

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra hệ thống xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP

AENK4L0B1204001

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn vô tình hút ở đầu ống trên bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP, bạn sẽ hít phải hơi nhiên liệu có hại có thể vẫn còn đọng lại trong bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP. Tuyệt đối không hút đầu ống trên bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP.

CHÚ Ý

Nếu đặt áp suất âm quá lớn, bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP có thể bị hư hỏng. Không được đặt áp suất âm lớn hơn –66 kPa (–0,67 kgf/cm^2, –9,57 psi, –0,66 bar).

Sử dụng máy chẩn đoán SUZUKI

1) Chuẩn bị vận hành bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP như sau.
   a) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1) với công tắc máy ở vị trí “OFF”.
   b) Với công tắc máy ở vị trí “ON”, xóa DTC và chọn chế độ “Active Test” (Kiểm tra trạng thái hoạt động) trên máy chẩn đoán SUZUKI.

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

LƯU Ý

Bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP được vận hành bằng máy chẩn đoán như sau.

- **Bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP OFF: 0%**
- **Bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP ON: 100%**

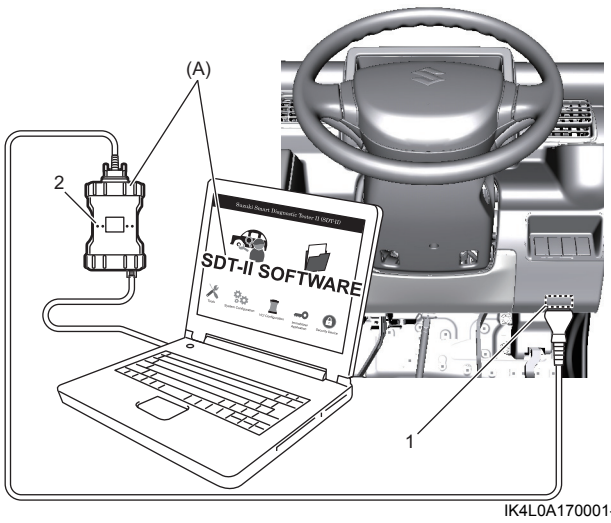

IK4L0A170001-01

2. VCI

2) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
3) Tháo ống chân không (2) khỏi cổ góp nạp và ống dẫn hơi xăng khỏi bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP (1).
4) Lắp dụng cụ chuyên dụng vào ống chân không.

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): 09917-47011

5) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
6) Kiểm tra hoạt động của bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP như sau.
   a) Kiểm tra để đảm bảo có thể đưa vào áp suất âm –60 kPa (–0,61 kgf/cm^2, –8,70 psi, –0,60 bar) khi tắt bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP [A].
   b) Kiểm tra để đảm bảo không có áp suất âm khi bật bộ van xả bộ hấp thụ hơi xăng EVAP [B].