AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với ECM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1A-130)**

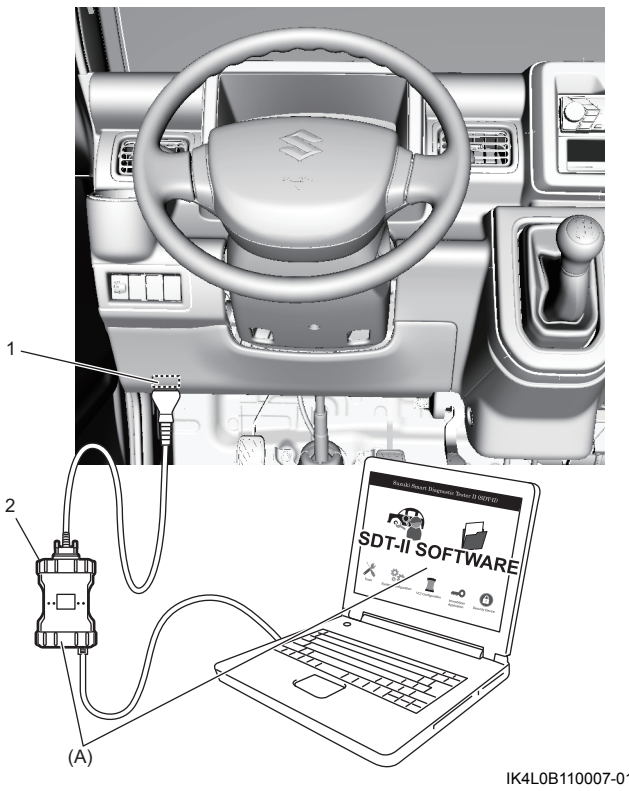

IK4L0B110007-01

5) Sau khi hoàn thành kiểm tra, xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

Xóa DTC

AENK4L0B1104004

1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF".
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
4) Xóa DTC và DTC đang chờ xử lý theo chỉ dẫn hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với ECM, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất ECM. ☞(Trang 1A-130)**

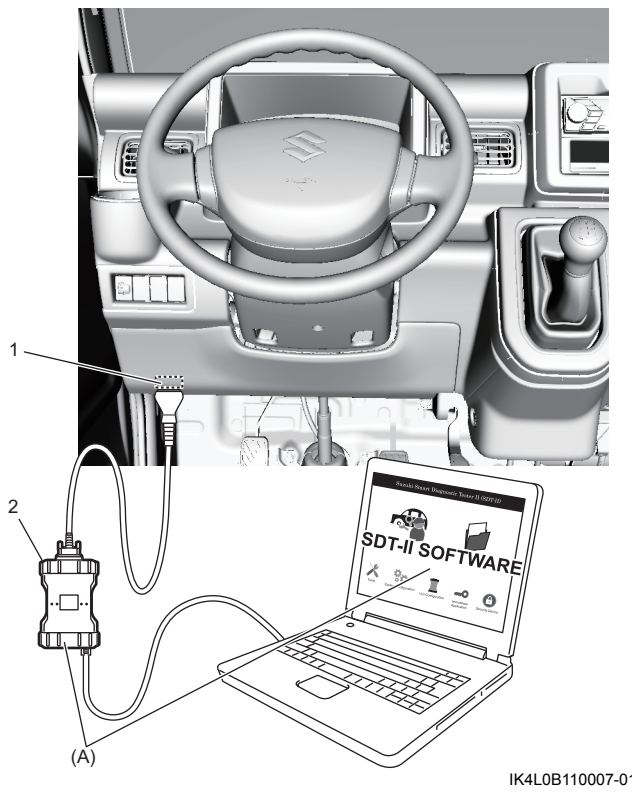

IK4L0B110007-01

AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

5) Sau khi xóa DTC xong, xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

LƯU Ý

DTC và dữ liệu bảng thông tin lưu tạm lưu trong bộ nhớ ECM cũng được xóa trong trường hợp sau đây. Cẩn thận không xóa các dữ liệu này trước khi ghi lại.

- **Khi không phát hiện thêm hỏng hóc (DTC) tương tự trong 40 chu kỳ làm nóng động cơ. (Xem "Chu kỳ làm nóng động cơ" của "Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD" (Trang 1A-1).)**

Bảng mã DTC

AENK4L0B1104005

LƯU Ý

- **Để nhận biết các loại hệ thống chẩn đoán OBD, tham khảo "Phân biệt hệ thống chẩn đoán OBD" trong "Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD" (Trang 1A-1).**
- **"1 D/C / 3 D/C" trong cột "lô-gic phát hiện DTC" ở bảng dưới đây có nghĩa là lô-gic phát hiện DTC sẽ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện phát hiện lỗi DTC.**
  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo từng "Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố".
- **"Đèn sáng/Tắt" trong cột "MIL" ở bảng dưới đây có nghĩa là vận hành MIL sẽ khác nhau tùy thuộc vào điều kiện phát hiện lỗi DTC.**
  Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo từng "Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố".

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Lô-gic phát hiện DTC	MIL
P0010 ☞(Trang 1A-51)	Mạch bộ chấp hành vị trí trục cam "A"/Hở mạch (Bank 1)	Mạch điều khiển OCV bị hở.	3 D/C	Đèn sáng
P0011 ☞(Trang 1A-53)	Vị trí trục cam "A" ở thời điểm đánh lửa quá sớm hoặc lỗi hoạt động hệ thống (Bank 1)	CMP đo được không đạt CMP mục tiêu trong thời gian quy định.	3 D/C	Loại A: Đèn sáng Loại B: Tắt
P0016 ☞(Trang 1A-55)	Tương quan vị trí trục khuỷu – vị trí trục cam (Bank 1 Cảm biến A)	Chênh lệch giữa vị trí trục cam và vị trí trục khuỷu nằm ngoài khoảng quy định.	3 D/C	Đèn sáng/Tắt
P0030 ☞(Trang 1A-56)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S (Bank 1 Cảm biến 1)	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1 bị hở.	3 D/C	Đèn sáng
P0031 ☞(Trang 1A-56)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S thấp (Bank 1 Cảm biến 1)	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1 ngắn mạch với đất.	3 D/C	Đèn sáng
P0032 ☞(Trang 1A-56)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S cao (Bank 1 Cảm biến 1)	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 1 - HO2S-1 ngắn mạch với bộ cấp nguồn.	3 D/C	Đèn sáng
P0036 ☞(Trang 1A-58)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S (Bank 1 Cảm biến 2)	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2 bị hở.	3 D/C	Đèn sáng
P0037 ☞(Trang 1A-58)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S thấp (Bank 1 Cảm biến 2)	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2 ngắn mạch với đất.	3 D/C	Đèn sáng
P0038 ☞(Trang 1A-58)	Mạch điều khiển sấy cảm biến HO2S cao (Bank 1 Cảm biến 2)	Mạch điều khiển sấy cảm biến số 2 - HO2S-2 ngắn mạch với bộ cấp nguồn.	3 D/C	Đèn sáng
P0107 ☞(Trang 1A-60)	Mạch áp suất tuyệt đối trong cổ góp/áp suất khí quyển thấp	Điện áp đầu ra của mạch tín hiệu cảm biến MAP thấp hơn giá trị quy định trong thời gian quy định.	3 D/C	Đèn sáng
P0108 ☞(Trang 1A-60)	Mạch áp suất tuyệt đối trong cổ góp/áp suất khí quyển cao	Điện áp đầu ra của mạch tín hiệu cảm biến MAP cao hơn giá trị quy định trong thời gian quy định.	3 D/C	Đèn sáng