AENK4L0B.book Page 50 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Khí thải ô-xít ni-tơ (NOx) quá nhiều	Thời điểm đánh lửa không phù hợp	*"Kiểm tra thời điểm đánh lửa" trong Phần 1H (Trang 1H-7)*
	TWC bị nhiễm chì	*Kiểm tra xem có thiếu bộ lọc cổ thùng nhiên liệu không.*
	Áp suất nhiên liệu ngoài phạm vi thông số kỹ thuật	*"Kiểm tra áp suất nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-9)*
	Hệ thống chu trình đóng bị lỗi (Cân bằng phản hồi A/F) (Cảm biến ECT hoặc cảm biến MAP hoạt động kém)	*"Kiểm tra cảm biến ECT" trong Phần 1C (Trang 1C-8) hoặc "Kiểm tra cảm biến MAP" trong Phần 1C (Trang 1C-7)*
	Bộ thân bướm ga điện bị hỏng	*"Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-3)*
	Cảm biến APP bị hỏng	*"Kiểm tra cảm biến APP trên xe" trong Phần 1C (Trang 1C-5)*
	Kim phun nhiên liệu bị hỏng	*"Kiểm tra mạch kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-6) hoặc "Kiểm tra kim phun nhiên liệu" trong Phần 1G (Trang 1G-21)*
	ECM bị lỗi	*"Kiểm tra ECM và mạch của nó" (Trang 1A-119)*
	Hệ thống VVT bị trục trặc	• *Bộ chấp hành VVT: "Kiểm tra bộ chấp hành VVT, trục cam và con đội xu-páp" trong Phần 1D (Trang 1D-23)* • *Thời điểm đóng mở xu-páp: "Kiểm tra xích cam và bộ căng xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-44)* • *Mạch nhớt OCV: "Kiểm tra nắp xích cam" trong Phần 1D (Trang 1D-37)*

MIL không SÁNG khi công tắc máy ở vị trí "ON" và động cơ không hoạt động (nhưng động cơ vẫn có thể khởi động)

AENK4L0B1104011

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC liên quan đến giao tiếp CAN. *Có phát hiện (các) CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC liên quan.	Chuyển sang Bước 2.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC ở cụm đồng hồ. *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC liên quan.	Thay thế ECM và kiểm tra lại hoạt động của MIL. ☞(Trang 1C-2)

MIL vẫn ON sau khi động cơ khởi động

AENK4L0B1104012

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra DTC** 1) Khởi động động cơ và kiểm tra lại DTC của ECM khi động cơ đang chạy. *Có (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố cho hoạt động của MIL thích hợp.	Thay thế một cụm đồng hồ chuẩn và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 9C-10) Nếu MIL vẫn ON, hãy thay thế ECM và kiểm tra lại hoạt động của MIL. ☞(Trang 1C-2)

AENK4L0B.book Page 51 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0010/P2088/P2089

AENK4L0B1104013

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0010: Mạch bộ chấp hành vị trí trục cam "A"/Hở mạch (Bank 1) Mạch điều khiển OCV bị hở. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• OCV và/hoặc mạch của nó • ECM
P2088: Mạch điều khiển bộ chấp hành vị trí trục cam "A" thấp (Bank 1) Mạch điều khiển OCV ngắn mạch với đất. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P2089: Mạch điều khiển bộ chấp hành vị trí trục cam "A" cao (Bank 1) Mạch điều khiển OCV ngắn mạch với bộ cấp nguồn. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

Sơ đồ mạch

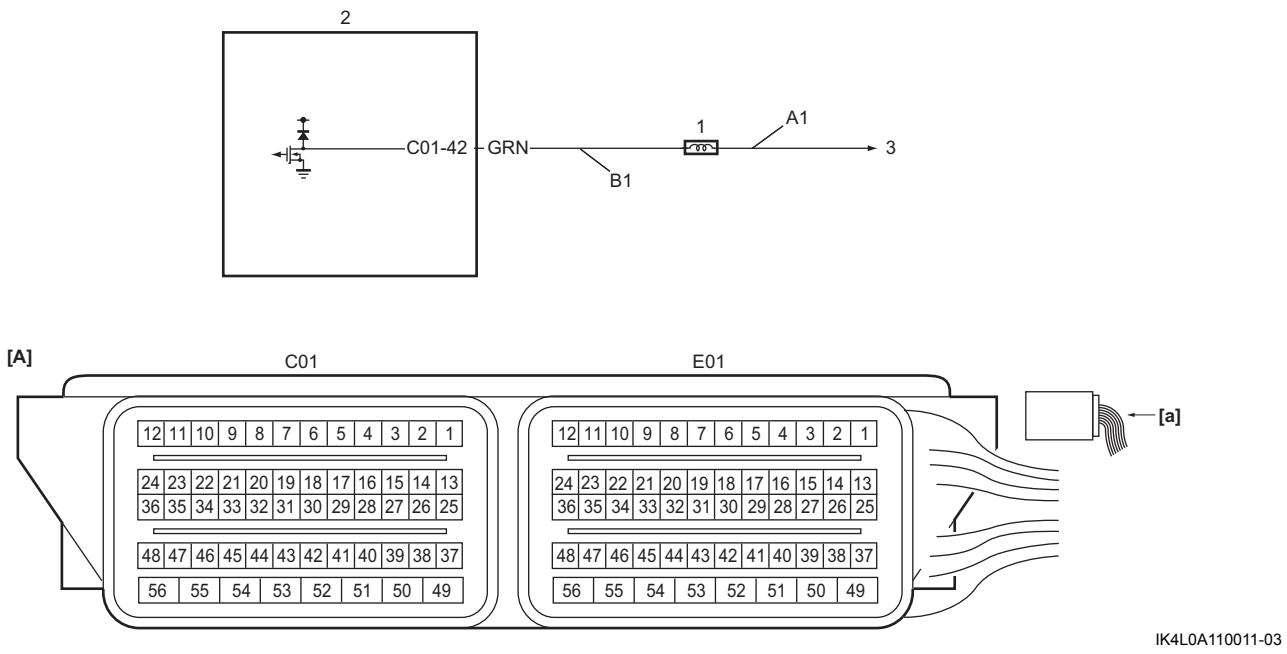

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch điều khiển OCV	2. ECM
A1: Mạch cấp nguồn OCV	1. OCV	3. Đến rơ-le chính

Quy trình xác nhận DTC

LƯU Ý

Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong "Quy trình xác nhận DTC" này.

- **Điện áp bình điện > 8,5 V**

1) Chạy động cơ với tốc độ cầm chừng trong 10 giây.