AENK4L0B.book Page 60 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0107 / P0108

AENK4L0B1104018

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0107: Mạch áp suất tuyệt đối trong cổ góp/áp suất khí quyển thấp Điện áp đầu ra của mạch tín hiệu cảm biến MAP thấp hơn giá trị quy định trong thời gian quy định. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cảm biến MAP và/hoặc mạch của nó • ECM
P0108: Mạch áp suất tuyệt đối trong cổ góp/áp suất khí quyển cao Điện áp đầu ra của mạch tín hiệu cảm biến MAP cao hơn giá trị quy định trong thời gian quy định. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

Sơ đồ mạch

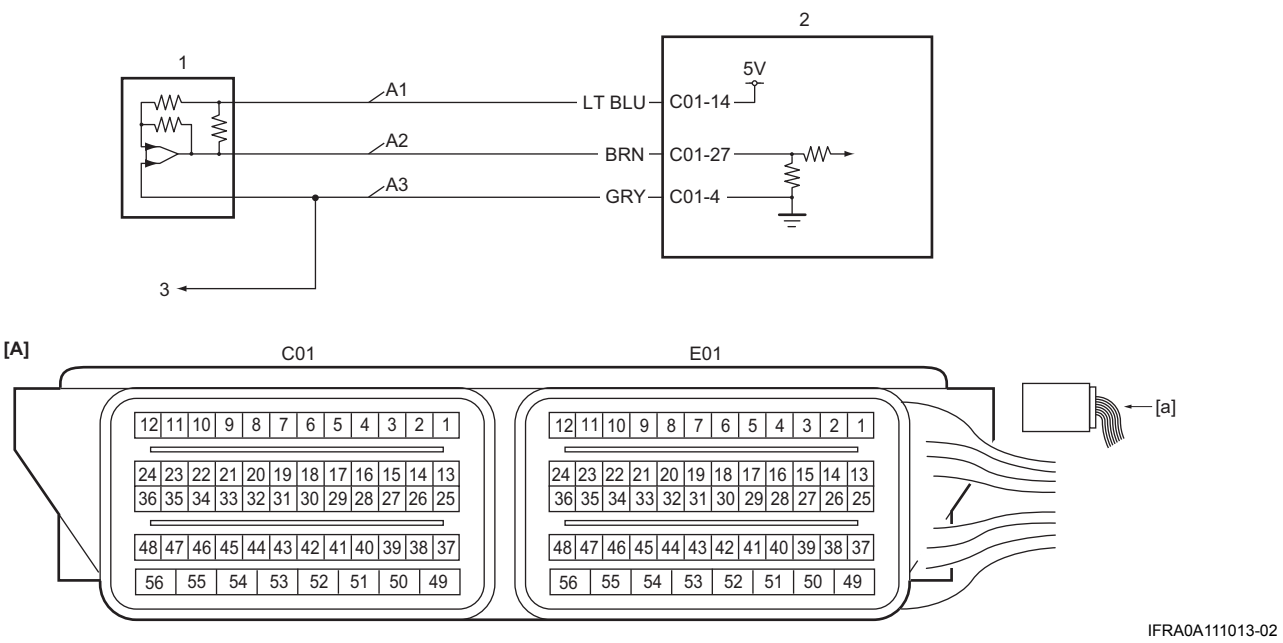

IFRA0A111013-02

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	A3: Mạch nối đất cảm biến MAP và cảm biến ECT	3. Đến mạch nối đất cảm biến ECT
A1: Mạch cấp nguồn cảm biến MAP	1. Cảm biến MAP	
A2: Mạch tín hiệu cảm biến MAP	2. ECM	

Quy trình xác nhận DTC

1) Chạy động cơ với tốc độ cầm chừng trong 10 giây.

AENK4L0B.book Page 61 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cảm biến MAP** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm cảm biến MAP. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm cảm biến MAP có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí "ON". 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa "A1" và "A3" xấp xỉ 5 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch nối đất cảm biến MAP** 1) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa "A1" và dây nối đất xấp xỉ 5 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Sửa mạch "A3". Nếu vẫn phát hiện DTC này, hãy thay thế ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Kiểm tra mạch "A1". Nếu phát hiện mạch bị lỗi, hãy sửa mạch "A1". Nếu mạch vẫn ỔN, hãy thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)
4	**Kiểm tra mạch tín hiệu cảm biến MAP** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm "C01" và "E01" đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch "A2": dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch "A2" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa mạch "A2" và cực khác tại giắc cắm cảm biến MAP: vô cực • Điện áp mạch "A2": xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị lỗi.
5	**Kiểm tra cảm biến MAP** 1) Kiểm tra cảm biến MAP. ☞(Trang 1C-7) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay thế cảm biến MAP. ☞(Trang 1C-7)

DTC P0112/P0113

AENK4L0B1104019

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0112: Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 1 thấp (Bank 1) Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến IAT thấp hơn 0,04 V trong 10 giây. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cảm biến IAT và/hoặc mạch của nó • ECM
P0113: Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 1 cao (Bank 1) Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến IAT cao hơn 4,9 V trong 10 giây. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	