AENK4L0B.book Page 63 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



## DTC P0117/P0118

AENK4L0B1104020

### Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

| Điều kiện phát hiện lỗi DTC | Khu vực có sự cố |
|---|---|
| **P0117: Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ 1 thấp**<br>Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến ECT thấp hơn 0,02 V trong 5 giây.<br>(lô-gic phát hiện 3 D/C) | • Cảm biến ECT và/hoặc mạch của nó<br>• ECM |
| **P0118: Mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát động cơ 1 cao**<br>Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến ECT cao hơn 4,9 V trong 5 giây.<br>(lô-gic phát hiện 3 D/C) | |

### Sơ đồ mạch

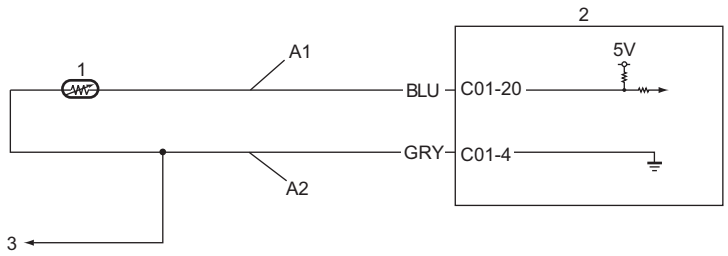


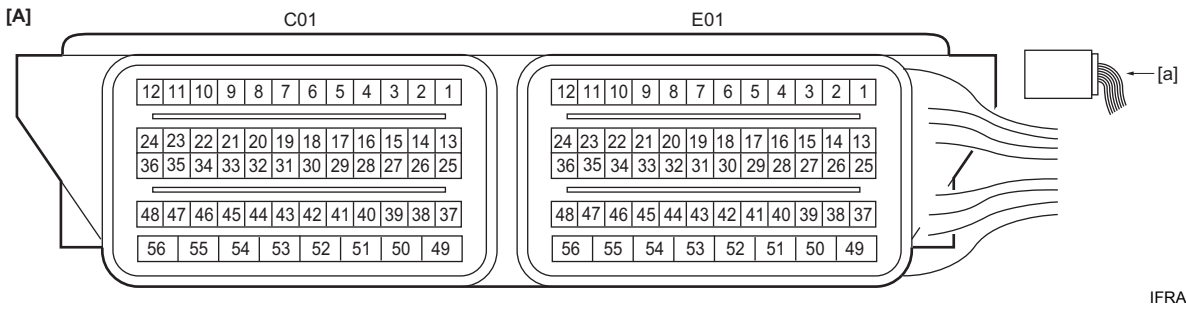


IFRA0A111045-01

| | | |
|---|---|---|
| [A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a]) | A2: Mạch nối đất cảm biến MAP và cảm biến ECT | 2. ECM |
| A1: Mạch tín hiệu cảm biến ECT | 1. Cảm biến ECT | 3. Đến cảm biến MAP |

### Quy trình xác nhận DTC

**P0117**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong 10 giây.

**P0118**

**LƯU Ý**

**Kiểm tra để đảm bảo DTC sau đây không bị phát hiện trong “Quy trình xác nhận DTC” này.**

- **Cảm biến IAT (P0112 và P0113)**

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” trong 10 giây.

AENK4L0B.book Page 64 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



**Khắc phục sự cố DTC**

| Bước | Hành động | Có | Không |
|---|---|---|---|
| 1 | *Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?* | Chuyển sang Bước 2. | Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19). |
| 2 | **Kiểm tra mạch tín hiệu cảm biến ECT và mạch nối đất**<br>1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" của giắc cắm ECM và cảm biến ECT.<br>2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm "C01" và "E01" và giắc cắm cảm biến ECT có chính xác không.<br>3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau.<br>• Điện trở của mạch "A1" và "A2": dưới 1 Ω<br>• Điện trở giữa từng mạch "A1" và "A2" và dây nối đất: vô cực<br>• Điện trở giữa cực mạch "A1" và cực mạch "A2" tại giắc cắm cảm biến ECT: vô cực<br>• Điện áp các mạch "A1" và "A2": xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí "ON")<br>*Kết quả kiểm tra có ỔN không?* | Chuyển sang Bước 3. | Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng. |
| 3 | **Kiểm tra cảm biến ECT**<br>1) Kiểm tra cảm biến ECT. ☞(Trang 1C-8)<br>*Kết quả kiểm tra có ỔN không?* | Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2) | Thay thế cảm biến ECT. ☞(Trang 1C-8) |

## DTC P0122/P0123

AENK4L0B1104021

**Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố**

| Điều kiện phát hiện lỗi DTC | Khu vực có sự cố |
|---|---|
| **P0122: Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga "A" thấp**<br>Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (chính) cảm biến TP thấp hơn 0,2 V.<br>(lô-gic phát hiện 1 D/C) | • Cảm biến TP (chính) và/hoặc mạch của nó<br>• ECM |
| **P0123: Mạch công tắc / cảm biến vị trí bàn đạp / bướm ga "A" cao**<br>Điện áp đầu ra mạch tín hiệu (chính) cảm biến TP cao hơn 4,8 V.<br>(lô-gic phát hiện 1 D/C) | |