AENK4L0B.book Page 78 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0327/P0328

AENK4L0B1104027

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0327: Mạch cảm biến kích nổ 1 thấp (Bank 1 hoặc Cảm biến đơn) Điện áp đầu ra của mạch tín hiệu cảm biến kích nổ thấp hơn giá trị quy định trong thời gian quy định với động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cảm biến kích nổ và/hoặc mạch của nó • ECM
P0328: Mạch cảm biến kích nổ 1 cao (Bank 1 hoặc Cảm biến đơn) Điện áp đầu ra của mạch tín hiệu cảm biến kích nổ cao hơn giá trị quy định trong thời gian quy định với động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

Sơ đồ mạch

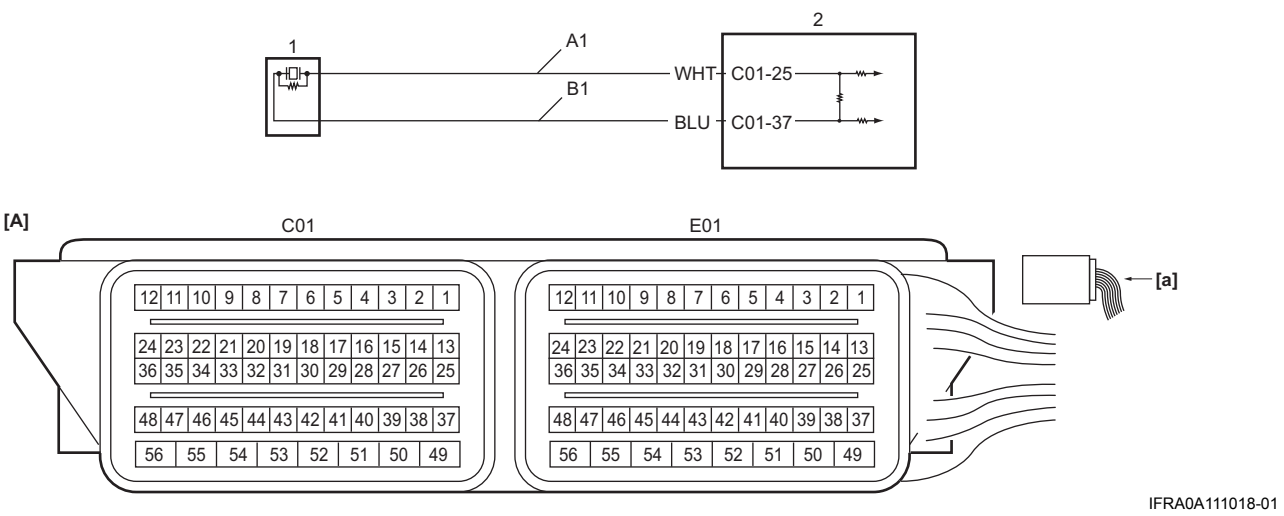

IFRA0A111018-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	B1: Mạch tín hiệu cảm biến kích nổ 2	2. ECM
A1: Mạch tín hiệu cảm biến kích nổ 1	1. Cảm biến kích nổ	

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

LƯU Ý

- **Giới hạn tốc độ lái xe cho phép theo điều kiện đường và quy định.**
- **Kiểm tra để đảm bảo thỏa mãn điều kiện sau trong "Quy trình xác nhận DTC" này.**
  - **ECT > 40 °C (104 °F)**

1) Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường.
2) Lái xe với vận tốc từ 80 đến 100 km/h (50 đến 62 dặm/h) liên tục trong 5 phút trong khi động cơ đang chạy ở 2.400 vòng/phút hoặc cao hơn. (Giữ độ mở van bướm ga không đổi trong bước này.)

AENK4L0B.book Page 79 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch tín hiệu cảm biến kích nổ** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" của giắc cắm ECM và giắc cắm cảm biến kích nổ. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm "C01" và "E01" và giắc cắm cảm biến kích nổ có chính xác không. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở của mạch "A1" và "B1": dưới 1 Ω • Điện trở giữa từng mạch "A1" và "B1" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A1" và cực mạch "B1" tại giắc cắm cảm biến kích nổ: vô cực • Điện áp các mạch "A1" và "B1": xấp xỉ 0 V (khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
3	**Kiểm tra cảm biến kích nổ** 1) Kiểm tra cảm biến kích nổ. ☞(Trang 1C-11) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Hãy thay thế cảm biến kích nổ. ☞(Trang 1C-11)
4	**Đồng thời khắc phục sự cố của (những) DTC khác** *Có phát hiện (các) DTC khác không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC liên quan.	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)

DTC P0335/P0336

AENK4L0B1104028

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0335: Mạch cảm biến vị trí trục khuỷu "A" Tín hiệu cảm biến CKP không được nhập vào trong khi tín hiệu cảm biến CMP đang được nhập vào. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Cảm biến CKP và/hoặc mạch của nó • Vòng răng tạo xung • ECM
P0336: Phạm vi mạch/hoạt động cảm biến vị trí trục khuỷu "A" Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Thời gian phát hiện tín hiệu dài hơn thông số quy định. • Số răng giữa các khoảng nhiều hơn thông số quy định. • Thời gian giữa hai răng liền kề dài hơn thông số quy định. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	