AENK4L0B.book Page 92 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0500

AENK4L0B1104034

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0500: Cảm biến tốc độ xe "A" Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Tốc độ xe nhỏ hơn 4 km/giờ (2,5 dặm/giờ) trong 13 giây trong điều kiện cắt nhiên liệu. • Tốc độ xe không được nhập thông qua giao tiếp CAN. • Thông báo lỗi cảm biến tốc độ bánh xe được nhận từ cụm điều khiển ABS/ESP®. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• VSS và/hoặc mạch của nó (model không trang bị hệ thống ABS/ESP®) • Đường truyền CAN (model có trang bị hệ thống ABS/ESP®) • Cảm biến tốc độ bánh xe và/hoặc mạch của nó (model có trang bị hệ thống ABS/ESP®) • Cụm điều khiển ABS/ESP® (model có trang bị hệ thống ABS/ESP®) • ECM

Sơ đồ mạch

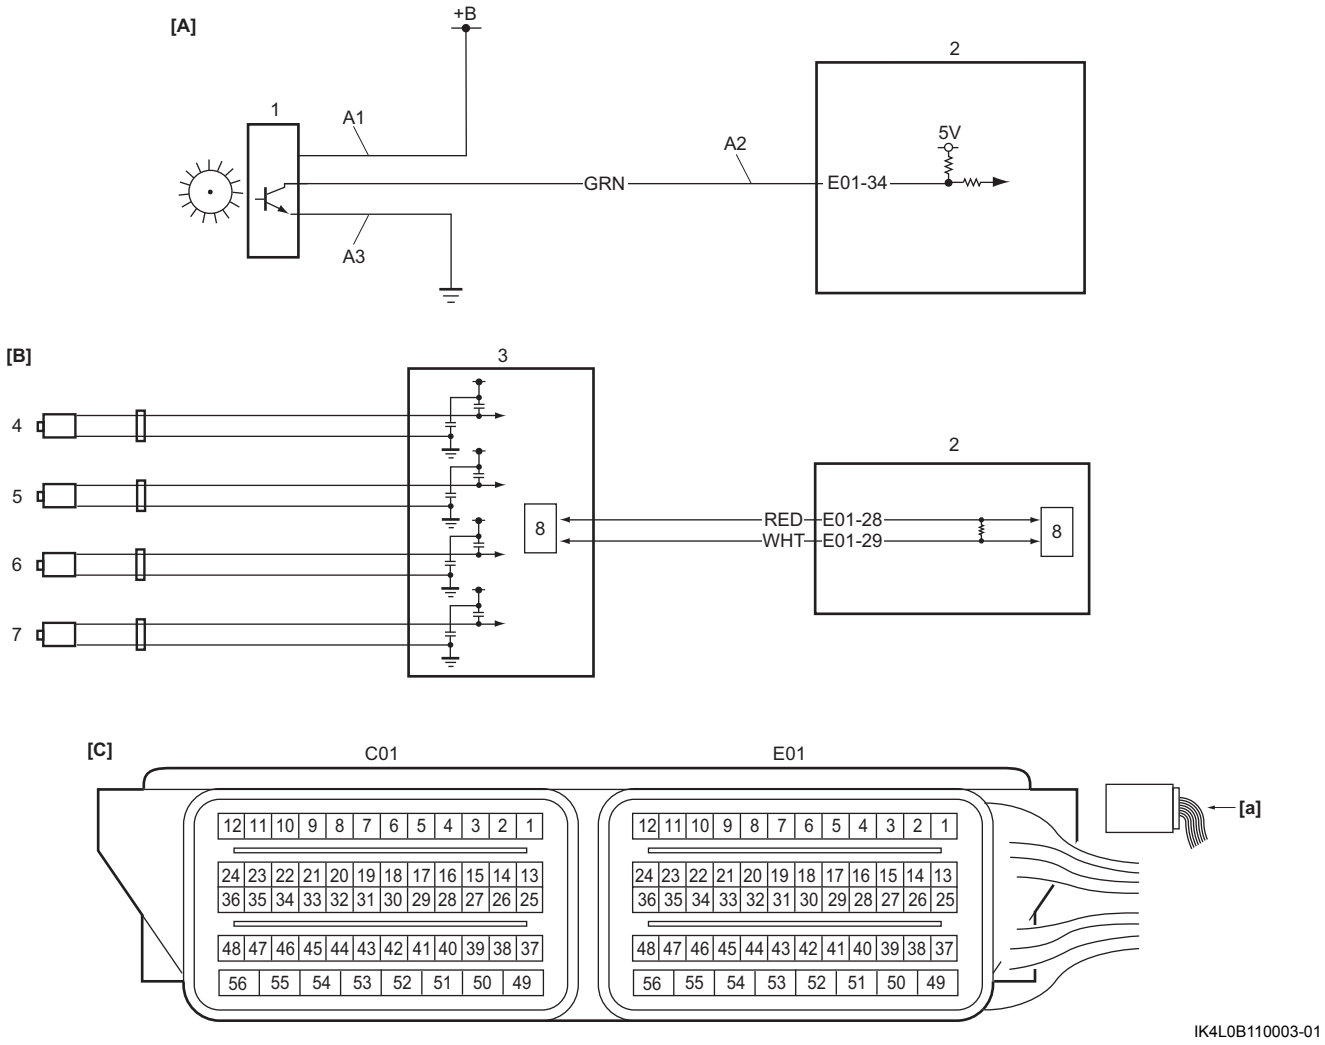

IK4L0B110003-01

[A]: Model không trang bị hệ thống ABS/ESP®	A3. Mạch nối đất VSS	5. Cảm biến tốc độ bánh trước bên phải
[B]: Model có trang bị hệ thống ABS/ESP®	1. VSS	6. Cảm biến tốc độ bánh sau bên trái
[C]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	2. ECM	7. Cảm biến tốc độ bánh sau bên phải
A1. Mạch cấp nguồn VSS	3. Cụm điều khiển ABS/ESP®	8. Bộ điều khiển CAN
A2. Mạch tín hiệu VSS	4. Cảm biến tốc độ bánh trước bên trái	

AENK4L0B.book Page 93 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình xác nhận DTC

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một người kiểm tra.**

LƯU Ý

Khắc phục sự cố cho những DTC không mong muốn đầu tiên được phát hiện trước đó trong "Quy trình xác nhận DTC".

1) Làm nóng động cơ đến nhiệt độ vận hành bình thường.
2) Lái xe với vận tốc không đổi 60 km/giờ (37 dặm/giờ) trong 1 phút trở lên.
3) Nhả bàn đạp ga, và để xe chạy theo quán tính trong 10 giây có sử dụng phanh động cơ. (Cắt nhiên liệu)

Khắc phục sự cố DTC
Model không trang bị hệ thống ABS/ESP®

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra điện áp bộ cấp nguồn VSS** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm VSS. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm VSS có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí "ON". 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa "A1" và "A3" xấp xỉ 5 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch nối đất VSS** 1) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa "A1" và dây nối đất xấp xỉ 5 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Sửa chữa hoặc thay thế mạch "A3".	Chuyển sang Bước 4.
4	**Kiểm tra mạch cấp nguồn VSS** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" khỏi ECM. 2) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch "A1": dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch "A1" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A1" và cực khác ở giắc cắm VSS: vô cực • Điện áp của mạch "A1": 0 - 1 V (Khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay thế mạch "A1".

AENK4L0B.book Page 94 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
5	**Kiểm tra mạch tín hiệu VSS** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm “C01” và “E01” đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch “A2”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch “A2” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “A2” và cực khác tại giắc cắm VSS: vô cực • Điện áp của mạch “A2”: 0 - 1 V (Khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Sửa hoặc thay thế mạch “A2”.
6	**Kiểm tra VSS và vòng cảm biến tốc độ** 1) Kiểm tra các mục sau: • VSS: ☞(Trang 1C-13) • Vòng cảm biến tốc độ: ☞(Trang 5B-9) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.

Model có trang bị hệ thống ABS/ESP®

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố CAN-DTC. ☞(Trang 10H-11)	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong cụm điều khiển ABS/ESP®. *Có phát hiện (các) CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC liên quan.	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)

DTC P0504

AENK4L0B1104035

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0504: Tương quan công tắc phanh “A”/“B” Tín hiệu công tắc đèn phanh sẽ không BẬT hoặc TẮT trong thời gian lâu hơn quy định. (lô-gic phát hiện 1 D/C)	• Công tắc đèn phanh và/hoặc mạch điện của nó • ECM