AENK4L0B.book Page 94 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
5	**Kiểm tra mạch tín hiệu VSS** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm “C01” và “E01” đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch “A2”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch “A2” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch “A2” và cực khác tại giắc cắm VSS: vô cực • Điện áp của mạch “A2”: 0 - 1 V (Khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 6.	Sửa hoặc thay thế mạch “A2”.
6	**Kiểm tra VSS và vòng cảm biến tốc độ** 1) Kiểm tra các mục sau: • VSS: ☞(Trang 1C-13) • Vòng cảm biến tốc độ: ☞(Trang 5B-9) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa chữa hoặc thay các bộ phận bị lỗi.

Model có trang bị hệ thống ABS/ESP®

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra DTC** *Có phát hiện CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố CAN-DTC. ☞(Trang 10H-11)	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra DTC trong cụm điều khiển ABS/ESP®. *Có phát hiện (các) CAN-DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC liên quan.	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)

DTC P0504

AENK4L0B1104035

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0504: Tương quan công tắc phanh “A”/“B” Tín hiệu công tắc đèn phanh sẽ không BẬT hoặc TẮT trong thời gian lâu hơn quy định. (lô-gic phát hiện 1 D/C)	• Công tắc đèn phanh và/hoặc mạch điện của nó • ECM

AENK4L0B.book Page 95 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ mạch

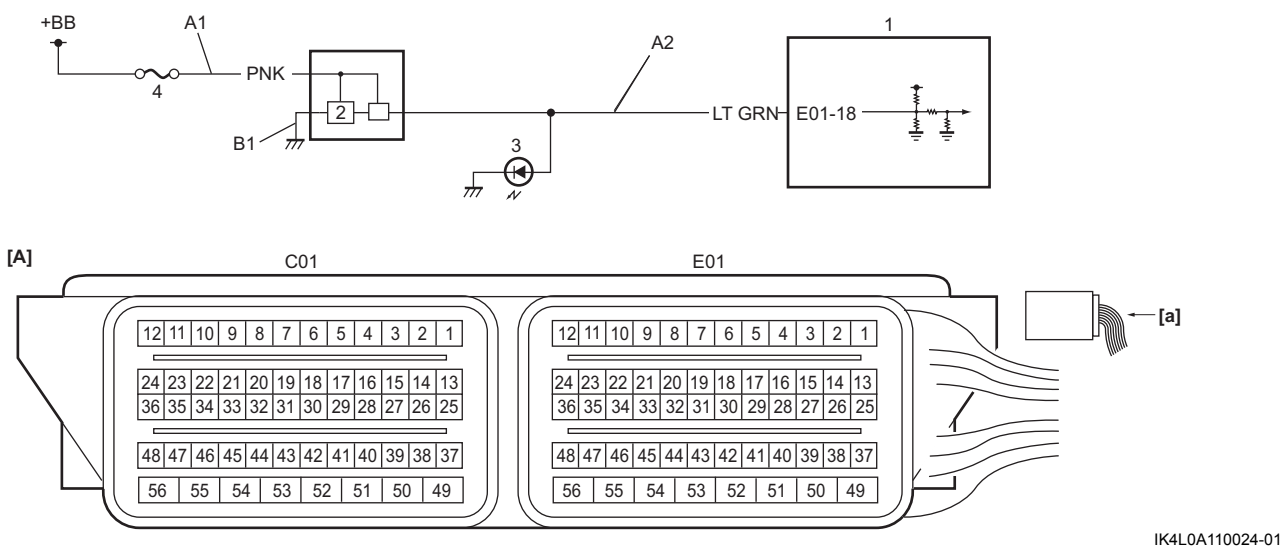

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	A3: Mạch tín hiệu công tắc đèn phanh	3. Đèn phanh
A1: Mạch cấp nguồn công tắc đèn phanh	1. ECM	4. Cầu chì đèn phanh “STOP”
A2: Mạch tín hiệu công tắc đèn phanh	2. Công tắc đèn phanh	

Quy trình xác nhận DTC

1) Chạy động cơ ở tốc độ cầm chừng.
2) Nhấn và nhả bàn đạp phanh 20 lần.
3) Khi nhấn hoặc nhả bàn đạp phanh, kiểm tra hiển thị trên “Brake Switch” (Công tắc phanh) ở chế độ “Data List” trên máy chẩn đoán SUZUKI.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải” (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn công tắc đèn phanh** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm công tắc đèn phanh. 2) Kiểm tra kết nối cực đến giắc cắm công tắc đèn phanh đã chính xác chưa. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa từng mạch “A1” và “B1” bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch nối đất công tắc đèn phanh** 1) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa từng mạch “A1” và dây nối đất bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Sửa chữa hoặc thay thế mạch “B1”.	Kiểm tra để đảm bảo cầu chì đèn phanh “STOP” không bị nổ. Nếu kết quả kiểm tra đã ỔN, hãy sửa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

AENK4L0B.book Page 96 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
4	**Kiểm tra mạch tín hiệu công tắc đèn phanh** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm “C01” và “E01” đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch “A2”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa từng mạch “A2” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa một đầu của mạch “A2” và đầu kia ở giắc cắm công tắc đèn phanh: vô cực • Điện áp mạch “A2”: xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra công tắc đèn phanh** 1) Kiểm tra công tắc đèn phanh. ☞(Trang 4A-13) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay công tắc đèn phanh. ☞(Trang 4A-13)

DTC P0530

AENK4L0B1104036

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0530: Mạch cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C “A" Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C thấp hơn 0,15 V. • Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C cao hơn 4,93 V. (lô-gic phát hiện 3 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	• Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C và/hoặc mạch của nó • ECM

Sơ đồ mạch

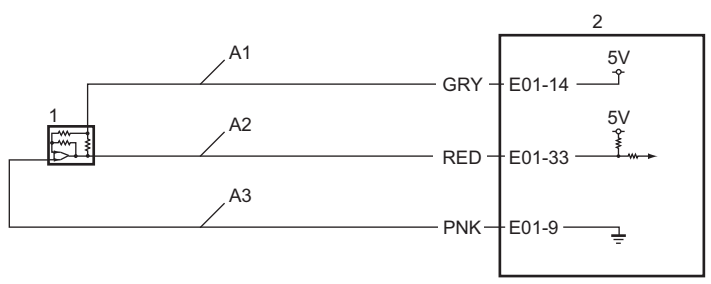

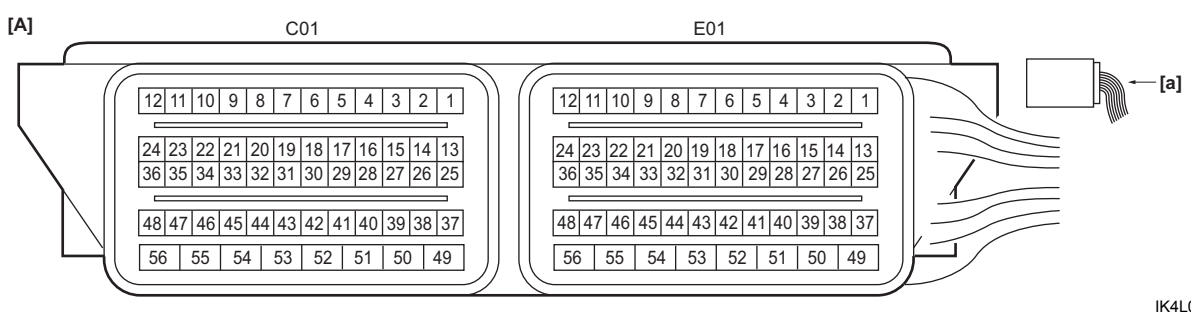

IK4L0A110014-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch tín hiệu cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	1. Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C
A1: Mạch cấp nguồn cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	A3: Mạch nối đất cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	2. ECM