AENK4L0B.book Page 96 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
4	**Kiểm tra mạch tín hiệu công tắc đèn phanh** 1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm “C01” và “E01” khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm “C01” và “E01” đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch “A2”: dưới 1 Ω • Điện trở giữa từng mạch “A2” và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa một đầu của mạch “A2” và đầu kia ở giắc cắm công tắc đèn phanh: vô cực • Điện áp mạch “A2”: xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí “ON”) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra công tắc đèn phanh** 1) Kiểm tra công tắc đèn phanh. ☞(Trang 4A-13) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay công tắc đèn phanh. ☞(Trang 4A-13)

DTC P0530

AENK4L0B1104036

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0530: Mạch cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C “A" Nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C thấp hơn 0,15 V. • Điện áp đầu ra mạch tín hiệu cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C cao hơn 4,93 V. (lô-gic phát hiện 3 D/C nhưng MIL không sáng đèn)	• Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C và/hoặc mạch của nó • ECM

Sơ đồ mạch

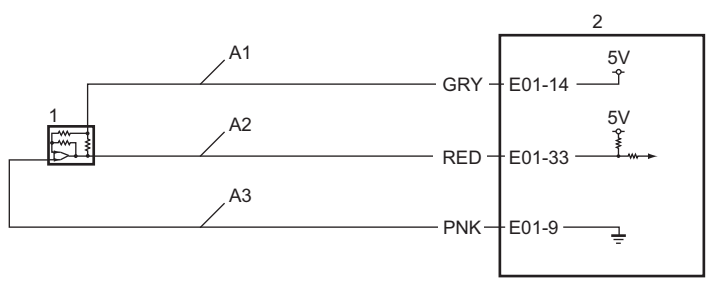

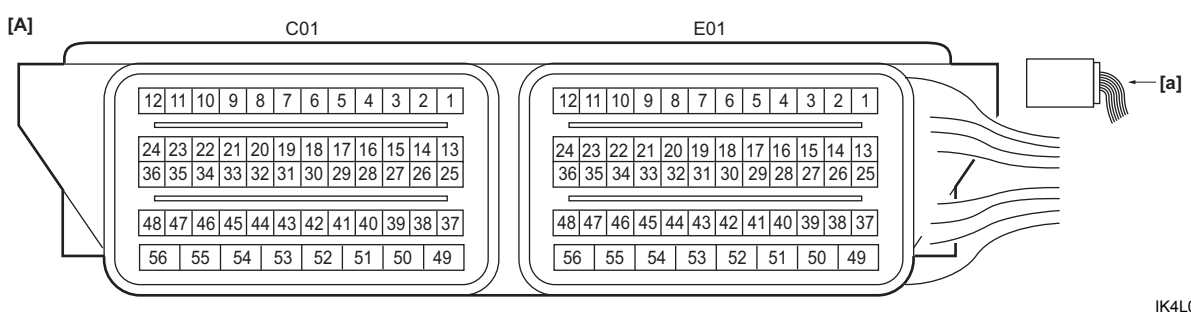

IK4L0A110014-01

[A]: Giắc cắm ECM (Góc nhìn: [a])	A2: Mạch tín hiệu cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	1. Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C
A1: Mạch cấp nguồn cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	A3: Mạch nối đất cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C	2. ECM

AENK4L0B.book Page 97 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình xác nhận DTC

1) Chạy động cơ với tốc độ cầm chừng trong 10 giây.
2) Đặt công tắc A/C sang trạng thái ON trong 10 giây.
3) Đặt công tắc A/C sang trạng thái OFF.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã tiến hành "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống điều khiển động cơ và kiểm soát khí thải" (Trang 1A-19).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C có chính xác không. 3) Nếu kết nối ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí "ON". 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa "A1" và "A3" xấp xỉ 5 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 4.	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch nối đất cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C** 1) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa "A1" và dây nối đất xấp xỉ 5 V. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Sửa mạch "A3". Nếu vẫn phát hiện DTC này, hãy thay thế ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Sửa mạch "A1". Nếu vẫn phát hiện DTC này, hãy thay thế ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)
4	**Kiểm tra mạch tín hiệu cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm "C01" và "E01" khỏi ECM. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới các giắc cắm "C01" và "E01" đã đúng chưa. 3) Nếu các kết nối đều ỔN, hãy kiểm tra những điểm sau. • Điện trở mạch "A2": dưới 1 Ω • Điện trở giữa mạch "A2" và dây nối đất: vô cực • Điện trở giữa cực mạch "A2" và cực khác tại giắc cắm cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C: vô cực • Điện áp mạch "A2": xấp xỉ 0 V (Khi công tắc máy ở vị trí "ON") *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 5.	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.
5	**Kiểm tra cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C** 1) Kiểm tra cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C. ☞(Trang 7B-47) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay ECM và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 1C-2)	Thay cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C. ☞(Trang 7B-47)

AENK4L0B.book Page 98 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC P0560/P0562/P0563

AENK4L0B1104037

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và Khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
P0560: Điện áp hệ thống Điện áp bộ cấp nguồn chính thấp hơn 2,54 V trong 10 giây. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	• Mạch cấp nguồn và/hoặc mạch nối đất ECM • Hệ thống sạc • ECM
P0562: Điện áp hệ thống thấp Điện áp mạch cấp nguồn chính thấp hơn 9,8 V trong 10 giây khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	
P0563: Điện áp hệ thống cao Điện áp mạch cấp nguồn chính cao hơn 16,5 V trong 10 giây khi động cơ đang chạy. (lô-gic phát hiện 3 D/C)	

Sơ đồ mạch

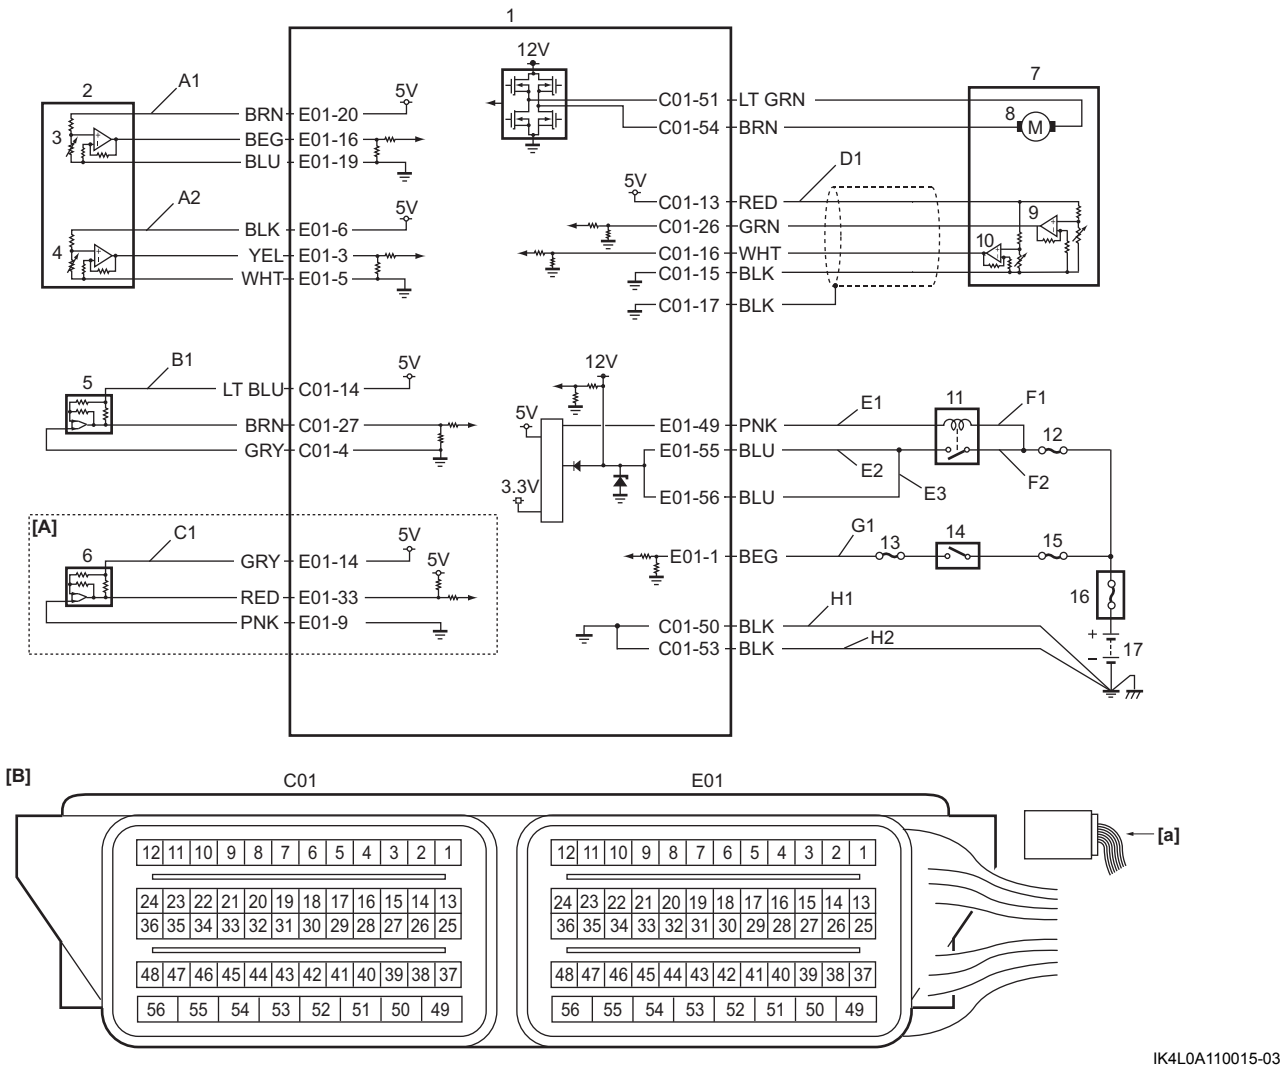

IK4L0A110015-03