AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C

- Cảm biến được gắn vào đường ống áp suất cao trong hệ thống A/C.
- Một bộ chuyển đổi áp suất (chip bán dẫn) được tích hợp trong cảm biến và sự thay đổi áp suất môi chất làm lạnh được chuyển đổi thành tín hiệu điện áp, sau đó tín hiệu được đưa vào ECM. Dựa trên tín hiệu này, ECM sẽ tính toán áp suất môi chất làm lạnh.

Cảm biến áp suất khí quyển

Cảm biến được tích hợp trong ECM và phát hiện áp suất khí quyển.

Vị trí bộ phận

Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển điện tử

AENK4L0B1303001

Tham khảo “Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển điện tử” trong Phần 1A (Trang 1A-18).

Hướng dẫn sửa chữa

Tháo và lắp ECM

AENK4L0B1306001

CHÚ Ý

ECM là một thiết bị chính xác và dễ bị hỏng. Cần thao tác cẩn thận với ECM và không để ECM bị va chạm mạnh.

LƯU Ý

Sau khi thay mới ECM, thực hiện “Quy trình sau khi thay ECM” (Trang 1C-3).

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Tháo ghế tài xế. ☞(Trang 9G-19)
3) Vặn cần khóa (1) theo hướng mũi tên cho tới khi dừng lại. Sau đó, rút các giắc cắm khỏi ECM.

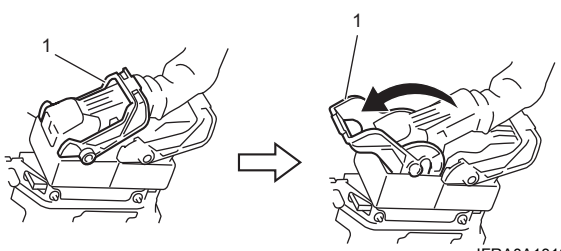

IFRA0A131001-01

4) Tháo ECM (1) bằng cách tháo các đai ốc gá (2).

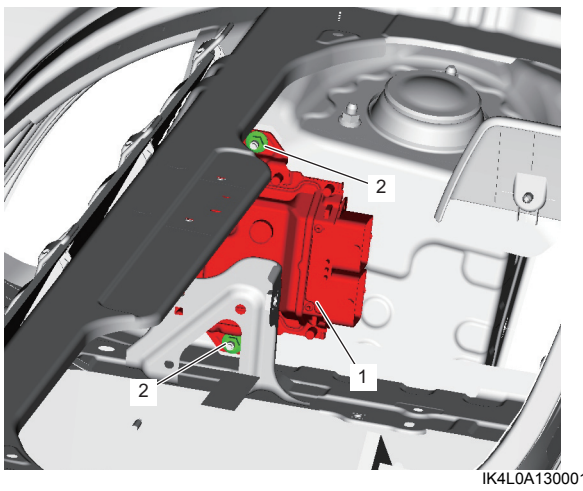

IK4L0A130001-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Siết các đai ốc giá đỡ ECM (1) đến lực siết quy định, nếu đã tháo.

  Lực siết
  Đai ốc ECM (a): 5,5 N·m (0,56 kgf-m, 4,0 lbf-ft)

AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

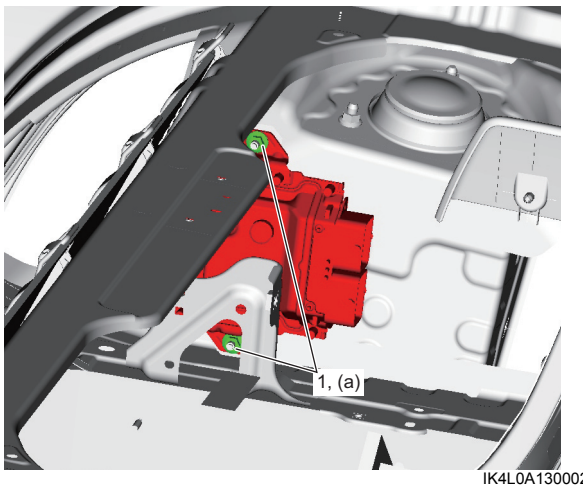

IK4L0A130002-01

- Kết nối các giắc cắm với ECM như sau:
  a. Kiểm tra để đảm bảo cần khóa của giắc cắm ECM ở vị trí mở.

IFRA0A131003-01

  b. Lắp các giắc cắm ECM vào ECM cho đến khi chúng dừng lại khi cần khóa ở vị trí mở.

IFRA0A131004-01

  c. Kéo cần khóa xuống để khóa chặt các giắc cắm ECM.

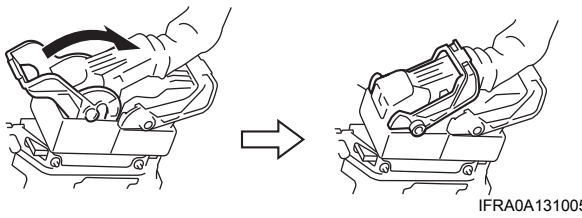

IFRA0A131005-01

Quy trình sau khi thay ECM

AENK4L0B1306002

LƯU Ý

Khi ECM và BCM được thay mới cùng lúc, thực hiện "Immobilizer Key Registration" (Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm) thay vì "ECM Registration" (Đăng ký ECM) bằng máy chẩn đoán SUZUKI và thiết bị an toàn.
Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết cách đăng ký hệ thống chống trộm.

Sau khi ECM được thay mới, hãy thực hiện quy trình sau đây:

1) Thực hiện chế độ "Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm" của máy chẩn đoán SUZUKI.
   Tham khảo "Sách hướng dẫn vận hành điều khiển hệ thống chống trộm SUZUKI".
2) Thực hiện hiệu chuẩn hệ thống điều khiển bướm ga điện. ☞(Trang 1C-5)

Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe

AENK4L0B1306003

⚠ CẨN THẬN

Nếu bạn chạm ngón tay vào van bướm ga khi công tắc máy ở vị trí "ON" và nhấn bàn đạp ga, ngón tay có thể bị kẹp giữa van bướm ga và vỏ thân bướm ga khi nhả bàn đạp ga. Tuyệt đối không chạm ngón tay vào van bướm ga khi công tắc máy ở vị trí "ON" và bàn đạp ga được nhấn.

CHÚ Ý

Việc không thực hiện đúng các phòng ngừa khi lắp bộ thân bướm ga điện có thể dẫn đến sự cố cho bộ thân bướm ga điện hoặc hư hỏng các bộ phận.

- **Không tháo rời bộ thân bướm ga điện.**
- **Không làm rơi hoặc để bộ thân bướm ga điện bị va chạm mạnh. Phải thay thế tất cả các bộ thân bướm ga điện bị va chạm mạnh.**
- **Giữ cho vỏ thân bướm ga và/hoặc van bướm ga không bị bụi, hạt kim loại hoặc các vật lạ khác bám vào.**
- **Không tác dụng lực quá mạnh lên van bướm ga khi kiểm tra hoạt động của van bướm ga hoặc cảm biến TP; nếu không các bánh răng nhựa trong bộ chấp hành van bướm ga sẽ bị hỏng.**

LƯU Ý

Sau khi thay thế hoặc vệ sinh bộ thân bướm ga điện, cần hiệu chỉnh vị trí van bướm ga.
☞(Trang 1C-5)