AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Cảm biến áp suất môi chất làm lạnh A/C

- Cảm biến được gắn vào đường ống áp suất cao trong hệ thống A/C.
- Một bộ chuyển đổi áp suất (chip bán dẫn) được tích hợp trong cảm biến và sự thay đổi áp suất môi chất làm lạnh được chuyển đổi thành tín hiệu điện áp, sau đó tín hiệu được đưa vào ECM. Dựa trên tín hiệu này, ECM sẽ tính toán áp suất môi chất làm lạnh.

Cảm biến áp suất khí quyển

Cảm biến được tích hợp trong ECM và phát hiện áp suất khí quyển.

Vị trí bộ phận

Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển điện tử

AENK4L0B1303001

Tham khảo “Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển điện tử” trong Phần 1A (Trang 1A-18).

Hướng dẫn sửa chữa

Tháo và lắp ECM

AENK4L0B1306001

CHÚ Ý

ECM là một thiết bị chính xác và dễ bị hỏng. Cần thao tác cẩn thận với ECM và không để ECM bị va chạm mạnh.

LƯU Ý

Sau khi thay mới ECM, thực hiện “Quy trình sau khi thay ECM” (Trang 1C-3).

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Tháo ghế tài xế. ☞(Trang 9G-19)
3) Vặn cần khóa (1) theo hướng mũi tên cho tới khi dừng lại. Sau đó, rút các giắc cắm khỏi ECM.

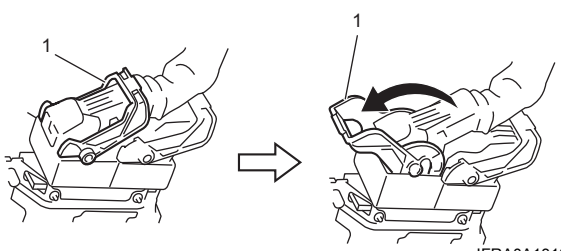

IFRA0A131001-01

4) Tháo ECM (1) bằng cách tháo các đai ốc gá (2).

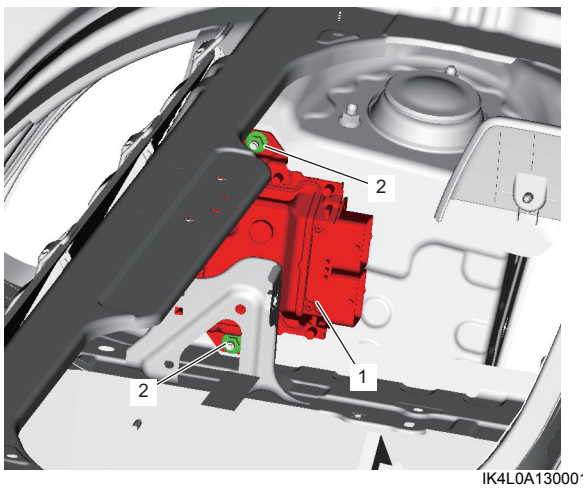

IK4L0A130001-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Siết các đai ốc giá đỡ ECM (1) đến lực siết quy định, nếu đã tháo.

  Lực siết
  Đai ốc ECM (a): 5,5 N·m (0,56 kgf-m, 4,0 lbf-ft)