AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

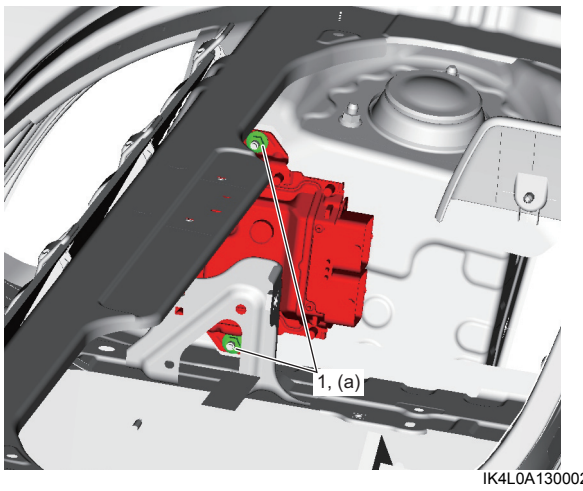

IK4L0A130002-01

- Kết nối các giắc cắm với ECM như sau:
  a. Kiểm tra để đảm bảo cần khóa của giắc cắm ECM ở vị trí mở.

IFRA0A131003-01

  b. Lắp các giắc cắm ECM vào ECM cho đến khi chúng dừng lại khi cần khóa ở vị trí mở.

IFRA0A131004-01

  c. Kéo cần khóa xuống để khóa chặt các giắc cắm ECM.

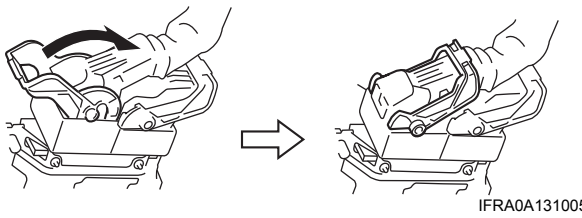

IFRA0A131005-01

Quy trình sau khi thay ECM

AENK4L0B1306002

LƯU Ý

Khi ECM và BCM được thay mới cùng lúc, thực hiện "Immobilizer Key Registration" (Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm) thay vì "ECM Registration" (Đăng ký ECM) bằng máy chẩn đoán SUZUKI và thiết bị an toàn.
Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành máy chẩn đoán SUZUKI để biết cách đăng ký hệ thống chống trộm.

Sau khi ECM được thay mới, hãy thực hiện quy trình sau đây:

1) Thực hiện chế độ "Đăng ký chìa khóa hệ thống chống trộm" của máy chẩn đoán SUZUKI.
   Tham khảo "Sách hướng dẫn vận hành điều khiển hệ thống chống trộm SUZUKI".
2) Thực hiện hiệu chuẩn hệ thống điều khiển bướm ga điện. ☞(Trang 1C-5)

Kiểm tra bộ thân bướm ga điện trên xe

AENK4L0B1306003

⚠ CẨN THẬN

Nếu bạn chạm ngón tay vào van bướm ga khi công tắc máy ở vị trí "ON" và nhấn bàn đạp ga, ngón tay có thể bị kẹp giữa van bướm ga và vỏ thân bướm ga khi nhả bàn đạp ga. Tuyệt đối không chạm ngón tay vào van bướm ga khi công tắc máy ở vị trí "ON" và bàn đạp ga được nhấn.

CHÚ Ý

Việc không thực hiện đúng các phòng ngừa khi lắp bộ thân bướm ga điện có thể dẫn đến sự cố cho bộ thân bướm ga điện hoặc hư hỏng các bộ phận.

- **Không tháo rời bộ thân bướm ga điện.**
- **Không làm rơi hoặc để bộ thân bướm ga điện bị va chạm mạnh. Phải thay thế tất cả các bộ thân bướm ga điện bị va chạm mạnh.**
- **Giữ cho vỏ thân bướm ga và/hoặc van bướm ga không bị bụi, hạt kim loại hoặc các vật lạ khác bám vào.**
- **Không tác dụng lực quá mạnh lên van bướm ga khi kiểm tra hoạt động của van bướm ga hoặc cảm biến TP; nếu không các bánh răng nhựa trong bộ chấp hành van bướm ga sẽ bị hỏng.**

LƯU Ý

Sau khi thay thế hoặc vệ sinh bộ thân bướm ga điện, cần hiệu chỉnh vị trí van bướm ga.
☞(Trang 1C-5)