AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

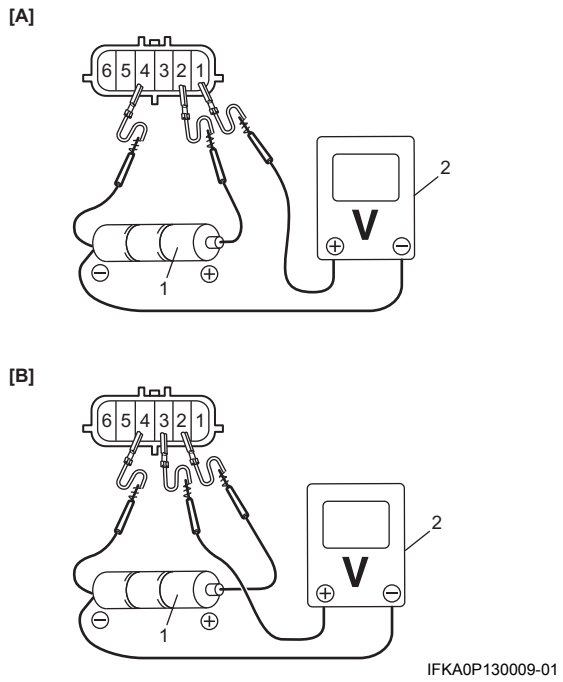

[A]: Cảm biến TP (chính)	[B]: Cảm biến TP (phụ)

c) Kiểm tra để đảm bảo điện áp thay đổi phụ thuộc vào góc mở bướm ga như được biểu diễn trên đồ thị dưới đây khi van bướm ga được mở và đóng bằng tay.

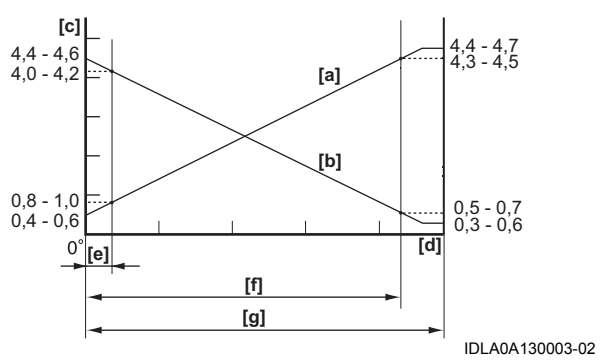

[a]:	Điện áp cảm biến TP (chính)
[b]:	Điện áp cảm biến TP (phụ)
[c]:	Điện áp (V)
[d]:	Độ mở van bướm ga
[e]:	Vị trí van bướm ga mở nhẹ từ vị trí đóng hoàn toàn (vị trí mặc định)
[f]:	Góc đạt được khi nhấn hết cỡ bàn đạp ga
[g]:	Góc đạt được khi van bướm ga được mở hoàn toàn bằng tay

Hiệu chuẩn hệ thống điều khiển bướm ga điện

AENK4L0B1306004

1) Sau khi thực hiện một trong các hoạt động bảo dưỡng sau, cần hiệu chuẩn hệ thống điều khiển bướm ga điện.
   - Thay ECM
   - Xóa DTC liên quan đến ECM
   - Tháo và lắp bộ thân bướm ga điện (vệ sinh hoặc thay thế)
2) Kiểm tra để đảm bảo những điều kiện sau đây được thỏa mãn trong khi thực hiện quy trình hiệu chuẩn này.
   - Không phát hiện thấy DTC trong ECM.
   - Xe đứng yên.
   - Động cơ dừng.
   - Nhiệt độ nước làm mát động cơ nằm trong khoảng 6 °C (43 °F) đến 100 °C (212 °F).
   - Nhiệt độ khí nạp trên 6 °C (43 °F).
   - Nhả bàn đạp ga.
   - Điện áp bình điện trên 10 V.
3) Thực hiện quy trình hiệu chuẩn này như sau.
   a) Xóa DTC. ☞(Trang 1A-23)

   LƯU Ý

   Thực hiện “xóa DTC” kể cả khi không phát hiện DTC.

   b) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” và giữ nguyên trong 40 giây trở lên.
   c) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF” và giữ nguyên trong 10 giây trở lên.
4) Tiến hành “Quy trình nhận biết ECM của mô-men xoắn động cơ” (Trang 1C-5).

Quy trình nhận biết ECM của mô-men xoắn động cơ

AENK4L0B1306005

1) Kiểm tra để đảm bảo những điều kiện sau đây được thỏa mãn trong khi thực hiện quy trình này.
   - Không phát hiện thấy DTC trong ECM.
   - Xe đứng yên.
   - Động cơ dừng.
   - Nhiệt độ nước làm mát động cơ nằm trong khoảng 6 °C (43 °F) đến 100 °C (212 °F).
   - Nhiệt độ khí nạp trên 6 °C (43 °F).
   - Nhả bàn đạp ga.
   - Điện áp bình điện trên 10 V.
2) Khởi động động cơ.
3) Làm nóng động cơ ở tốc độ cầm chừng đến nhiệt độ vận hành bình thường.

Kiểm tra cảm biến APP trên xe

AENK4L0B1306006

Sử dụng máy chẩn đoán SUZUKI

1) Kiểm tra để đảm bảo bộ bàn đạp ga được gắn đúng vào thân xe (không bị mắc vào tấm thảm sàn, v.v.). Nếu gắn không đúng, hãy lắp lại bộ bàn đạp ga. ☞(Trang 1C-6)
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC khi xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
3) Hiển thị chế độ “Data List” (Danh sách dữ liệu).