AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra và làm sạch lọc gió

AENK4L0B1406003

Kiểm tra

Kiểm tra lọc gió xem có bị bẩn không. Thay lọc gió nếu quá bẩn.

Làm sạch

Thổi sạch bụi bẩn bằng khí nén từ bên cửa gió ra của bộ lọc.

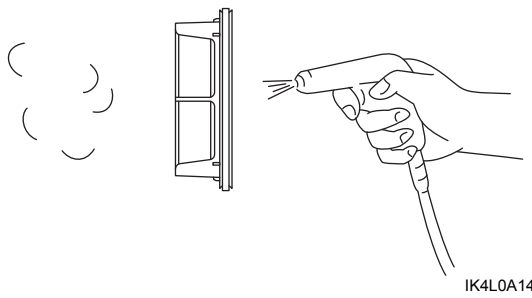

IK4L0A140013-01

Tháo và lắp bộ lọc gió

AENK4L0B1406004

Tháo

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Nới lỏng kẹp ống dẫn khí nạp vào bộ lọc gió (1), sau đó rút ống dẫn khí nạp vào bộ lọc gió (2) khỏi bộ lọc gió (3).
3) Rút ống thông hơi (4) khỏi bộ lọc gió.
4) Nới lỏng kẹp ống dẫn khí nạp đến động cơ (5), sau đó rút ống dẫn khí nạp đến động cơ (6) khỏi vỏ bộ lọc gió.
5) Tháo ống cấp nhiên liệu (từ đường ống đến động cơ) (7) khỏi kẹp (8).
6) Tháo các bu-lông (9), sau đó tháo bộ lọc gió khỏi xe.

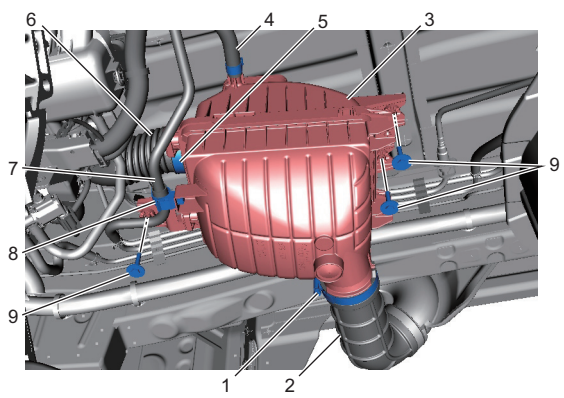

IK4L0A140015-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Siết chặt các bu-lông đến lực siết quy định.

  Lực siết
  Bu-lông bộ lọc gió (a):
  11 N·m (1,1 kgf-m, 8,5 lbf-ft)

- Siết chặt các kẹp đến lực siết quy định.

  Lực siết
  Kẹp ống dẫn khí nạp vào bộ lọc gió (b):
  1,0 N·m (0,10 kgf-m, 1,0 lbf-ft)
  Kẹp ống dẫn khí nạp đến động cơ (c):
  1,0 N·m (0,10 kgf-m, 1,0 lbf-ft)

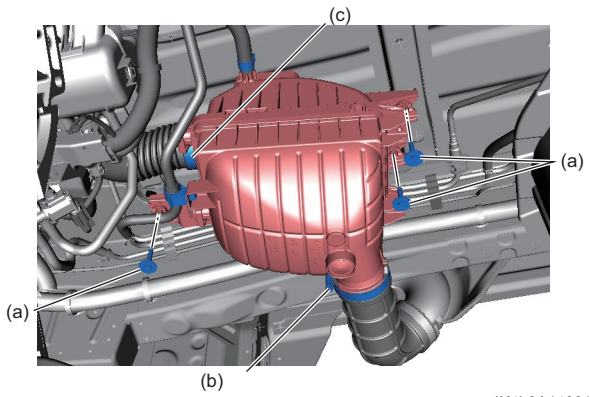

IK4L0A140016-01