AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tháo và lắp phốt dầu phía sau động cơ

AENK4L0B1406016

Tháo

1) Tháo cụm động cơ khỏi xe. ☞(Trang 1D-30)
2) Tháo cụm hộp số khỏi cụm động cơ. ☞(Trang 5B-12)
3) Tháo vỏ ly hợp và đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)
4) Tháo bánh đà khỏi trục khuỷu. ☞(Trang 1D-38)
5) Tháo các-te nhớt. ☞(Trang 1E-8)
6) Tháo vỏ phốt dầu và phốt dầu sau tham khảo Bước 8) – 9) của phần “Tháo” trong “Tháo và lắp bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy” (Trang 1D-67).

Lắp

1) Kiểm tra độ nhẵn của mặt bích trục khuỷu và tra nhớt động cơ lên bề mặt kín.
2) Lắp phốt dầu sau và vỏ phốt dầu tham khảo Bước 8) – 13) của phần “Lắp” trong “Tháo và lắp bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy” (Trang 1D-67).
3) Lắp các-te nhớt. ☞(Trang 1E-8)
4) Lắp bánh đà vào trục khuỷu. ☞(Trang 1D-38)
5) Lắp vỏ ly hợp và đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)
6) Lắp cụm hộp số vào cụm động cơ. ☞(Trang 5B-12)
7) Lắp cụm động cơ vào xe. ☞(Trang 1D-30)

AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Các bộ phận của giá lắp động cơ

AENK4L0B1406017

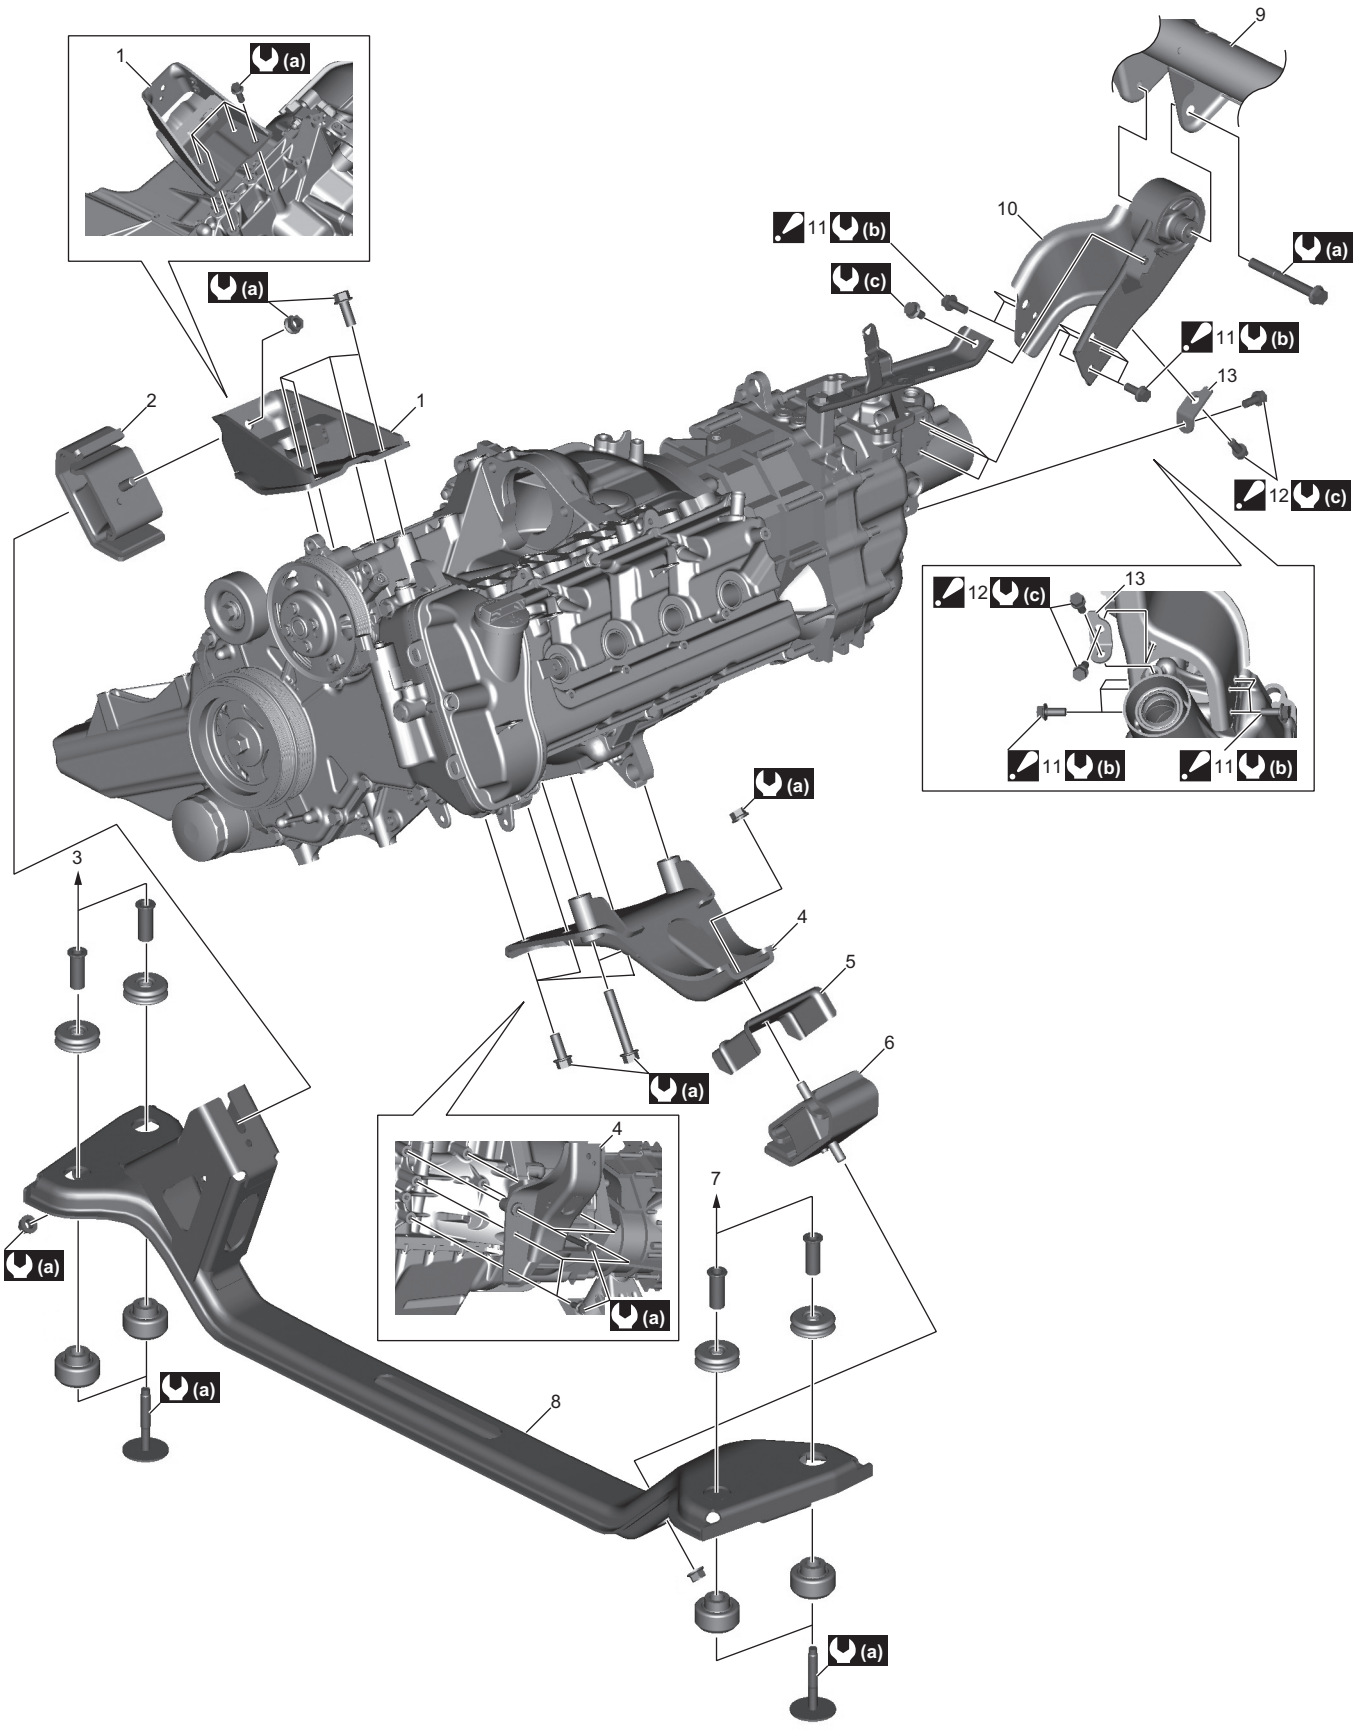

IK4L0A140057-01