AENK4L0B.book Page 52 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

1) Bệ xu-páp nạp:
Dùng dụng cụ cắt bệ xu-páp (1) để tạo ba đường cắt như được minh họa trong hình. Phải dùng ba dụng cụ cắt bệ xu-páp: cái thứ nhất để tạo góc 30°, cái thứ hai để tạo góc 70°, và cái thứ ba để tạo góc 45°. Góc cắt thứ 3 (45°) phải được thực hiện để tạo ra độ rộng bệ xu-páp mong muốn.

Độ rộng bệ xu-páp nạp
"a": 1,0 – 1,4 mm (0,0393 – 0,0551 in.)

2) Bệ xu-páp xả:
Dùng dụng cụ cắt bệ xu-páp (1) để tạo hai đường cắt như được minh họa trong hình. Phải sử dụng hai dụng cụ cắt: cái thứ nhất để tạo góc 15°, và cái thứ hai để tạo góc 45°. Góc cắt thứ hai phải được thực hiện để tạo ra độ rộng bệ xu-páp mong muốn.

Độ rộng bệ xu-páp xả
"b": 1,0 – 1,4 mm (0,0393 – 0,0551 in.)

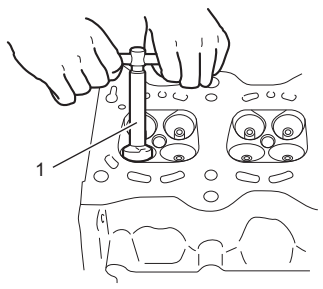

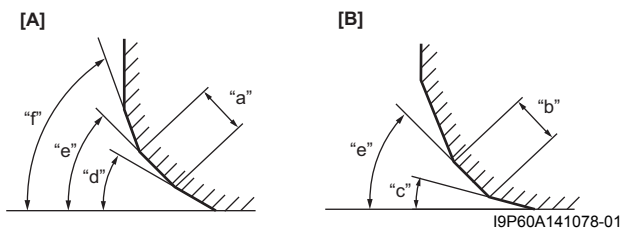

[A]: Nạp	"d": 30°
[B]: Xả	"e": 45°
"c": 15°	"f": 70°

3) Doa bệ xu-páp:
Doa bệ xu-páp theo hai bước, đầu tiên, bôi hợp chất doa cỡ hạt thô lên bề mặt, tiếp theo, bôi hợp chất doa cỡ hạt mịn lên bề mặt kết hợp với việc sử dụng dụng cụ doa đúng với các phương pháp doa thông thường ở mỗi bước.

Kiểm tra nút dẫn nhớt

AENK4L0B1406032

Kiểm tra để đảm bảo đường dẫn nút dẫn nhớt không bị nghẹt.
Nếu đường dẫn nút dẫn nhớt bị nghẹt, hãy làm sạch hoặc thay nút dẫn nhớt.



I7V20A141083-03

Kiểm tra nắp quy lát

AENK4L0B1406033

- Loại bỏ toàn bộ muội than khỏi buồng đốt.

CHÚ Ý

Các bề mặt kim loại có thể bị mòn hoặc xước khi loại bỏ muội than bằng dụng cụ có cạnh sắc.
Không được dùng bất kỳ dụng cụ có cạnh sắc nào để cạo muội than khỏi các bộ phận động cơ.

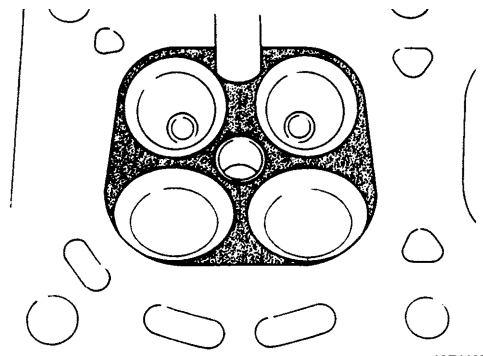

I2RH0B140105-01

- Kiểm các cửa nạp và xả, buồng đốt, và bề mặt đầu trên nắp quy lát xem có bị nứt không.

Độ phẳng của nắp quy lát
Sử dụng thước dẫn (1) và thước lá (2) để kiểm tra độ phẳng của bề mặt ăn khớp ở tổng cộng 6 vị trí.
Nếu giá trị đo được vượt quá giới hạn, sửa bề mặt sử dụng bàn vạch dấu và giấy ráp #400 (giấy ráp cacbua silic không thấm nước) bằng cách đặt giấy ráp trên bàn vạch dấu và chà xát bề mặt ăn khớp vào giấy ráp để mài nhẵn những điểm gồ lên.
Nếu không thể sửa nắp quy lát bị biến dạng, hãy thay nắp quy lát.

LƯU Ý

Bề mặt ăn khớp biến dạng của nắp quy lát gây ra rò rỉ khí đốt và/hoặc nước làm mát, quá nhiệt và làm giảm công suất đầu ra.

AENK4L0B.book Page 53 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Biến dạng bề mặt ăn khớp nắp quy lát
Giới hạn: 0,03 mm (0,0011 in.)

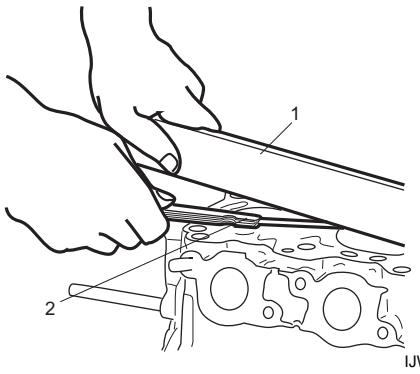

IJW60A140087-01

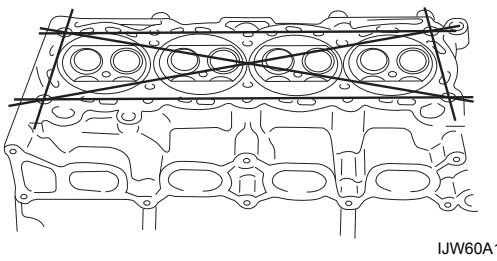
IJW60A140088-01

Biến dạng bệ đối diện cổ góp nạp và xả trên nắp quy lát
Giới hạn: 0,05 mm (0,0019 in.)

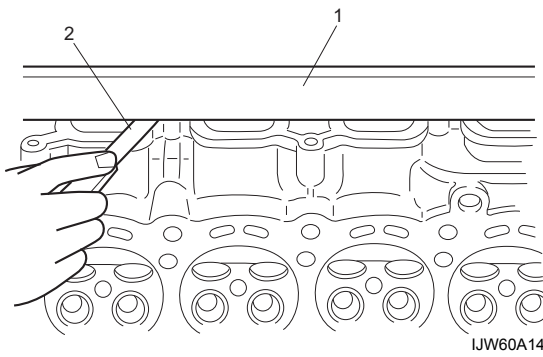

IJW60A140089-01

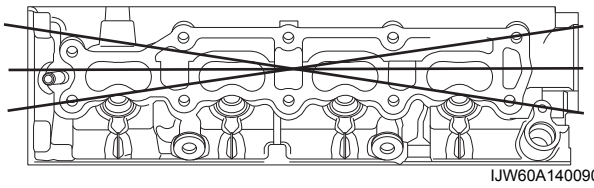
IJW60A140090-01

Kiểm tra bu-lông nắp quy lát

AENK4L0B1406034

LƯU Ý

Nếu bu-lông nắp quy lát được tái sử dụng, kiểm tra đường kính ren của bu-lông nắp quy lát (1) xem có bị biến dạng không như dưới đây và thay bằng một bu-lông nắp quy lát mới nếu độ sai lệch đường kính ren vượt quá giới hạn.

Đo mỗi đường kính ren của bu-lông nắp quy lát “c” ở “a” và “d” ở “b” bằng trắc vi kế (3).
Sau đó tính độ sai lệch giữa các đường kính (“c” – “d”).
Nếu giá trị vượt quá giới hạn, hãy thay bu-lông nắp quy lát mới.

Các điểm đo đường kính bu-lông nắp quy lát
“a”: 70 mm (2,75 in.)
“b”: 105 mm (4,13 in.)

Độ sai lệch đường kính bu-lông nắp quy lát (biến dạng)
Giới hạn (“c” – “d”): 0,2 mm (0,007 in.)

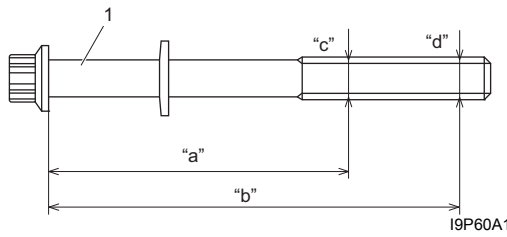

I9P60A141079-01

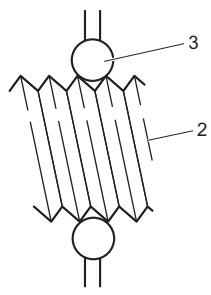

I9T401142032-01

2. Ren

Kiểm tra lò xo xu-páp

AENK4L0B1406035

Độ dài tự do và tải trọng đặt trước của lò xo xu-páp

- Kiểm tra từng lò xo xu-páp xem có bị nứt hoặc kém chắc chắn không.
- Đo độ dài tự do và tải trọng đặt trước của lò xo xu-páp.
  Nếu giá trị đo được thấp hơn giới hạn, hãy thay lò xo xu-páp.