AENK4L0B.book Page 58 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tháo rời và lắp lại pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh

AENK4L0B1406038

CHÚ Ý

Nếu lắp lại bất kỳ bộ phận nào được liệt kê dưới đây vào vị trí khác so với vị trí ban đầu, có thể xảy ra các sự cố động cơ.
Nếu các bộ phận này được tái sử dụng, hãy xếp chúng theo thứ tự để có thể lắp lại vào vị trí ban đầu.

- **Pít-tông**
- **Chốt pít-tông**
- **Xéc-măng**
- **Thanh truyền**

Tháo rời

1) Dùng dụng cụ nong xéc-măng, tháo xéc-măng thứ nhất và thứ hai khỏi pít-tông.
2) Tháo xéc-măng dầu khỏi pít-tông.
3) Tháo khoen gài chốt pít-tông (1) khỏi pít-tông.

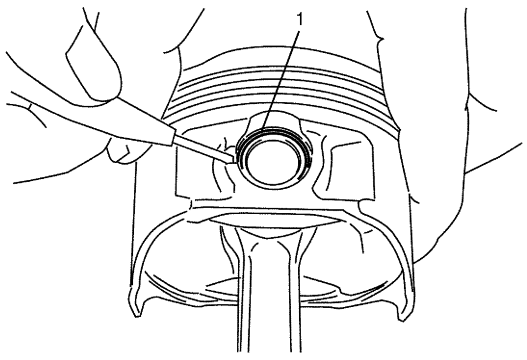

I2RH0B140113-01

4) Tháo chốt pít-tông, sau đó tháo thanh truyền khỏi pít-tông.

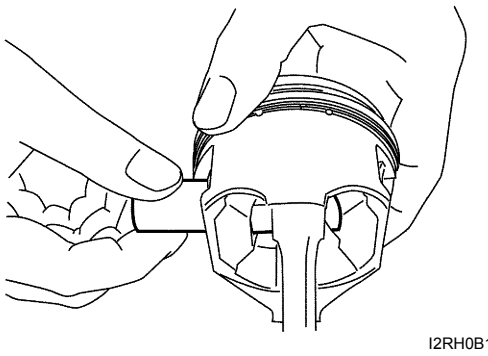

I2RH0B140114-01

Lắp lại

CHÚ Ý

Động cơ sẽ bị kẹt nếu được vận hành khi các bộ phận liệt kê dưới đây không được bôi trơn thích hợp.
Tra nhớt động cơ lên tất cả các bề mặt ma sát của các bộ phận này trước khi lắp.

- **Pít-tông**
- **Chốt pít-tông**
- **Xéc-măng**
- **Thanh truyền**

1) Loại bỏ muội than khỏi đầu pít-tông và các rãnh xéc-măng bằng dụng cụ thích hợp.
2) Lắp chốt pít-tông vào pít-tông (1) và thanh truyền (2) như sau.
   a) Tra nhớt động cơ lên chốt pít-tông, lỗ chốt pít-tông trong pít-tông và thanh truyền.
   b) Khớp lỗ nhớt định vị thanh truyền (3) trên thanh truyền và dấu trước (4) trên pít-tông như được minh họa trong hình.
   c) Lắp chốt pít-tông vào pít-tông và thanh truyền.
   d) Lắp khoen gài chốt pít-tông mới (5) sao cho mỗi khe hở nằm trong khoảng được chỉ thị bằng mũi tên (6) như được minh họa trong hình.

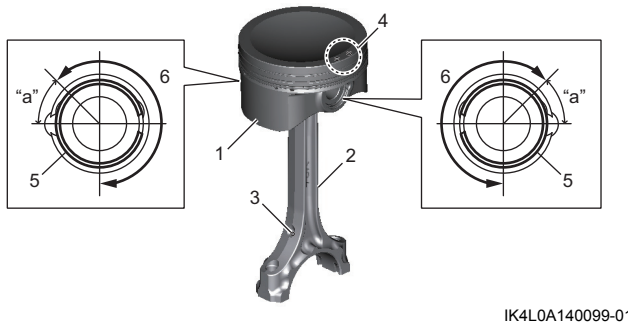

IK4L0A140099-01

"a": 45°

3) Lắp xéc-măng vào pít-tông chú ý những điểm sau.
   - Như được minh họa trong hình, các xéc-măng thứ nhất và thứ hai có dấu đỉnh (1) tương ứng. Khi lắp, quay mỗi dấu đỉnh lên phía trên.
   - Xéc-măng thứ nhất (2) khác xéc-măng thứ hai (3) về độ dày và hình dạng của bề mặt tiếp xúc với thành xi-lanh.
   - Khi lắp xéc-măng dầu (4), hãy lắp vòng đệm trước và sau đó là hai ray ngoài.

AENK4L0B.book Page 59 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

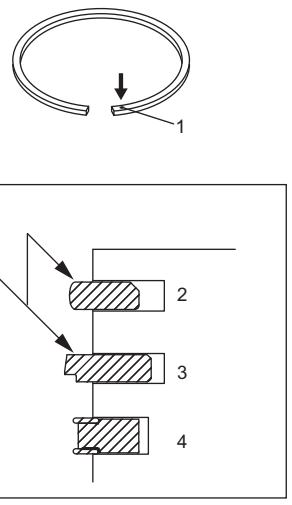

I8C50A140063-01

4) Sau khi lắp ba xéc-măng (xéc-măng thứ nhất, thứ hai và xéc-măng dầu), chỉnh khe hở của chúng như được minh họa trong hình.

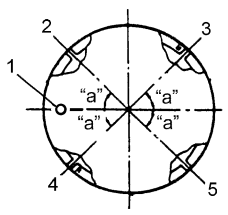

IFAE0A140127-01

"a": 45°	3. Khe hở đầu xéc-măng thứ nhất
1. Dấu trước xe	4. Khe hở đầu xéc-măng thứ 2 và khe hở vòng đệm xéc-măng dầu
2. Khe hở trên xéc-măng dầu	5. Khe hở dưới xéc-măng dầu

Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng

AENK4L0B1406039

Xi-lanh

Kiểm tra bằng mắt thường

Kiểm tra xem thành xi-lanh có bị xước, nhám hoặc nhấp nhô và tình trạng mòn quá mức hay không.
Nếu nòng xi-lanh bị xù xì, xước hoặc nhấp nhô quá mức, hãy thay thân máy, xéc-măng và/hoặc pít-tông.

Đường kính, độ côn và độ mòn không đều của nòng xi-lanh

Sử dụng thước đo xi-lanh, đo nòng xi-lanh theo hướng trục và quanh trục ở hai vị trí ("a" và "b") và độ côn xi-lanh ("c" và "d") như được minh họa trong hình.
Nếu nhận thấy bất kỳ tình trạng nào sau đây, hãy thay thân máy.

- Đường kính nòng xi-lanh vượt quá giới hạn.
- Độ sai lệch giữa các kích thước ở hai vị trí vượt quá giới hạn độ côn.
- Độ sai lệch giữa các kích thước hướng trục và kích thước quanh trục vượt quá giới hạn độ mòn không đều.

<u>Đường kính nòng xi-lanh</u>
Tiêu chuẩn:
74,000 – 74,014 mm (2,9133 – 2,9139 in.)
Giới hạn: 74,050 mm (2,9153 in.)

<u>Độ côn và độ mòn không đều xi-lanh</u>
Giới hạn: 0,012 mm (0,0004 in.)

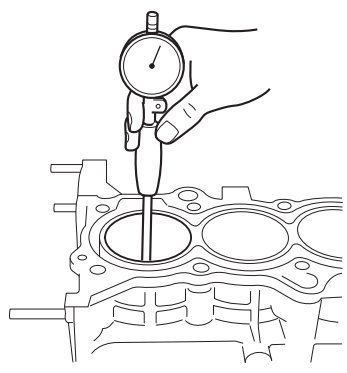

I7V20A141095-01

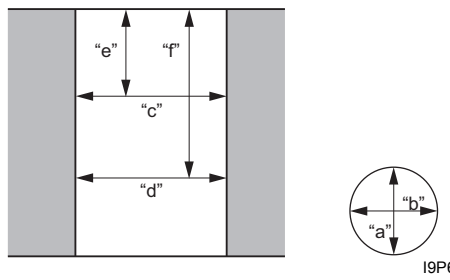

I9P60A141081-01

"e": 50 mm (1,96 in.)	"f": 100 mm (3,93 in.)

Pít-tông

Kiểm tra bằng mắt thường

Kiểm tra pít-tông xem có hỏng hóc, nứt gãy hoặc có hư hỏng khác không.
Cần thay thế pít-tông bị hỏng hoặc bị lỗi.