AENK4L0B.book Page 59 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

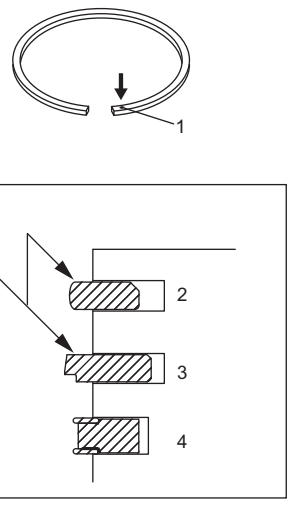

I8C50A140063-01

4) Sau khi lắp ba xéc-măng (xéc-măng thứ nhất, thứ hai và xéc-măng dầu), chỉnh khe hở của chúng như được minh họa trong hình.

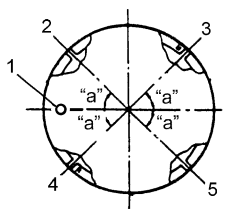

IFAE0A140127-01

"a": 45°	3. Khe hở đầu xéc-măng thứ nhất
1. Dấu trước xe	4. Khe hở đầu xéc-măng thứ 2 và khe hở vòng đệm xéc-măng dầu
2. Khe hở trên xéc-măng dầu	5. Khe hở dưới xéc-măng dầu

Kiểm tra xi-lanh, pít-tông và xéc-măng

AENK4L0B1406039

Xi-lanh

Kiểm tra bằng mắt thường

Kiểm tra xem thành xi-lanh có bị xước, nhám hoặc nhấp nhô và tình trạng mòn quá mức hay không.
Nếu nòng xi-lanh bị xù xì, xước hoặc nhấp nhô quá mức, hãy thay thân máy, xéc-măng và/hoặc pít-tông.

Đường kính, độ côn và độ mòn không đều của nòng xi-lanh

Sử dụng thước đo xi-lanh, đo nòng xi-lanh theo hướng trục và quanh trục ở hai vị trí ("a" và "b") và độ côn xi-lanh ("c" và "d") như được minh họa trong hình.
Nếu nhận thấy bất kỳ tình trạng nào sau đây, hãy thay thân máy.

- Đường kính nòng xi-lanh vượt quá giới hạn.
- Độ sai lệch giữa các kích thước ở hai vị trí vượt quá giới hạn độ côn.
- Độ sai lệch giữa các kích thước hướng trục và kích thước quanh trục vượt quá giới hạn độ mòn không đều.

<u>Đường kính nòng xi-lanh</u>
Tiêu chuẩn:
74,000 – 74,014 mm (2,9133 – 2,9139 in.)
Giới hạn: 74,050 mm (2,9153 in.)

<u>Độ côn và độ mòn không đều xi-lanh</u>
Giới hạn: 0,012 mm (0,0004 in.)

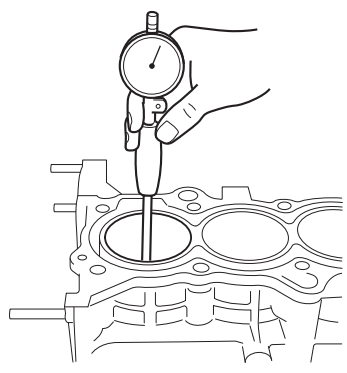

I7V20A141095-01

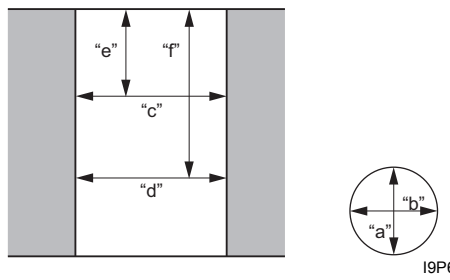

I9P60A141081-01

"e": 50 mm (1,96 in.)	"f": 100 mm (3,93 in.)

Pít-tông

Kiểm tra bằng mắt thường

Kiểm tra pít-tông xem có hỏng hóc, nứt gãy hoặc có hư hỏng khác không.
Cần thay thế pít-tông bị hỏng hoặc bị lỗi.

AENK4L0B.book Page 60 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Đường kính pít-tông

Như được minh họa trong hình, nên đo đường kính pít-tông ở vị trí quy định "a" 12 mm (0,47 in.) từ đầu gờ pít-tông theo hướng vuông góc với chốt pít-tông.
Nếu đường kính đo được dưới giá trị giới hạn, hãy thay pít-tông.

Thông số kỹ thuật đường kính pít-tông

Kích cỡ chuẩn (pít-tông đã sử dụng):
73,978 – 73,990 mm (2,9125 – 2,9129 in.)
Kích cỡ chuẩn (pít-tông mới với lớp sơn lót):
73,984 – 74,016 mm (2,9127 – 2,9140 in.)

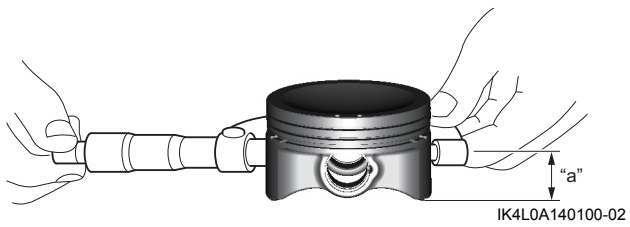

"a": 12 mm (0,47 in.)

Khe hở pít-tông

Đo đường kính nòng xi-lanh và đường kính pít-tông để tìm độ sai lệch là khe hở pít-tông. Khe hở pít-tông nên nằm trong khoảng thông số kỹ thuật. Nếu không như quy định, hãy thay thân máy, xéc-măng và/hoặc pít-tông.

LƯU Ý

Các đường kính nòng xi-lanh dùng ở đây được đo theo hướng trục ở hai vị trí.

Khe hở pít-tông

Tiêu chuẩn (pít-tông đã sử dụng):
0,010 đến 0,036 mm (0,00039 đến 0,00141 in.)
Tiêu chuẩn (pít-tông mới có lớp sơn lót):
-0,016 đến 0,030 mm (-0,00062 đến 0,00118 in.)
Giới hạn: 0,072 mm (0,0028 in.)

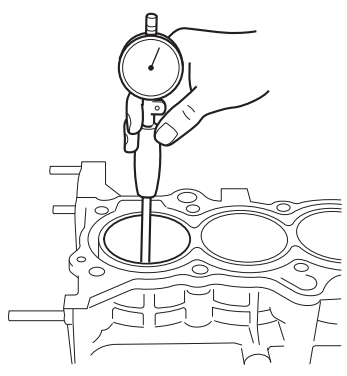

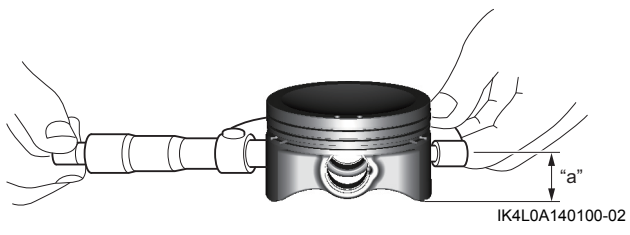

"a": 12 mm (0,47 in.)

Khe hở rãnh xéc-măng

1) Trước khi kiểm tra, các rãnh pít-tông phải được làm sạch, lau khô và không có muội than.

CHÚ Ý

Các bề mặt kim loại có thể bị mòn hoặc xước khi loại bỏ muội than bằng dụng cụ có cạnh sắc.
Không được dùng bất kỳ dụng cụ có cạnh sắc nào để cạo muội than khỏi các bộ phận động cơ.

2) Lắp xéc-măng mới (1) vào rãnh pít-tông, và đo khe hở giữa xéc-măng và rãnh xéc-măng bằng thước lá (2). Nếu khe hở nằm ngoài khoảng giới hạn, hãy thay pít-tông.

Khe hở rãnh xéc-măng

	Tiêu chuẩn	Giới hạn
Xéc-măng thứ nhất	0,03 – 0,07 mm (0,0011 – 0,0027 in)	0,12 mm (0,0047 in.)
Xéc-măng thứ hai	0,02 – 0,06 mm (0,0007 – 0,0023 in)	0,10 mm (0,0039 in.)
Xéc-măng dầu	0,04 – 0,12 mm (0,0015 – 0,0048 in)	—

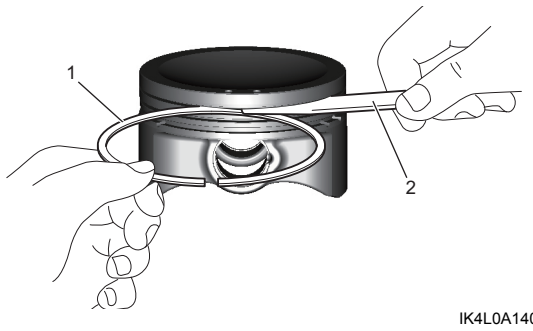

AENK4L0B.book Page 61 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Xéc-măng

Khe hở đầu xéc-măng

Để đo khe hở đầu, hãy lắp xéc-măng (1) vào nòng xi-lanh và sau đó đo khe hở bằng thước lá (2). Nếu khe hở đo được vượt quá giới hạn, hãy thay xéc-măng.

CHÚ Ý

Các bề mặt kim loại có thể bị mòn hoặc xước khi loại bỏ muội than bằng dụng cụ có cạnh sắc.
Không được dùng bất kỳ dụng cụ có cạnh sắc nào để cạo muội than khỏi các bộ phận động cơ.

LƯU Ý

Loại bỏ muội than khỏi đầu trên của nòng xi-lanh trước khi lắp xéc-măng.

Khe hở đầu xéc-măng

Mục	Tiêu chuẩn	Giới hạn
Xéc-măng thứ nhất	0,15 – 0,25 mm (0,0059 – 0,0098 in)	0,7 mm (0,0275 in.)
Xéc-măng thứ hai	0,25 – 0,38 mm (0,0098 – 0,0149 in)	1,0 mm (0,0393 in.)
Xéc-măng dầu	0,10 – 0,40 mm (0,0039 – 0,0157 in)	1,2 mm (0,0472 in.)

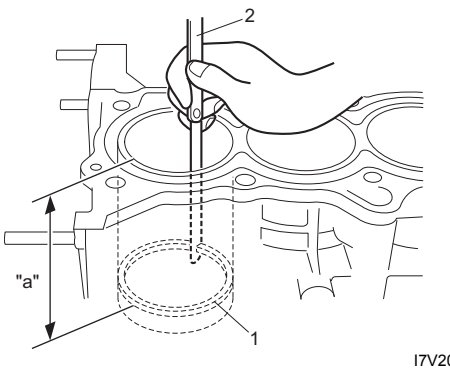

I7V20A141096-02

"a". 50 mm (1,9 in.)

Kiểm tra chốt pít-tông và thanh truyền

AENK4L0B1406040

Chốt pít-tông

Kiểm tra bằng mắt thường

Kiểm tra chốt pít-tông, nòng đầu nhỏ thanh truyền và lỗ chốt pít-tông ở pít-tông xem có bị mòn hoặc hư hỏng không, đặc biệt chú ý tới tình trạng của bạc lót nòng đầu nhỏ. Nếu chốt pít-tông, nòng đầu nhỏ thanh truyền hoặc lỗ chốt pít-tông trong pít-tông quá mòn hoặc hư hỏng nặng, hãy thay chốt pít-tông, thanh truyền và/hoặc pít-tông.

Khe hở chốt pít-tông

Kiểm tra khe hở chốt pít-tông ở đầu nhỏ và pít-tông. Thay thanh truyền và/hoặc pít-tông nếu đầu nhỏ của nó quá mòn hoặc hư hỏng nặng hoặc nếu khe hở đo được vượt quá giới hạn.

Khe hở chốt pít-tông ở đầu nhỏ thanh truyền
Tiêu chuẩn: 0,003 – 0,017 mm (0,0001 – 0,0006 in.)
Giới hạn: 0,018 mm (0,0007 in.)

Khe hở chốt pít-tông trong pít-tông
Tiêu chuẩn: 0,004 – 0,012 mm (0,0001 – 0,0004 in.)
Giới hạn: 0,016 mm (0,0006 in.)

Nòng đầu nhỏ
18,003 – 18,013 mm (0,7087 – 0,7091 in.)

Đường kính ngoài chốt pít-tông
17,996 – 18,000 mm (0,7085 – 0,7086 in.)

Đường kính lỗ chốt pít-tông trong pít-tông
18,004 – 18,008 mm (0,7088 – 0,7089 in.)

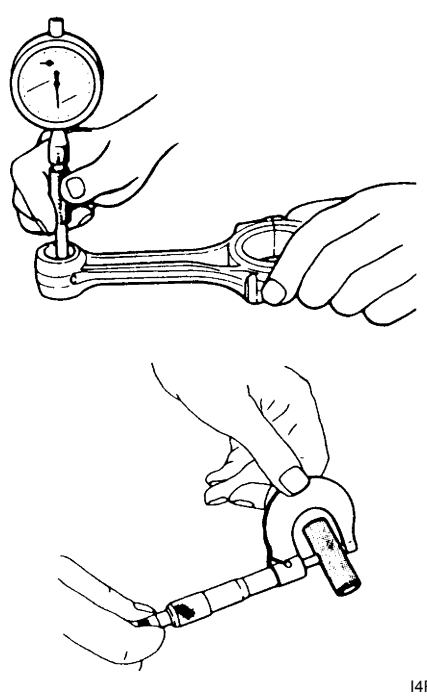

I4RS0A140023-01