AENK4L0B.book Page 80 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các chi tiết bộ lọc gió” (Trang 1D-9)
“Các bộ phận của thân bướm ga và cổ góp nạp” (Trang 1D-12)
“Các bộ phận của nắp giàn cò” (Trang 1D-15)
“Các bộ phận của trục cam và con đội xu-páp” (Trang 1D-18)
“Các bộ phận của giá lắp động cơ” (Trang 1D-29)
“Các bộ phận của nắp xích cam” (Trang 1D-34)
“Các bộ phận của xích cam và bộ căng xích cam” (Trang 1D-40)
“Các bộ phận của xu-páp và nắp quy lát” (Trang 1D-45)
“Các bộ phận của pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh” (Trang 1D-55)
“Các bộ phận của bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy” (Trang 1D-66)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B1408001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Keo ron	SUZUKI Bond No.1207F	Mã phụ tùng: 99000-31250	☞(Trang 1D-16)
	SUZUKI Bond No.1217G	Mã phụ tùng: 99000-31260	☞(Trang 1D-36) / ☞(Trang 1D-70)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của nắp giàn cò” (Trang 1D-15)
“Các bộ phận của trục cam và con đội xu-páp” (Trang 1D-18)
“Các bộ phận của nắp xích cam” (Trang 1D-34)
“Các bộ phận của xích cam và bộ căng xích cam” (Trang 1D-40)
“Các bộ phận của xu-páp và nắp quy lát” (Trang 1D-45)
“Các bộ phận của pít-tông, xéc-măng, thanh truyền và xi-lanh” (Trang 1D-55)
“Các bộ phận của bạc lót trục khuỷu, trục khuỷu và thân máy” (Trang 1D-66)

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B1408002

09911-05120 Cờ-lê tròng (14 mm) ☞(Trang 1D-22) 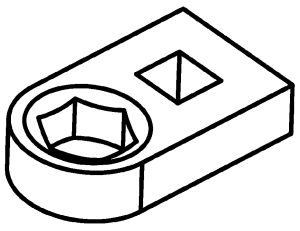	09911-97720 Dụng cụ lắp phốt dầu ☞(Trang 1D-70) 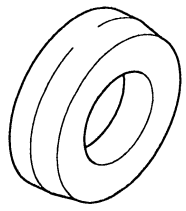
09913-66710 Dụng cụ tháo bạc đạn ☞(Trang 1D-26) 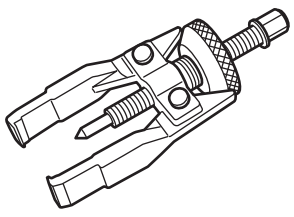	09913-70123 Dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 1D-26) 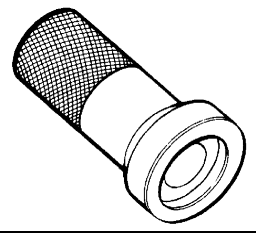

AENK4L0B.book Page 81 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

09913-75821 Đồ gá dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 1D-38) 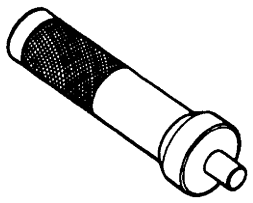	09914-88410 Dụng cụ lắp phốt dầu ☞(Trang 1D-69) 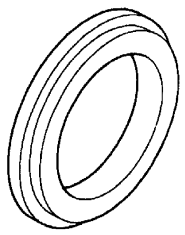
09915-64512 Đồng hồ đo áp suất nén ☞(Trang 1D-5) 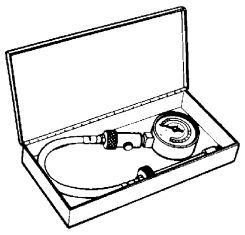	09915-64530 Ống đồng hồ đo áp suất nén ☞(Trang 1D-5) 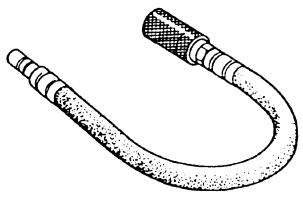
09915-64550 Đồ gá đồng hồ đo áp suất nén (B) ☞(Trang 1D-5) 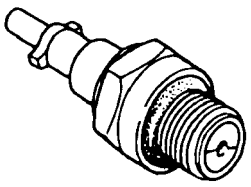	09915-67311 Đồng hồ đo chân không ☞(Trang 1D-6) 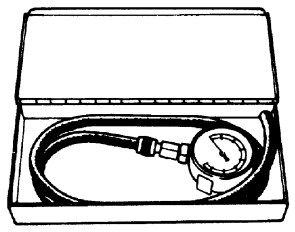
09916-14510 Dụng cụ tháo xu-páp ☞(Trang 1D-47) / ☞(Trang 1D-50) 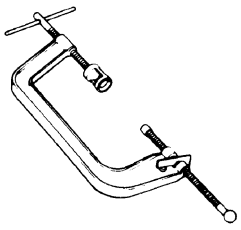	09916-14522 Đồ gá dụng cụ nén lò xo xu-páp ☞(Trang 1D-47) / ☞(Trang 1D-50) 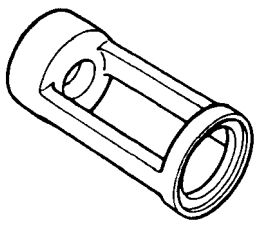
09916-34542 Cán dụng cụ doa xi-lanh ☞(Trang 1D-48) / ☞(Trang 1D-49) 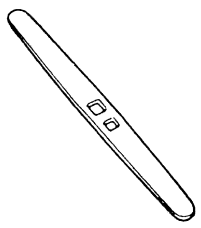	09916-34570 Dụng cụ doa dẫn hướng xu-páp (5 mm) ☞(Trang 1D-49)
09916-37320 Dụng cụ doa bên ngoài dẫn hướng xu-páp (10,5 mm) ☞(Trang 1D-48) 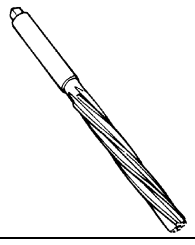	09916-44310 Dụng cụ tháo dẫn hướng xu-páp (5 mm) ☞(Trang 1D-48) 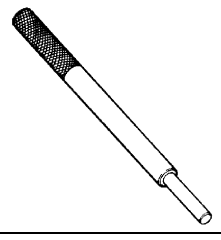
09916-56011 Đồ gá dụng cụ lắp dẫn hướng xu-páp (độ nhô: 11,5 mm) ☞(Trang 1D-48) 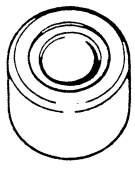	09916-57330 Cán dụng cụ lắp dẫn hướng xu-páp ☞(Trang 1D-48) / ☞(Trang 1D-49) 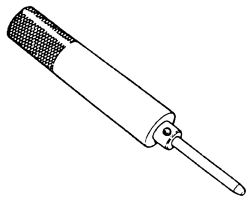

AENK4L0B.book Page 82 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

09916-77310 Dụng cụ nén xéc-măng (50 - 125 mm) ☞(Trang 1D-57) 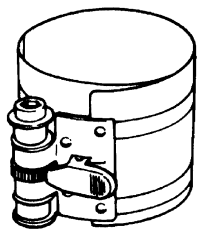	09916-84511 Kẹp ☞(Trang 1D-47) / ☞(Trang 1D-50) 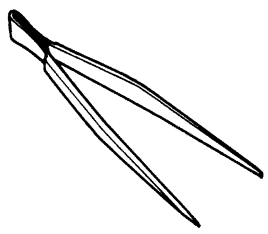
09917-68222 Dụng cụ giữ pu-li trục khuỷu ☞(Trang 1D-26) / ☞(Trang 1D-27) 	09917-98221 Đồ gá thân dẫn hướng xu-páp ☞(Trang 1D-49) 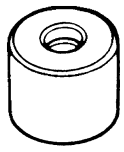
09921-20210 Dụng cụ tháo bạc đạn (12 mm) ☞(Trang 1D-38) 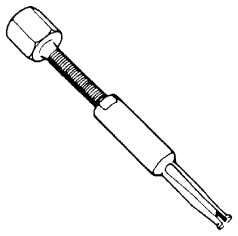	09924-17811 Dụng cụ giữ bánh đà ☞(Trang 1D-38) / ☞(Trang 1D-38) 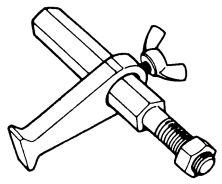
09926-58010 Đồ gá dụng cụ tháo bạc đạn ☞(Trang 1D-26) 	09930-30104 Trục trượt ☞(Trang 1D-38) 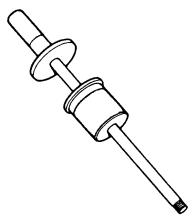
Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 1D-6) 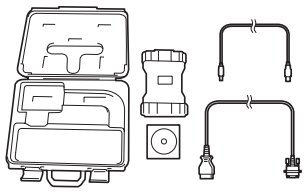	

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống bôi trơn động cơ

Mô tả chung

Mô tả hệ thống bôi trơn động cơ

AENK4L0B1501001

Bơm nhớt là loại trochoid, được lắp trong nắp xích cam và được dẫn động bởi trục khuỷu.
Nhớt được hút ra qua lọc thô và đi qua bơm nhớt đến lọc nhớt. Nhớt đã qua lọc nhớt chảy vào đường dẫn nhớt chính trong thân máy. Nhớt từ đường dẫn chính được cấp cho bạc lót trục khuỷu và nắp quy lát. Một đường dẫn nhớt khác được dẫn đến phía sau bạc lót trục khuỷu của trục khuỷu số 1. Các thiết bị sau được bôi trơn hoặc điều áp bằng nhớt như sau.

- Cổ trục khuỷu
  Bạc lót trục khuỷu và cổ trục khuỷu được bôi trơn bằng cách cấp nhớt tới bạc lót thanh truyền qua các đường dẫn giao nhau được khoan trong trục khuỷu, và sau đó nhớt được phun từ đầu to của mỗi thanh truyền để bôi trơn thành xi-lanh, chốt pít-tông, pít-tông và xéc măng.
- Vòi phun dầu bôi trơn xích cam
  Nhớt từ đường dẫn nhớt giữa đường dẫn chính và bạc lót trục khuỷu số 1 được cấp đến kim phun và được phun để bôi trơn xích cam, bánh xích chia thì, bộ căng xích cam và dẫn hướng xích cam.
- Bộ điều chỉnh căng xích cam
  Nhớt từ đường dẫn nhớt được dẫn đến mặt sau của bạc lót trục khuỷu số 1 cung cấp áp suất cho bộ điều chỉnh căng xích cam để điều chỉnh độ căng xích.
- Nắp quy lát
  Nhớt từ đường dẫn chính đi đến nắp quy lát và được cấp cho OCV thông qua nắp xích cam và phần còn lại được cấp cho nắp trục cam số 2 thông qua nút dẫn nhớt và sau đó chia cho trục cam nạp và trục cam xả.
  - Bộ chấp hành VVT nạp
    Nhớt được cấp thông qua nắp xích cam, OCV, nắp quy lát, nắp trục cam số 1 và trục cam nạp để điều khiển chia thì trục cam.
  - Cổ trục cam
    Cổ trục cam số 1 được bôi trơn bằng nhớt từ OCV thông qua các đường dẫn trong nắp quy lát và nắp trục cam số 1. Các cổ trục cam từ số 2 đến số 5 được bôi trơn bằng nhớt thông qua mỗi trục cam rỗng.
  - Bề mặt cam và con đội xu-páp
    Nhớt chảy ra từ cổ trục cam sẽ bôi trơn từng bề mặt cam và con đội xu-páp tương ứng.

Bơm nhớt được trang bị một van giảm áp. Van này sẽ giảm áp suất nhớt khi áp suất vượt quá giá trị quy định.
Lọc nhớt cũng được trang bị một van giảm áp để loại bỏ nhớt khi áp suất nhớt vượt quá mức kháng lọc do lõi lọc bị nghẹt vì không bảo trì (không thay bộ lọc định kỳ). Trong tình huống này, nhớt bị bẩn sẽ tuần hoàn trong động cơ mà không được lọc và gây hỏng động cơ.