AENK4L0B.book Page 14 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Lực siết
Bu-lông nắp van hằng nhiệt (a):
11 N·m (1,1 kgf-m, 8,5 lbf-ft)

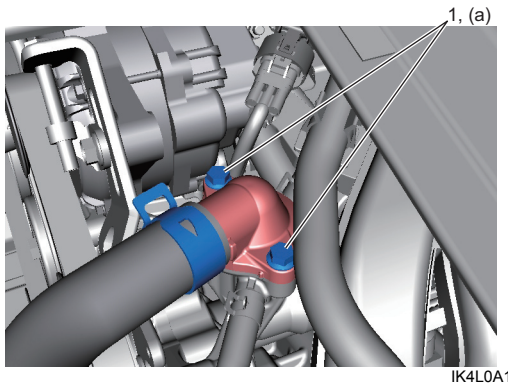

IK4L0A160013-01

- Nạp đầy nước làm mát vào hệ thống làm mát. ☞(Trang 1F-12)
- Kiểm tra hệ thống làm mát xem có bị rò rỉ không. ☞(Trang 1F-11)

Kiểm tra van hằng nhiệt

AENK4L0B1606008

- Kiểm tra để đảm bảo van xả khí (1) sạch.
- Kiểm tra để đảm bảo bệ xu-páp (2) không bị vật lạ làm cho van không áp chặt tại vị trí lắp đặt.
- Kiểm tra tình trạng vỡ, biến dạng hoặc hư hỏng khác của phớt van hằng nhiệt (3).

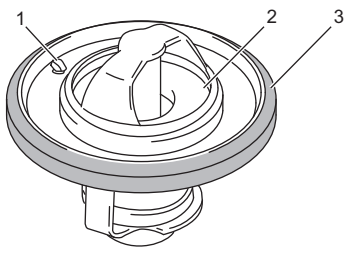

IJW60A160014-01

- Kiểm tra hoạt động của van hằng nhiệt như sau.
  a. Nhúng van hằng nhiệt (1) vào nước, và làm nóng nước từ từ.
  b. Kiểm tra để đảm bảo viên sáp bắt đầu nở ra ở nhiệt độ quy định.

  <u>Nhiệt độ van bắt đầu mở ra (khoảng đội: 0,05 mm (0,002 in))</u>
  86,5 – 89,5 °C (187,7 – 193,1 °F)

  <u>Nhiệt độ van mở hoàn toàn</u>
  100 °C (212,0 °F)

  <u>Khoảng đội xu-páp</u>
  Lớn hơn 8 mm (0,31 in) tại 100 °C (212,0 °F)

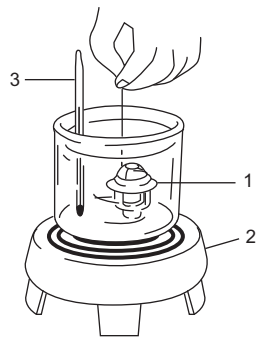

I8T401162018-01

2. Giàn sưởi	3. Đồng hồ báo nhiệt độ

- Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy thay van hằng nhiệt. ☞(Trang 1F-13)

Kiểm tra bộ quạt làm mát két nước trên xe

AENK4L0B1606009

Hoạt động của quạt làm mát két nước

1) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1) với công tắc máy ở vị trí “OFF”.

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

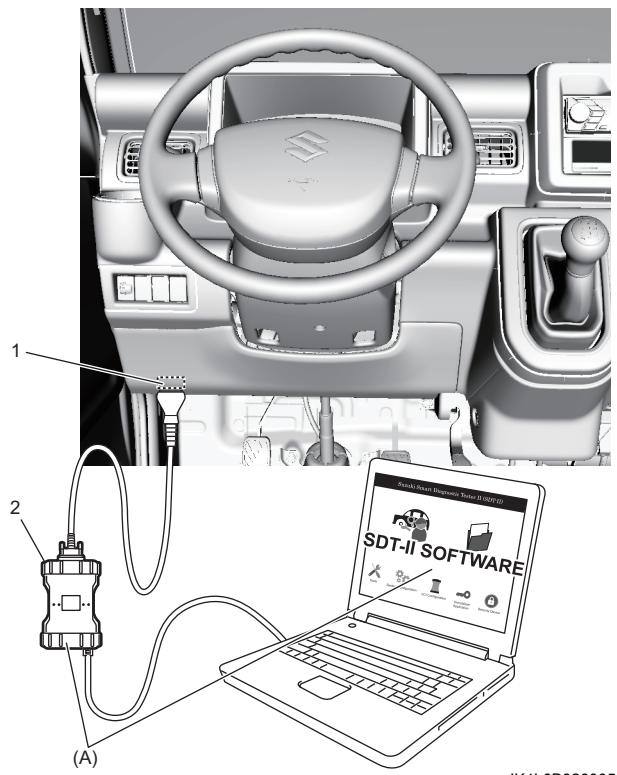

IK4L0B920005-01

2. VCI

2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” và xóa DTC. ☞(Trang 1A-23)
3) Chọn chức năng “Radiator Fan” (Quạt làm mát két nước) trong “Active Test” (Kiểm tra trạng thái hoạt động).
4) Kiểm tra hoạt động của quạt làm mát két nước.

AENK4L0B.book Page 15 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hoạt động của quạt làm mát két nước (model không trang bị hệ thống điều hòa A/C)

Màn hình máy chẩn đoán SUZUKI	Mô-tơ quạt làm mát két nước
OFF	OFF
ON	ON

Hoạt động của quạt làm mát két nước (model có trang bị hệ thống điều hòa A/C)

Màn hình máy chẩn đoán SUZUKI	Mô-tơ quạt làm mát két nước
OFF	OFF
Chế độ thấp	Tốc độ thấp
Chế độ cao	Tốc độ cao

Nếu phát hiện bất kỳ sự khác thường nào, hãy kiểm tra hệ thống điều khiển quạt làm mát.

- Model không trang bị hệ thống điều hòa A/C: ☞(Trang 1F-1)
- Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C: ☞(Trang 1F-7)

Mô-tơ quạt làm mát két nước

1) Rút giắc cắm mô-tơ quạt làm mát két nước (1).
2) Sử dụng đường dây bảo dưỡng, nối giắc cắm mô-tơ quạt làm mát két nước và bình điện như được minh họa trong hình.

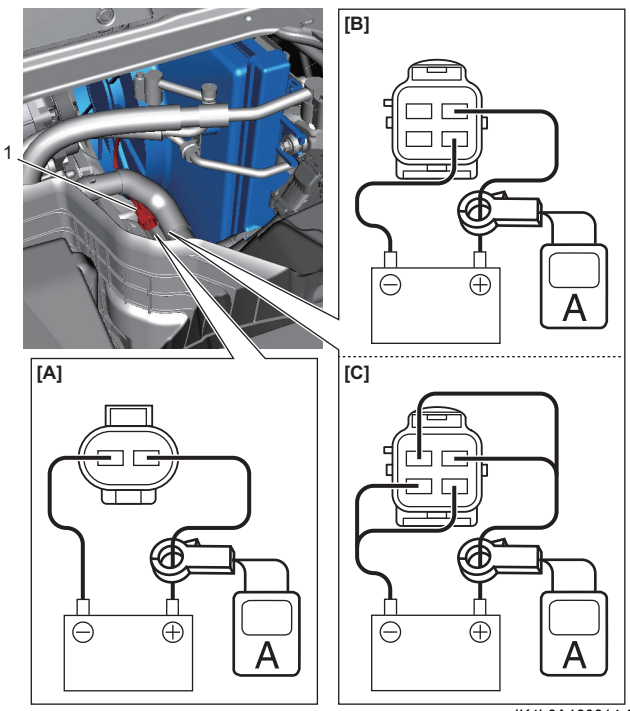

IK4L0A160014-01

[A]:	Model không trang bị hệ thống điều hòa A/C
[B]:	Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C - Tốc độ thấp
[C]:	Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C - Tốc độ cao

3) Kiểm tra để đảm bảo các mô-tơ quạt làm mát két nước quay êm và hoạt động tốt.
   Nếu phát hiện bất kỳ sự khác thường nào, hãy thay mô-tơ quạt làm mát két nước.

Tham khảo: Dòng điện quy định của mô-tơ quạt thổi tại 12 V

- **Model không trang bị hệ thống điều hòa A/C: 6,7 A**
- **Model có trang bị hệ thống điều hòa A/C**
  - **Tốc độ thấp: 11,2 A**
  - **Tốc độ cao: 16,7 A**

Kiểm tra rơ-le quạt làm mát két nước

AENK4L0B1606010

Tham khảo “Kiểm tra rơ-le điều khiển” trong Phần 10B (Trang 10B-44).

Tháo và lắp bộ quạt làm mát két nước

AENK4L0B1606011

Tháo

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Tháo thanh giữa khoang động cơ. ☞(Trang 9H-47)
3) Xả nước làm mát. ☞(Trang 1F-12)
4) Tháo nắp bình chứa (1) và ống bình chứa (2).
5) Tháo ống vào két nước (3).
6) Tháo bu-lông (4) của đường ống cao áp.
7) Rút giắc cắm mô-tơ quạt làm mát két nước (5) và kẹp (6) của bộ dây điện chính.
8) Nới lỏng bu-lông quạt làm mát két nước (7).
9) Tháo bộ quạt làm mát két nước (8) khỏi két nước.

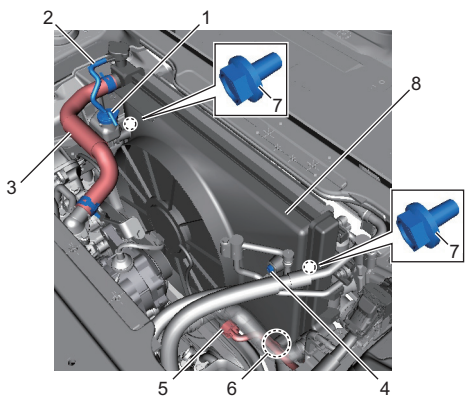

IK4L0A160016-01

10) Tháo bình chứa khỏi két nước, nếu cần. ☞(Trang 1F-10)

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý những điểm sau.

- Siết chặt bu-lông quạt làm mát két nước (1) đến lực siết quy định.

  Lực siết
  Bu-lông quạt làm mát két nước (a):
  7,0 N·m (0,71 kgf-m, 5,5 lbf-ft)