AENK4L0B.book Page 14 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Lực siết
Bu-lông nắp van hằng nhiệt (a):
11 N·m (1,1 kgf-m, 8,5 lbf-ft)

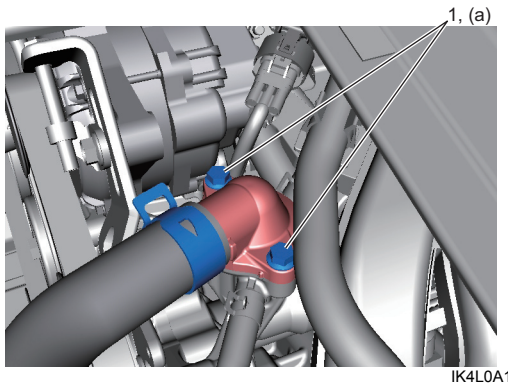

IK4L0A160013-01

- Nạp đầy nước làm mát vào hệ thống làm mát. ☞(Trang 1F-12)
- Kiểm tra hệ thống làm mát xem có bị rò rỉ không. ☞(Trang 1F-11)

Kiểm tra van hằng nhiệt

AENK4L0B1606008

- Kiểm tra để đảm bảo van xả khí (1) sạch.
- Kiểm tra để đảm bảo bệ xu-páp (2) không bị vật lạ làm cho van không áp chặt tại vị trí lắp đặt.
- Kiểm tra tình trạng vỡ, biến dạng hoặc hư hỏng khác của phớt van hằng nhiệt (3).

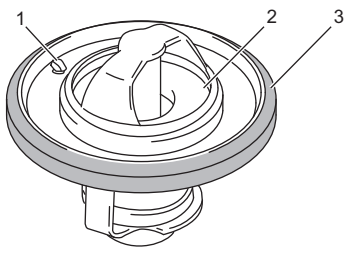

IJW60A160014-01

- Kiểm tra hoạt động của van hằng nhiệt như sau.
  a. Nhúng van hằng nhiệt (1) vào nước, và làm nóng nước từ từ.
  b. Kiểm tra để đảm bảo viên sáp bắt đầu nở ra ở nhiệt độ quy định.

  <u>Nhiệt độ van bắt đầu mở ra (khoảng đội: 0,05 mm (0,002 in))</u>
  86,5 – 89,5 °C (187,7 – 193,1 °F)

  <u>Nhiệt độ van mở hoàn toàn</u>
  100 °C (212,0 °F)

  <u>Khoảng đội xu-páp</u>
  Lớn hơn 8 mm (0,31 in) tại 100 °C (212,0 °F)

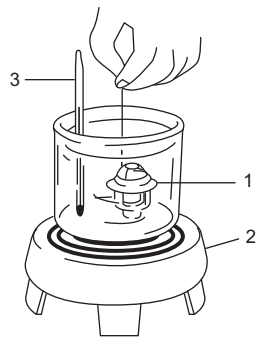

I8T401162018-01

2. Giàn sưởi	3. Đồng hồ báo nhiệt độ

- Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy thay van hằng nhiệt. ☞(Trang 1F-13)

Kiểm tra bộ quạt làm mát két nước trên xe

AENK4L0B1606009

Hoạt động của quạt làm mát két nước

1) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1) với công tắc máy ở vị trí “OFF”.

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

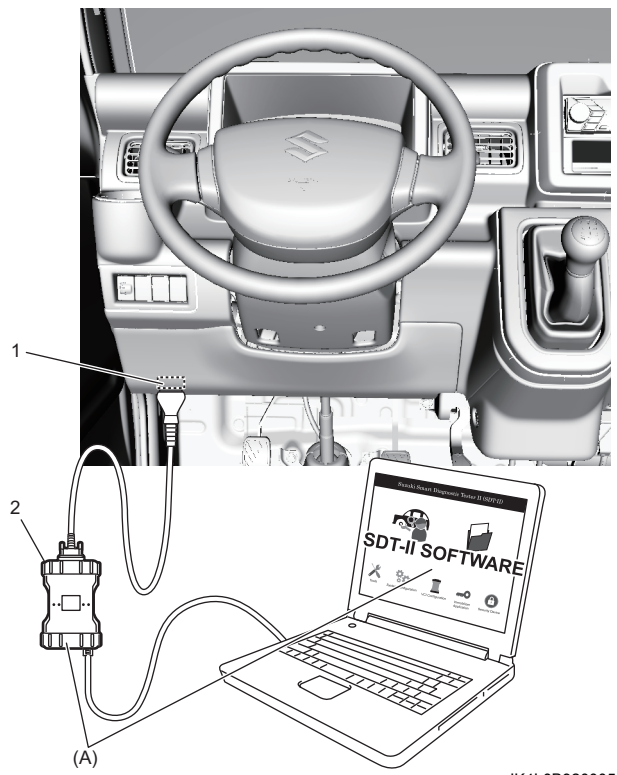

IK4L0B920005-01

2. VCI

2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” và xóa DTC. ☞(Trang 1A-23)
3) Chọn chức năng “Radiator Fan” (Quạt làm mát két nước) trong “Active Test” (Kiểm tra trạng thái hoạt động).
4) Kiểm tra hoạt động của quạt làm mát két nước.