AENK4L0B.book Page 5 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Mô tả điều kiện hiệu chuẩn cảm biến

AENK4L0B4601006

Khi các điều kiện sau được đáp ứng, việc hiệu chuẩn cảm biến phải được thực hiện từ lúc xóa dữ liệu hiệu chuẩn ban đầu.

Cảm biến cần hiệu chuẩn	Điều kiện yêu cầu hiệu chuẩn
Cảm biến góc lái	• Công tắc đèn và công tắc xi nhan được thay thế. • Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® được thay thế. • Cảm biến góc lái được thay thế.
Cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính	• Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® được thay thế.
Bộ cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G	• Bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP® được thay thế hoặc tháo.

Thực hiện hiệu chuẩn cảm biến theo “Hiệu chuẩn cảm biến” (Trang 4F-53).

Mô tả DLC

AENK4L0B4601007

Tham khảo “Mô tả DLC” trong Phần 1A (Trang 1A-4).

Mô tả hệ thống giao tiếp CAN

AENK4L0B4601008

Tham khảo “Mô tả hệ thống giao tiếp” trong Phần 10H (Trang 10H-1).

Sơ đồ mạch điện và hệ thống

Sơ đồ hệ thống ESP®

AENK4L0B4602001

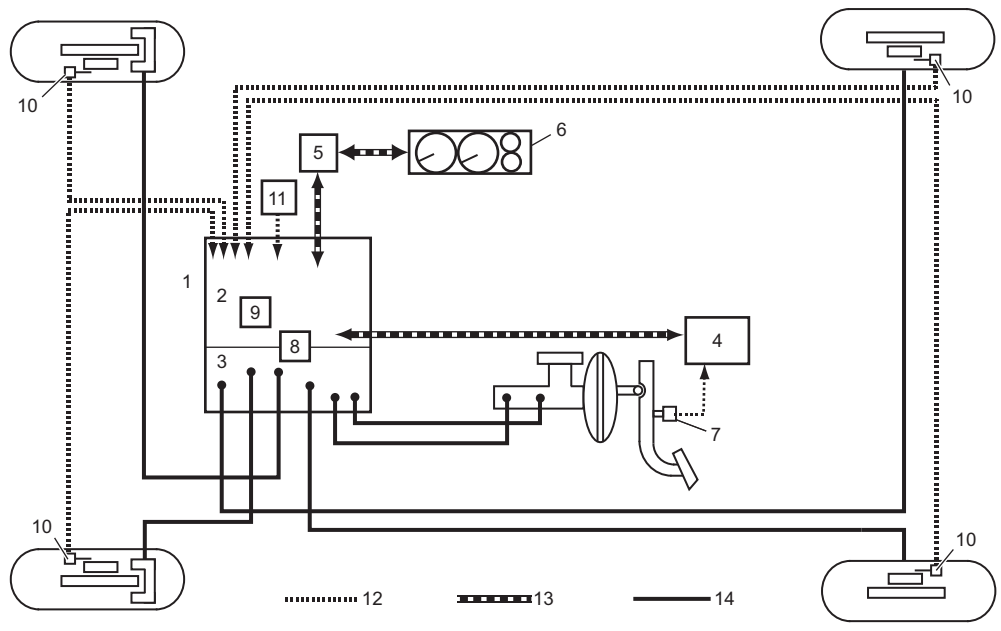

IK4L0B460003-01

1. Bộ thuỷ lực/cụm chi tiết điều khiển ESP®	6. Cụm đồng hồ	11. Công tắc ngắt hệ thống ESP®
2. Cụm điều khiển ESP®	7. Công tắc đèn phanh	12. Tín hiệu điện tử
3. Bộ thuỷ lực	8. Cảm biến áp suất xi-lanh phanh chính	13. Tín hiệu CAN
4. ECM	9. Cảm biến xoay quanh trục đứng/cảm biến G	14. Mạch thủy lực
5. Các cụm điều khiển khác (nếu được trang bị) và cảm biến góc lái	10. Cảm biến tốc độ bánh xe	

AENK4L0B.book Page 6 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Sơ đồ đầu vào/đầu ra ESP®
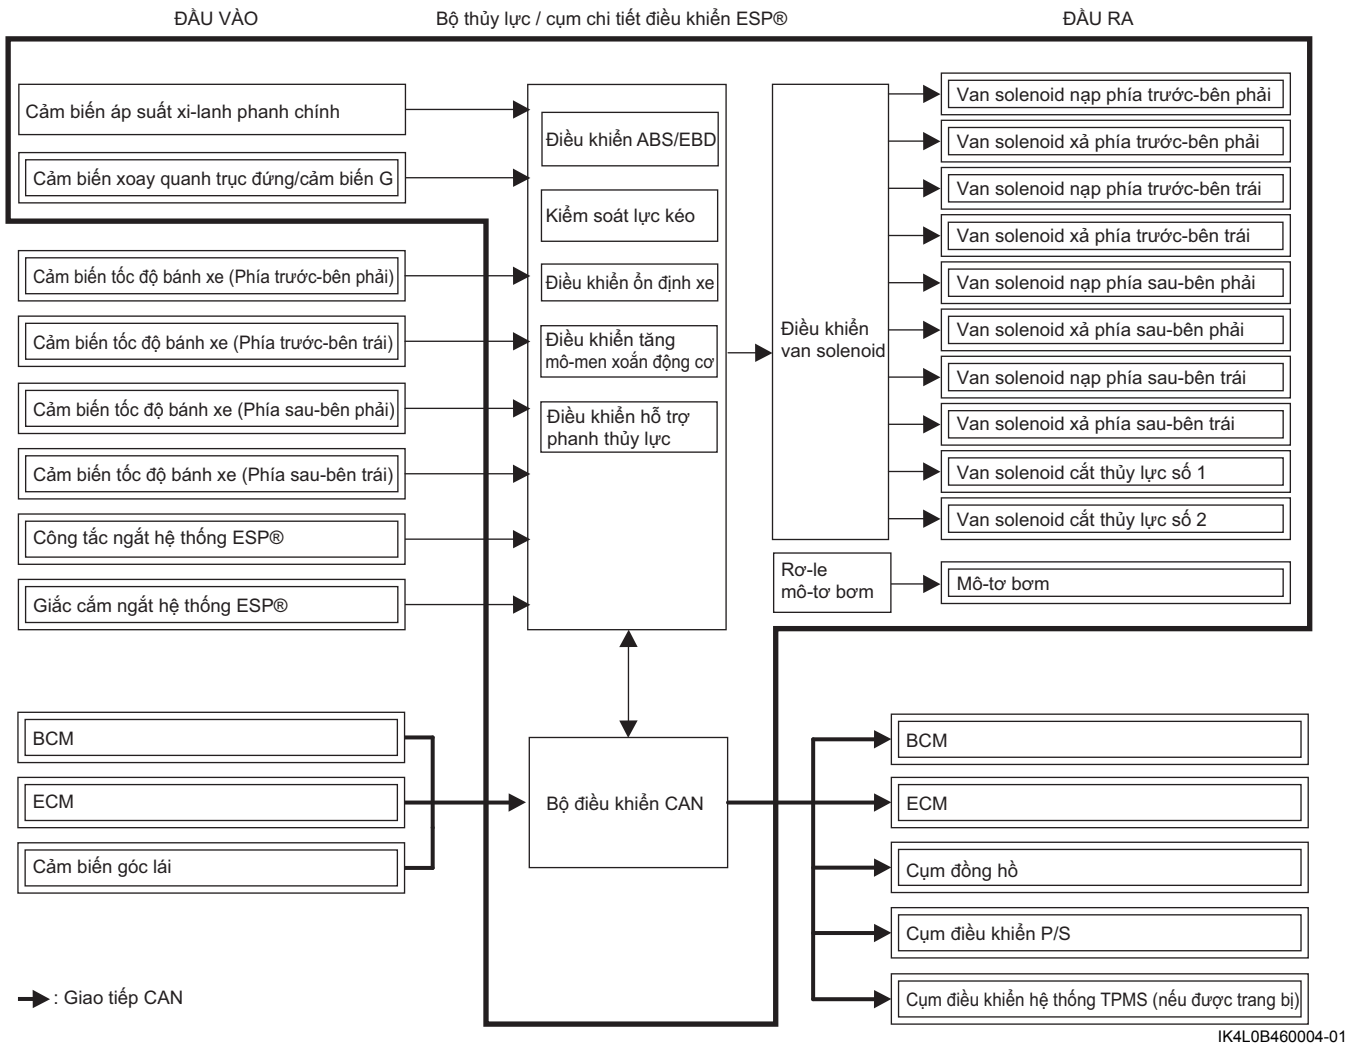
AENK4L0B4602002