AENK4L0B.book Page 61 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Model không trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động

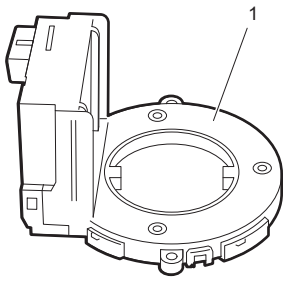

IA1J0P460026-01

Model có trang bị hệ thống điều khiển đèn pha/cos tự động

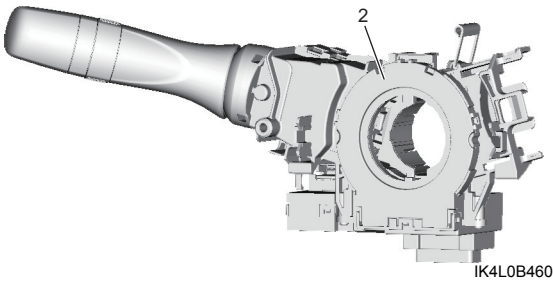

IK4L0B460027-01

Tháo và lắp công tắc ngắt hệ thống ESP®

AENK4L0B4606018

Tháo

1) Tháo nắp đậy lỗ trụ lái. ☞(Trang 9C-10)
2) Rút giắc cắm công tắc ngắt hệ thống ESP®.
3) Tháo công tắc ngắt hệ thống ESP® (1) khỏi khung lắp công tắc táp lô trong khi giữ các kẹp (2) được ấn theo hướng mũi tên.

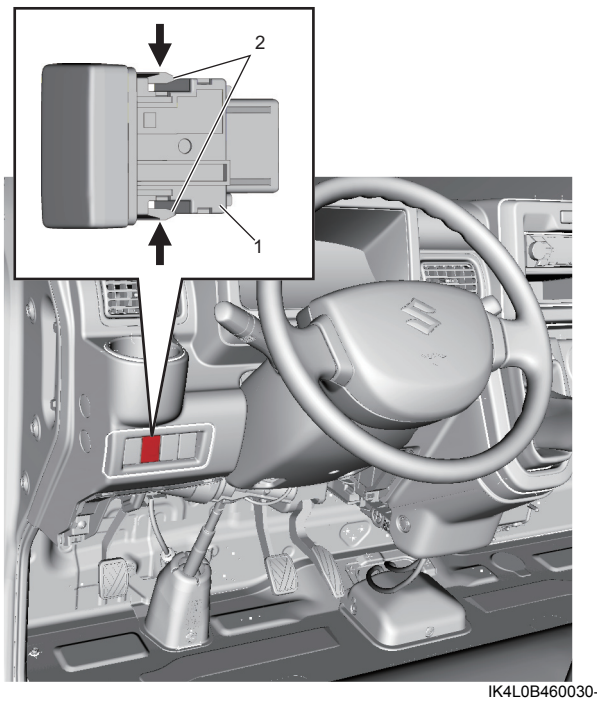

IK4L0B460030-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo.

Kiểm tra công tắc ngắt hệ thống ESP®

AENK4L0B4606019

Kiểm tra sự thông mạch của công tắc ngắt hệ thống ESP® (1) giữa các cực ở mỗi vị trí công tắc.
Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy thay công tắc ngắt hệ thống ESP®.

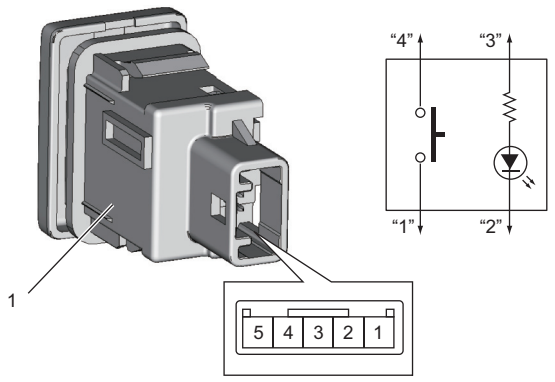

Vị trí công tắc \ Cực	1	4
OFF		
ON	○	○

IK4L0B460029-01

AENK4L0B.book Page 62 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B4607001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Đai ốc đường ống phanh (M10)	16	1,6	12,0	☞(Trang 4F-57)
Đai ốc đường ống phanh (M12)	21	2,1	15,5	☞(Trang 4F-57)
Bu-lông liên kết giá đỡ bộ chấp hành	5,4	0,55	4,0	☞(Trang 4F-57)
Nút xả khí	11	1,1	8,5	☞(Trang 4F-59)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®” (Trang 4F-55)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B4608001

09950-78220 Cờ-lê (10 x 12 mm) ☞(Trang 4F-57) 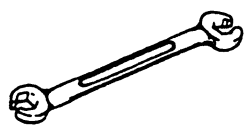	09956-02311 Đồng hồ đo áp suất phanh ☞(Trang 4F-59) 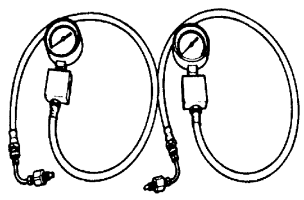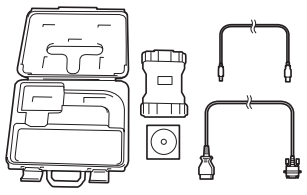
Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 4F-15) / ☞(Trang 4F-16) / ☞(Trang 4F-52) / ☞(Trang 4F-53) / ☞(Trang 4F-54) / ☞(Trang 4F-58) / ☞(Trang 4F-59)