AENK4L0B.book Page 62 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B4607001

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Đai ốc đường ống phanh (M10)	16	1,6	12,0	☞(Trang 4F-57)
Đai ốc đường ống phanh (M12)	21	2,1	15,5	☞(Trang 4F-57)
Bu-lông liên kết giá đỡ bộ chấp hành	5,4	0,55	4,0	☞(Trang 4F-57)
Nút xả khí	11	1,1	8,5	☞(Trang 4F-59)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của bộ thủy lực / cụm chi tiết điều khiển ESP®” (Trang 4F-55)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B4608001

09950-78220 Cờ-lê (10 x 12 mm) ☞(Trang 4F-57) 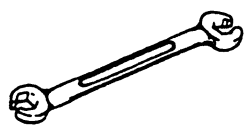	09956-02311 Đồng hồ đo áp suất phanh ☞(Trang 4F-59) 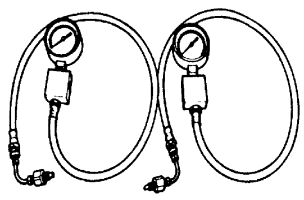
Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II) — ☞(Trang 4F-15) / ☞(Trang 4F-16) / ☞(Trang 4F-52) / ☞(Trang 4F-53) / ☞(Trang 4F-54) / ☞(Trang 4F-58) / ☞(Trang 4F-59) 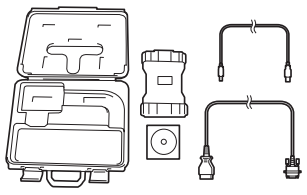	

AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 5

Hộp số / Cụm hộp số và cầu

NỘI DUNG

Phòng ngừa 5-1
Phòng ngừa 5-1
Phòng ngừa đối với hộp số 5-1

Hộp số sàn/Cụm hộp số sàn 5B-1
Mô tả chung 5B-1
Cấu trúc Hộp số sàn 5B-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 5B-3
Chẩn đoán triệu chứng hộp số sàn 5B-3
Hướng dẫn sửa chữa 5B-3
Kiểm tra mực nhớt hộp số sàn 5B-3
Thay nhớt hộp số sàn 5B-4
Các bộ phận của cáp và cần điều khiển chuyển số 5B-5
Tháo và lắp cáp và cần điều khiển chuyển số 5B-5
Kiểm tra VSS trên xe (model không trang bị hệ thống ABS) 5B-8
Tháo và lắp VSS (model không trang bị hệ thống ABS) 5B-8
Kiểm tra vòng cảm biến tốc độ trên xe (model không trang bị hệ thống ABS) 5B-9
Tháo và lắp công tắc đèn lùi xe 5B-9
Kiểm tra công tắc đèn lùi xe 5B-9
Các bộ phận của cụm hộp số sàn 5B-10
Tháo rời và lắp lại cụm hộp số sàn 5B-12
Tháo rời và lắp lại cụm hộp số sàn 5B-13
Các bộ phận của trục và càng chuyển số 5B-21
Tháo và lắp trục và càng chuyển số 5B-22
Kiểm tra càng chuyển số 5B-24
Các bộ phận của trục sơ cấp, trục chính và trục trung gian 5B-25
Tháo rời và lắp lại trục sơ cấp, trục chính và trục trung gian 5B-26
Kiểm tra trục sơ cấp và trục chính 5B-35
Các bộ phận của cụm hộp cơ cấu chuyển số 5B-37
Tháo rời và lắp lại cụm hộp cơ cấu chuyển số 5B-38
Thông số kỹ thuật 5B-39
Thông số lực siết 5B-39
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 5B-40
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 5B-40
Dụng cụ chuyên dụng 5B-40

Bộ ly hợp 5C-1
Mô tả chung 5C-1
Cấu trúc bộ ly hợp 5C-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 5C-2
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống ly hợp 5C-2
Hướng dẫn sửa chữa 5C-3
Tháo và lắp công tắc CPP 5C-3
Điều chỉnh công tắc CPP 5C-3
Kiểm tra bàn đạp ly hợp 5C-3
Các bộ phận của cáp ly hợp 5C-4
Tháo và lắp cáp ly hợp 5C-4
Kiểm tra cáp ly hợp 5C-6
Điều chỉnh cáp ly hợp 5C-6
Các bộ phận của bộ bàn đạp ly hợp 5C-7
Tháo và lắp bộ bàn đạp ly hợp 5C-8
Các bộ phận của vỏ ly hợp, đĩa ly hợp và hệ thống nhả ly hợp 5C-9
Tháo và lắp vỏ ly hợp, đĩa ly hợp và hệ thống nhả ly hợp 5C-10
Kiểm tra vỏ ly hợp, đĩa ly hợp và hệ thống nhả ly hợp 5C-12
Thông số kỹ thuật 5C-14
Thông số lực siết 5C-14
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 5C-14
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 5C-14
Dụng cụ chuyên dụng 5C-14