AENK4L0B.book Page 3 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Chẩn đoán triệu chứng hộp số sàn

AENK4L0B5204001

Tình trạng	Nguyên nhân có thể	Sửa chữa/Mục tham khảo
Các bánh răng không ăn khớp với nhau	Bạc lót của cụm hộp cơ cấu chuyển số bị mòn	*Thay bạc lót. ☞(Trang 5B-37)*
	Càng chuyển số hoặc ống trượt đồng tốc bị mòn	*Thay càng chuyển số hoặc ống trượt đồng tốc.* • *Càng chuyển số: ☞(Trang 5B-22)* • *Ống trượt đồng tốc: ☞(Trang 5B-26)*
	Trục chuyển số bị mòn	*Thay trục chuyển số. ☞(Trang 5B-22)*
	Các lò xo định vị chuyển số yếu hoặc hư hỏng	*Thay lò xo định vị chuyển số. ☞(Trang 5B-22)*
	Các bạc đạn trên trục chính hoặc trục trung gian bị mòn	*Thay bạc đạn trục chính hoặc bạc đạn trục trung gian. ☞(Trang 5B-26)*
Khó chuyển số	Răng của ống trượt đồng tốc và bánh răng bị mòn	*Thay ống trượt đồng tốc và bánh răng. ☞(Trang 5B-26)*
	Chất bôi trơn không đủ	*Kiểm tra nhớt hộp số sàn. ☞(Trang 5B-3)*
	Cáp ly hợp được điều chỉnh không chính xác	*Điều chỉnh cáp ly hợp. ☞(Trang 5C-3)*
	Đĩa ly hợp bị cong vênh hoặc hỏng hóc	*Thay đĩa ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*
	Đĩa ép ly hợp bị hư hỏng	*Thay vỏ ly hợp. ☞(Trang 5C-10)*
	Vòng đồng tốc bị mòn	*Thay vòng đồng tốc. ☞(Trang 5B-26)*
	Cụm hộp cơ cấu chuyển số bị cong vênh	*Thay cụm hộp cơ cấu chuyển số. ☞(Trang 5B-37)*
	Cáp điều khiển chọn và chuyển số bị đứt	*Thay cáp điều khiển chọn và chuyển số. ☞(Trang 5B-5)*
Tiếng ồn	Chất bôi trơn không đúng hoặc không đủ	*Kiểm tra nhớt hộp số sàn. ☞(Trang 5B-3)*
	(Các) bạc đạn bị hỏng hoặc mòn	*Thay bạc đạn. ☞(Trang 5B-26)*
	(Các) bánh răng bị hỏng hoặc mòn	*Thay bánh răng. ☞(Trang 5B-26)*
	Các bộ phận đồng tốc bị hỏng hoặc mòn	*Thay các bộ phận bộ đồng tốc. ☞(Trang 5B-26)*

Hướng dẫn sửa chữa

Kiểm tra mực nhớt hộp số sàn

AENK4L0B5206001

1) Nâng xe lên và kiểm tra hộp số sàn xem có rò rỉ nhớt không. Sửa chữa điểm bị rò rỉ, nếu có.
2) Tháo nút thăm nhớt/châm nhớt (1). Kiểm tra tình trạng nhiễm bẩn nhớt và đảm bảo mực nhớt (2) thấp hơn mép dưới của lỗ thăm nhớt / châm nhớt bằng dụng cụ chuyên dụng.
   Nếu nhớt bị bẩn hoặc không đủ nhớt, hãy thay nhớt hoặc bổ sung thêm nhớt quy định đến mép dưới của lỗ châm nhớt. ☞(Trang 5B-4)

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): 09922-36310
3) Bôi keo ron vào ren của nút thăm nhớt/châm nhớt, sau đó siết chặt đến lực siết quy định.

   "A": Keo ron 99000-31260
   (Keo ron SUZUKI Bond No.1217G)

Lực siết
Nút thăm nhớt/châm nhớt hộp số (a):
23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lbf-ft)

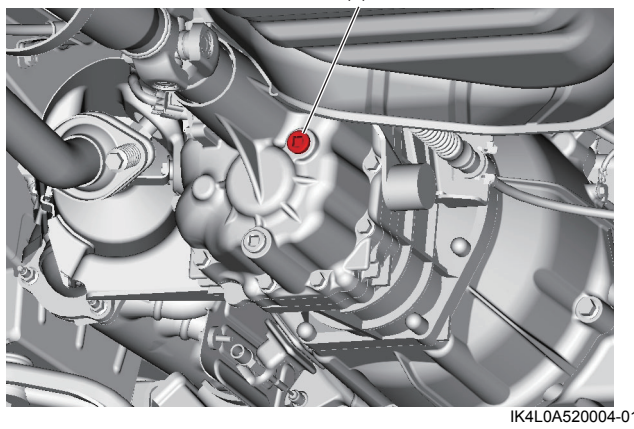

IK4L0A520004-01

AENK4L0B.book Page 4 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

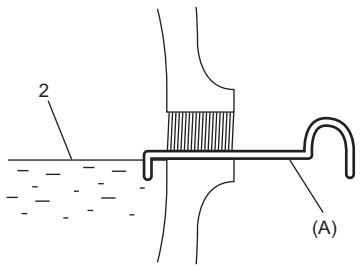

IK4L0A520005-02

Thay nhớt hộp số sàn

AENK4L0B5206002

1) Trước khi thay nhớt, dừng động cơ và nâng xe theo chiều ngang.
2) Khi xe đã được nâng lên, kiểm tra hộp số sàn xem có rò rỉ nhớt không.
   Nếu có rò rỉ, hãy khắc phục điểm bị rò rỉ.
3) Tháo nút thăm nhớt / châm nhớt (1).
4) Tháo ốc xả nhớt (2), và xả nhớt.
5) Bôi keo ron vào ren của ốc xả nhớt, sau đó siết chặt đến lực siết quy định.

   "A": Keo ron 99000-31260
   (Keo ron SUZUKI Bond No.1217G)

   Lực siết
   Nút xả nhớt hộp số (a):
   23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lbf-ft)

6) Bổ sung nhớt quy định mới cho đến khi mực nhớt chạm tới mép dưới của lỗ châm nhớt.

   LƯU Ý

   Khuyến cáo sử dụng "SUZUKI GEAR OIL 75W-90".

   <u>Thông số kỹ thuật nhớt hộp số sàn</u>
   : SUZUKI GEAR OIL 99000–22910
   : API GL-4

   <u>Dung tích nhớt hộp số sàn (tiêu chuẩn)</u>
   Tiêu chuẩn: 1,9 lít (4,01/3,34 US/Imp. pt)

7) Kiểm tra mực nhớt. ☞(Trang 5B-3)
8) Bôi keo ron vào ren của nút thăm nhớt/châm nhớt sau đó siết chặt đến lực siết quy định.

   "A": Keo ron 99000-31260
   (Keo ron SUZUKI Bond No.1217G)

   Lực siết
   Nút thăm nhớt/châm nhớt hộp số (b):
   23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lbf-ft)

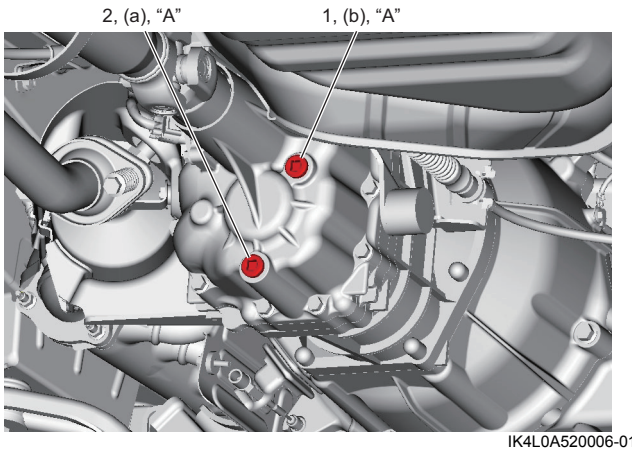

IK4L0A520006-01

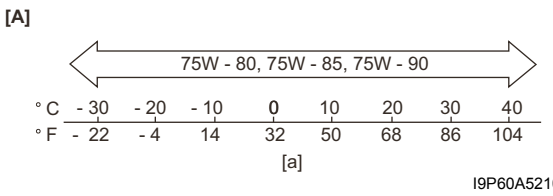

I9P60A521004-02

[a]: Nhiệt độ