AENK4L0B.book Page 40 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B5208001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Mỡ	SUZUKI Super Grease A	Mã phụ tùng: 99000-25011	☞(Trang 5B-16) / ☞(Trang 5B-16)
Keo ron	SUZUKI Bond No.1217G	Mã phụ tùng: 99000-31260	☞(Trang 5B-3) / ☞(Trang 5B-4) / ☞(Trang 5B-4) / ☞(Trang 5B-17) / ☞(Trang 5B-17) / ☞(Trang 5B-18) / ☞(Trang 5B-19) / ☞(Trang 5B-19)
Keo khóa ren	Thread Lock Cement Super 1322	Mã phụ tùng: 99000-32150	☞(Trang 5B-17) / ☞(Trang 5B-23)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của cáp và cần điều khiển chuyển số” (Trang 5B-5)
“Các bộ phận của cụm hộp số sàn” (Trang 5B-10)
“Các bộ phận của trục và càng chuyển số” (Trang 5B-21)
“Các bộ phận của trục sơ cấp, trục chính và trục trung gian” (Trang 5B-25)
“Các bộ phận của cụm hộp cơ cấu chuyển số” (Trang 5B-37)

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B5208002

09912-34510 Dụng cụ tháo hộp số ☞(Trang 5B-14) / ☞(Trang 5B-15) / ☞(Trang 5B-15) 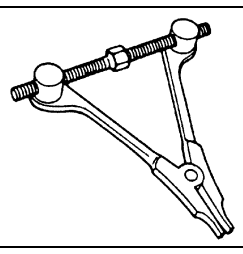	09913-80113 Dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 5B-34)
09913-84510 Dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 5B-16) 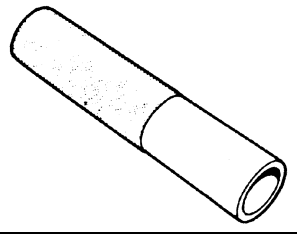	09922-36310 Dụng cụ đo mực nhớt ☞(Trang 5B-3) 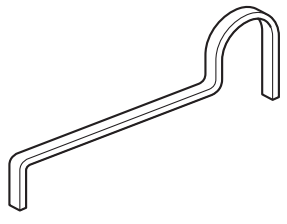
09922-85811 Dụng cụ tháo chốt lò xo (4,5 mm) ☞(Trang 5B-22) / ☞(Trang 5B-23) 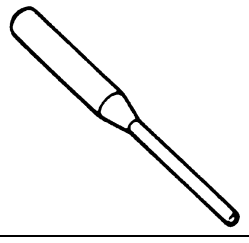	09925-18011 Dụng cụ lắp bánh răng, ống lót và bạc đạn của hộp số ☞(Trang 5B-31) / ☞(Trang 5B-31) 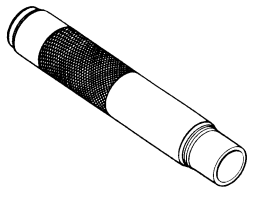
09940-51410 Dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 5B-32) / ☞(Trang 5B-32) / ☞(Trang 5B-34) 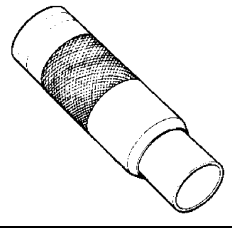	09940-51710 Dụng cụ lắp bạc đạn ☞(Trang 5B-16) 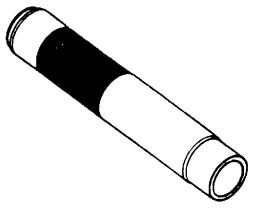

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bộ ly hợp

Mô tả chung

Cấu trúc bộ ly hợp

AENK4L0B5301001

Bộ ly hợp là một lò xo màng thuộc dạng ly hợp ma sát khô 1 đĩa. Lò xo màng (1) là loại lò xo lá hình côn, có một lò xo cứng ở viền ngoài với một chuỗi các lá hình côn hướng vào trong.
Đĩa ly hợp có các lò xo cuộn xoắn được cố định trên trục sơ cấp (10) bằng một bánh răng chốt.
Vỏ ly hợp (4) được cố định với bánh đà (3) và đẩy lò xo màng sao cho phần cạnh phía ngoài lò xo đẩy đĩa ép vào bánh đà (với đĩa ở giữa), khi bạc đạn chà (6) được kéo lại. Đây là tình trạng ăn khớp của ly hợp.
Nhấn bàn đạp ly hợp làm cho bạc đạn chà di chuyển về phía trước và ép vào các lá hình côn của lò xo màng. Khi điều này xảy ra, lò xo màng kéo đĩa ép ra khỏi bánh đà, do đó có thể ngắt truyền động từ bánh đà qua đĩa ly hợp (2) đến trục sơ cấp hộp số.

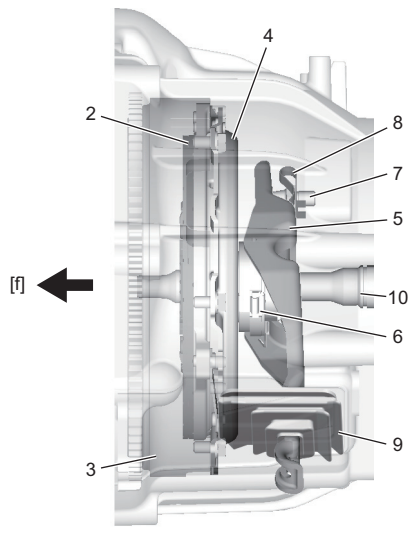

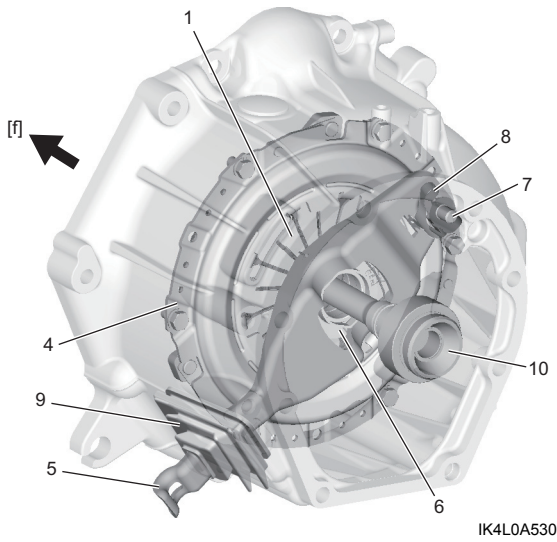

IK4L0A530001-03

[f]: Phía trước xe	8. Kẹp càng nhả ly hợp
5. Càng nhả ly hợp	9. Chụp càng nhả ly hợp
7. Chốt đỡ càng nhả ly hợp	