AENK4L0B.book Page 14 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông số kỹ thuật

Thông số lực siết

AENK4L0B5307001

LƯU Ý

Để biết thông tin về (các) bản siết lực có * (dấu hoa thị) dưới đây, tham khảo quy trình được trình bày trong "Hướng dẫn sửa chữa".

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Đai ốc khóa công tắc CPP	7,5	0,76	5,5	☞(Trang 5C-3)
Bu-lông vỏ ly hợp*	5,0 N·m (0,51 kgf-m, 4,0 lbf-ft) → 23 N·m (2,3 kgf-m, 17,0 lbf-ft)			☞(Trang 5C-12)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
"Các bộ phận của bộ bàn đạp ly hợp" (Trang 5C-7)
"Các bộ phận của vỏ ly hợp, đĩa ly hợp và hệ thống nhả ly hợp" (Trang 5C-9)
"Thông tin về bản siết lực" trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B5308001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Mỡ	SUZUKI Super Grease A	Mã phụ tùng: 99000-25011	☞(Trang 5C-6) / ☞(Trang 5C-6) / ☞(Trang 5C-11)
	SUZUKI Super Grease I	Mã phụ tùng: 99000-25210	☞(Trang 5C-11)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
"Các bộ phận của bộ bàn đạp ly hợp" (Trang 5C-7)
"Các bộ phận của vỏ ly hợp, đĩa ly hợp và hệ thống nhả ly hợp" (Trang 5C-9)

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B5308002

09923-36320 Ống dẫn hướng tâm ly hợp (15 mm) ☞(Trang 5C-11) 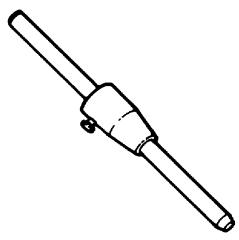	09924-17811 Dụng cụ giữ bánh đà ☞(Trang 5C-10) / ☞(Trang 5C-11) 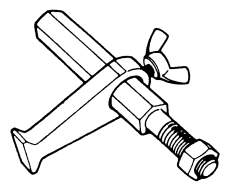

AENK4L0B.book Page i Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Phần 6

Hệ thống lái

NỘI DUNG

Phòng ngừa 6-1
Phòng ngừa 6-1
Phòng ngừa đối với hệ thống lái 6-1

Chẩn đoán chung về hệ thống lái 6A-1
Phòng ngừa 6A-1
Phòng ngừa đối với chẩn đoán chung về hệ thống lái 6A-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 6A-1
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống lái 6A-1

Vô lăng và trụ lái 6B-1
Mô tả chung 6B-1
Cấu trúc vô lăng và trụ lái 6B-1
Thông tin và quy trình chẩn đoán 6B-1
Kiểm tra cụm trụ lái xem có hư hỏng do tai nạn không 6B-1
Kiểm tra độ rơ vô lăng (Hệ thống lái không có trợ lực) 6B-1
Kiểm tra lực lái (Hệ thống lái không có trợ lực) .. 6B-1
Hướng dẫn sửa chữa 6B-2
Các bộ phận của vô lăng và trụ lái 6B-2
Tháo và lắp vô lăng 6B-3
Tháo và lắp cụm cuộn dây xoắn (model có trang bị hệ thống túi khí) 6B-5
Định tâm cụm cuộn dây xoắn (model có trang bị hệ thống túi khí) 6B-7
Kiểm tra cụm cuộn dây xoắn (model có trang bị hệ thống túi khí) 6B-7
Tháo và lắp cụm cam hồi vị (model không trang bị hệ thống túi khí) 6B-7
Kiểm tra cụm cam hồi vị (model không trang bị hệ thống túi khí) 6B-8
Kiểm tra cảm biến góc lái trên xe 6B-8
Tháo và lắp cảm biến góc lái 6B-8
Kiểm tra cảm biến góc lái 6B-9
Tháo và lắp cụm trụ lái 6B-9
Kiểm tra cụm trụ lái 6B-12
Tháo và lắp khóa vô lăng 6B-12
Tháo rời và lắp lại khóa vô lăng 6B-13
Kiểm tra khóa vô lăng 6B-14
Tháo và lắp công tắc máy 6B-14
Kiểm tra công tắc máy 6B-14
Tháo và lắp trục dưới trụ lái 6B-14
Kiểm tra trục dưới trụ lái 6B-16
Các bộ phận của cụm hộp số trung gian và trục trung gian 6B-17
Tháo và lắp trục trung gian 6B-18
Kiểm tra trục trung gian 6B-19
Tháo và lắp cụm hộp số trung gian 6B-19
Tháo rời và lắp lại cụm hộp số trung gian 6B-20
Kiểm tra cụm hộp số trung gian 6B-22
Các bộ phận của cụm hộp cơ cấu lái 6B-22
Kiểm tra chụp cao su rotuyl lái ngoài trên xe 6B-23
Tháo và lắp rotuyl lái ngoài 6B-23
Kiểm tra rotuyl lái ngoài 6B-24
Tháo và lắp cụm hộp cơ cấu lái 6B-24
Kiểm tra chụp cao su thanh răng lái 6B-26
Kiểm tra mô-men quay trục bánh răng 6B-26
Điều chỉnh mô-men quay trục bánh răng 6B-26
Thông số kỹ thuật 6B-27
Thông số lực siết 6B-27
Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng 6B-28
Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng 6B-28
Dụng cụ chuyên dụng 6B-28

Hệ thống lái trợ lực 6C-1
Phòng ngừa 6C-1
Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố 6C-1
Mô tả chung 6C-2
Mô tả hệ thống P/S 6C-2
Mô tả chức năng bộ phận hệ thống EPS 6C-2
Sơ đồ đầu vào/đầu ra cụm điều khiển P/S 6C-4
Mô tả hệ thống chẩn đoán OBD 6C-4
Sơ đồ mạch điện và hệ thống 6C-5
Sơ đồ hệ thống P/S 6C-5
Vị trí bộ phận 6C-7
Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển trợ lực lái điện 6C-7
Thông tin và quy trình chẩn đoán 6C-8
Kiểm tra hệ thống P/S 6C-8
Kiểm tra đèn cảnh báo P/S 6C-10
Kiểm tra DTC 6C-10
Xóa DTC 6C-11
Bảng mã DTC 6C-12
Bảng dự phòng 6C-13
Bảng dữ liệu trên máy chẩn đoán 6C-14
Kiểm tra bằng mắt thường 6C-15
Chẩn đoán triệu chứng hệ thống P/S 6C-15