AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Vô lăng và trụ lái

Mô tả chung

Cấu trúc vô lăng và trụ lái

AENK4L0B6201001

Cụm trụ lái của hệ thống lái trợ lực là loại có thể co ngắn lại. Trụ lái sẽ co ngắn lại trong trường hợp có va chạm mạnh phía trước để hấp thụ lực tác động, nhờ đó giúp giảm thương tích cho tài xế. Cụm trụ lái còn có các tính năng sau:

- Cụm trụ lái tích hợp với khóa vô lăng giúp chống trộm. Công tắc máy được lắp trên cụm trụ lái cùng với khóa vô lăng.

Khi bảo dưỡng cụm trụ lái, cần đặc biệt lưu ý chỉ sử dụng các bản siết lực quy định và phải siết chúng chính xác theo lực siết quy định để có thể tháo lắp cụm trụ lái và giữ các tính năng khác hoạt động một cách tốt nhất. Đồng thời phải chú ý thao tác cẩn thận với cụm trụ lái trong và sau khi tháo trụ lái khỏi xe, ví dụ như tránh dùng dụng cụ tháo vô lăng, tránh gõ búa vào đầu trục lái, để cụm trụ lái đã tháo dựa vào tường hoặc những vật khác, hay làm rơi cụm trụ lái. Nên tuân thủ các phòng ngừa này nhằm tránh không làm lỏng vỏ trụ lái, bộ phận giúp bảo vệ vị trí và chiều dài thiết kế của cụm trụ lái.

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra cụm trụ lái xem có hư hỏng do tai nạn không

AENK4L0B6204001

Tham khảo “Kiểm tra cụm trụ lái” (Trang 6B-12).

Kiểm tra độ rơ vô lăng (Hệ thống lái không có trợ lực)

AENK4L0B6204002

Tham khảo “Kiểm tra độ rơ vô lăng” trong Phần 6C (Trang 6C-29).

Kiểm tra lực lái (Hệ thống lái không có trợ lực)

AENK4L0B6204003

Tham khảo “Kiểm tra lực lái” trong Phần 6C (Trang 6C-29).

AENK4L0B.book Page 2 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa

Các bộ phận của vô lăng và trụ lái
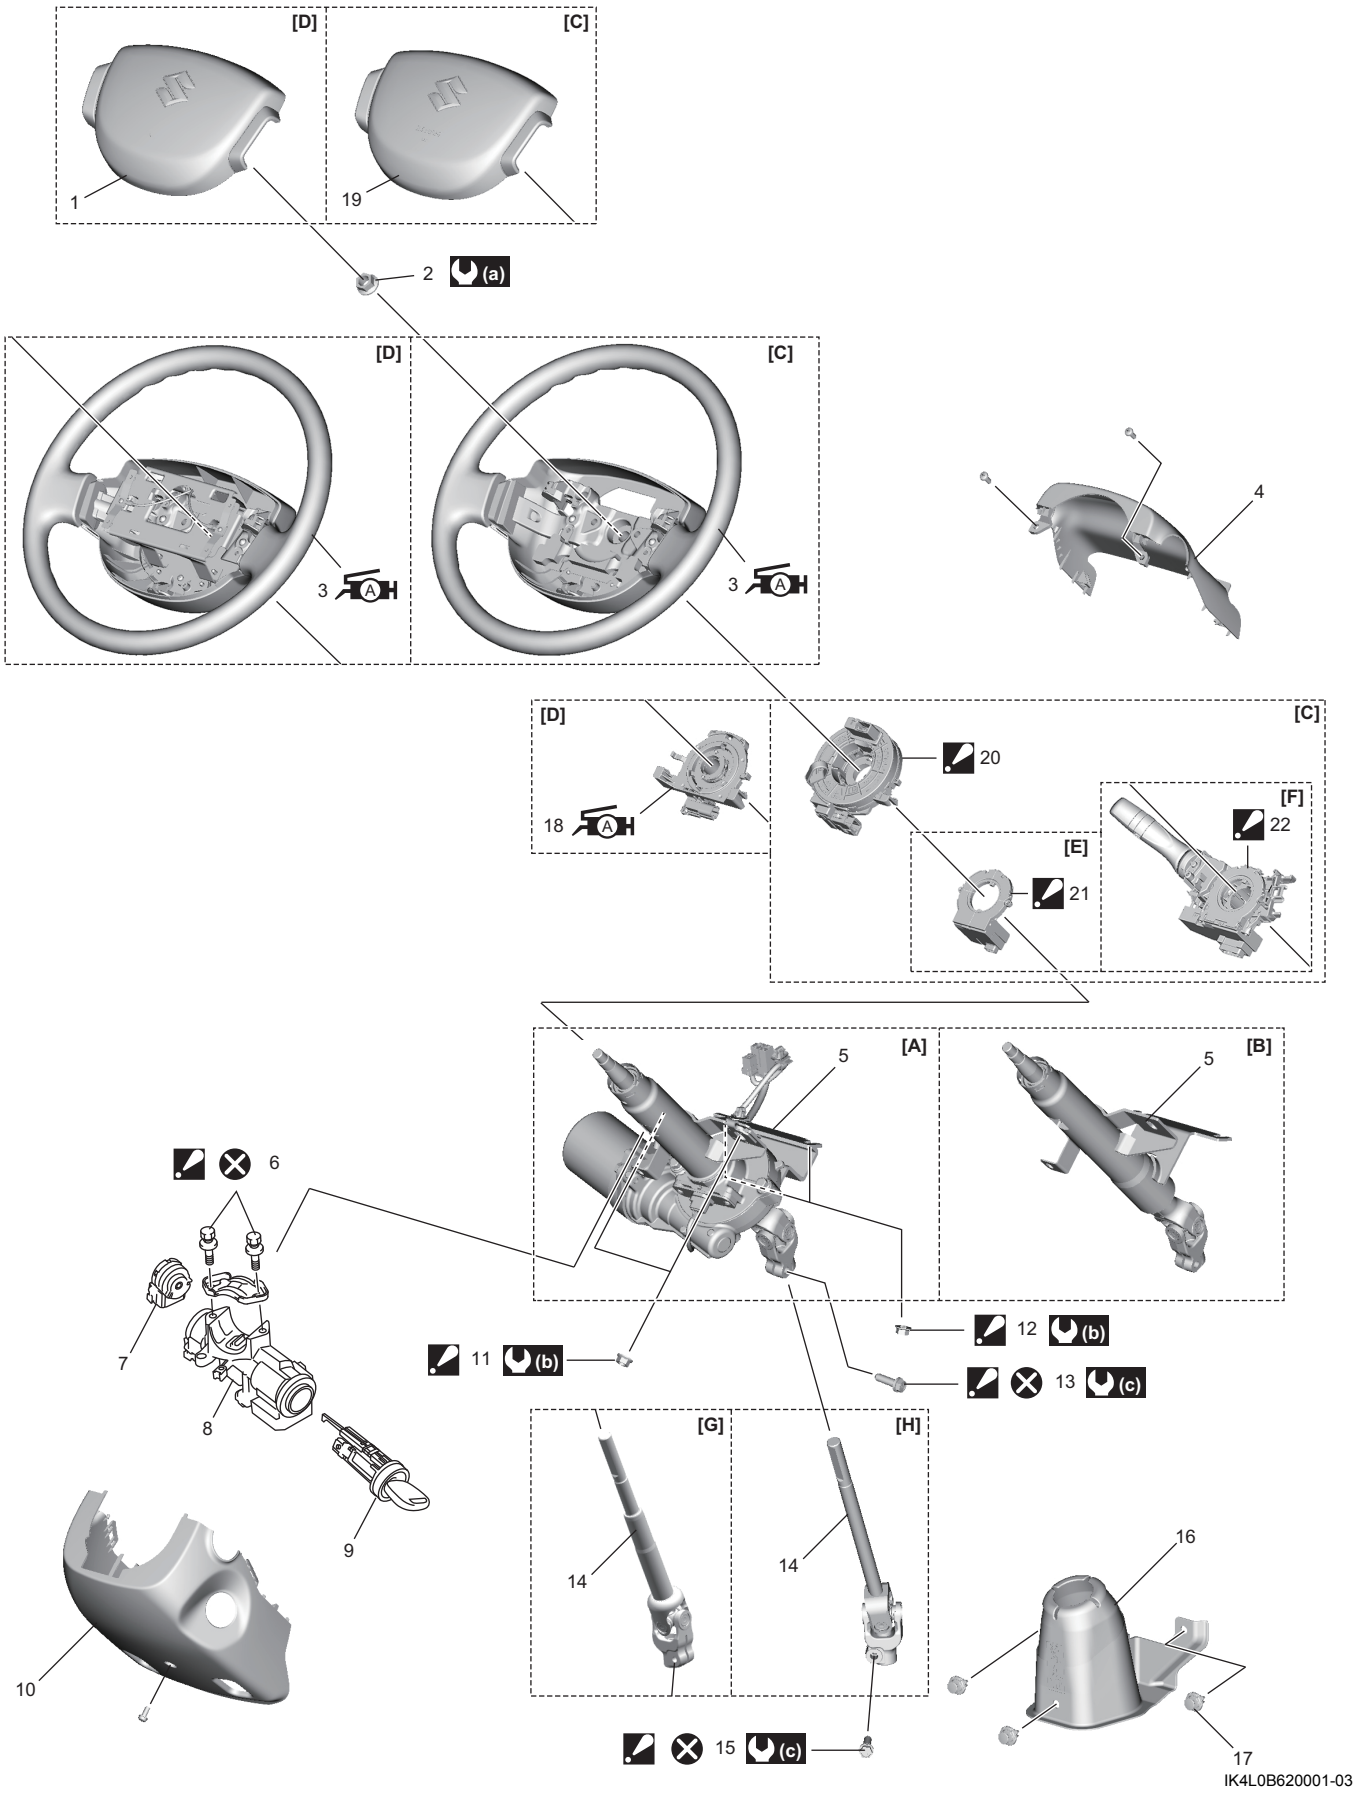
AENK4L0B6206001