AENK4L0B.book Page 28 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bộ phận siết	Lực siết			Lưu ý
	N·m	kgf-m	lbf-ft	
Bu-lông khớp nối phía tâm trục trung gian	35	3,6	26,0	☞(Trang 6B-19)
Bu-lông hộp số trung gian	40	4,1	29,5	☞(Trang 6B-20)
Đai ốc hộp số trung gian	50	5,1	37,0	☞(Trang 6B-21)
Đai ốc rotuyl lái ngoài	45	4,6	33,5	☞(Trang 6B-24)
Đai ốc khóa rotuyl lái ngoài (a)	45	4,6	33,5	☞(Trang 6B-24)
Bu-lông hộp cơ cấu lái	80	8,2	59,0	☞(Trang 6B-25)
Đai ốc khóa vít giảm chấn thanh răng	69	7,0	51,0	☞(Trang 6B-27)

Tham khảo:
Để biết thông tin về lực siết của các bản siết lực không được trình bày trong trang này, tham khảo:
“Các bộ phận của vô lăng và trụ lái” (Trang 6B-2)
“Các bộ phận của cụm hộp số trung gian và trục trung gian” (Trang 6B-17)
“Các bộ phận của cụm hộp cơ cấu lái” (Trang 6B-22)
“Thông tin về bản siết lực” trong Phần 0A (Trang 0A-5)

Dụng cụ và thiết bị chuyên dụng

Vật liệu bảo dưỡng khuyên dùng

AENK4L0B6208001

Vật liệu	Sản phẩm hoặc thông số kỹ thuật khuyên dùng của SUZUKI		Lưu ý
Mỡ	SUZUKI Super Grease A	Mã phụ tùng: 99000-25011	☞(Trang 6B-5) / ☞(Trang 6B-8)
	SUZUKI Super Grease E	Mã phụ tùng: 99000-25050	☞(Trang 6B-21)
Keo ron	SUZUKI Bond No.1215	Mã phụ tùng: 99000-31110	☞(Trang 6B-27)

LƯU Ý

(Các) vật liệu bảo dưỡng cần thiết cũng được mô tả trong:
“Các bộ phận của vô lăng và trụ lái” (Trang 6B-2)
“Các bộ phận của cụm hộp số trung gian và trục trung gian” (Trang 6B-17)

Dụng cụ chuyên dụng

AENK4L0B6208002

09941-75410 Đầu nối ngoài cần siết lực đai ốc khóa ☞(Trang 6B-26) / ☞(Trang 6B-27) 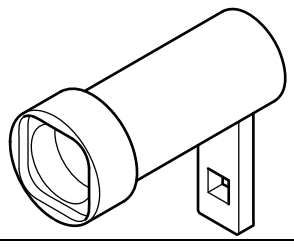	09944-16810 Đầu tuýp thiết bị kiểm tra lực siết bánh răng ☞(Trang 6B-22) 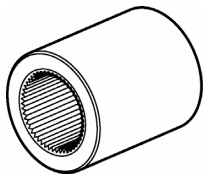
09944-16820 Đầu tuýp kiểm tra lực siết bánh răng ☞(Trang 6B-26) 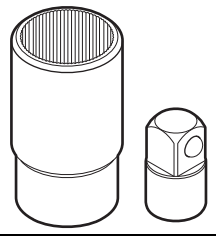	09944-36011 Dụng cụ tháo vô lăng ☞(Trang 6B-3) / ☞(Trang 6B-4) 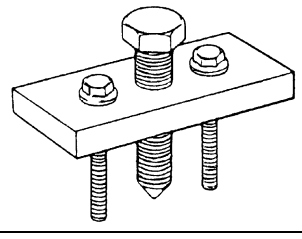

AENK4L0B.book Page 1 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hệ thống lái trợ lực

Phòng ngừa

Phòng ngừa khi chẩn đoán sự cố

AENK4L0B6300001

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một phụ xe.**

LƯU Ý

Giới hạn tốc độ lái xe cho phép theo điều kiện đường và quy định.

- Trước khi sử dụng máy chẩn đoán, hãy đọc Sách hướng dẫn vận hành để biết cách sử dụng.
- Xóa tất cả các DTC sau khi khắc phục sự cố xong.
- Xóa DTC sau khi sửa chữa xong. ☞(Trang 6C-11)