AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước 2: Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC
Kiểm tra DTC (DTC hiện tại và DTC đang chờ xử lý), tham khảo “Kiểm tra DTC” (Trang 6C-10).
Nếu phát hiện DTC, in hoặc ghi lại DTC đó, sau đó xóa DTC bằng cách tham khảo “Xóa DTC” (Trang 6C-11).

Bước 3 và 4: Kiểm tra bằng mắt thường
Kiểm tra xem đèn cảnh báo P/S hoạt động có đúng không, tình trạng giắc cắm và tình trạng của từng bộ phận có tốt không, tham khảo “Kiểm tra bằng mắt thường” (Trang 6C-15).

Bước 5: Xác nhận triệu chứng hỏng hóc
Dựa trên “Bước 1: Phân tích khiếu nại của khách hàng” (Trang 6C-9) và “Bước 2: Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC” (Trang 6C-10), hãy xác nhận các triệu chứng hỏng hóc. Đồng thời, kiểm tra các triệu chứng của sự cố bằng cách lái xe để kiểm tra và xoay hết vô lăng sang phải và sang trái khi xe đã dừng.

Bước 6 và 7: Kiểm tra lại và ghi lại DTC
Tham khảo “Kiểm tra DTC” (Trang 6C-10) về quy trình kiểm tra.

Bước 8: Chẩn đoán triệu chứng hệ thống lái và chẩn đoán triệu chứng hệ thống P/S
Đầu tiên hãy thực hiện kiểm tra hệ thống lái cơ bản. ☞(Trang 6A-1) Khi kết thúc tiến trình, hãy kiểm tra các bộ phận của hệ thống được nghi ngờ có thể là nguyên nhân bằng cách tham khảo “Chẩn đoán triệu chứng hệ thống P/S” (Trang 6C-15) và căn cứ vào các triệu chứng xuất hiện trên xe (triệu chứng thu được qua các bước phân tích khiếu nại của khách hàng, xác nhận triệu chứng sự cố và/hoặc kiểm tra hệ thống P/S cơ bản). Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận bị hỏng hóc.

Bước 9: Khắc phục sự cố cho DTC
Thực hiện khắc phục sự cố DTC thích hợp và sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị hỏng hóc.

Bước 10: Kiểm tra sự cố gián đoạn
Kiểm tra những bộ phận dễ gây ra sự cố gián đoạn (như bộ dây điện, giắc cắm, v.v...), tham khảo ☞(Trang 00-11) và mạch điện liên quan của DTC được ghi lại ở Bước 2.

Bước 11: Kiểm tra xác nhận lần cuối
Kiểm tra để đảm triệu chứng sự cố đã được khắc phục và hệ thống P/S không còn tình trạng bất thường. Nếu bộ phận được sửa chữa có liên quan tới DTC, hãy xóa DTC, thực hiện quy trình xác nhận DTC và đảm bảo không còn DTC báo lỗi.

Kiểm tra đèn cảnh báo P/S

AENK4L0B6304002

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” (động cơ không chạy), kiểm tra xem đèn cảnh báo P/S (1) có bật không. Nếu đèn cảnh báo P/S không bật, chuyển sang “Đèn cảnh báo P/S không bật SÁNG với công tắc máy ở vị trí ON trước khi động cơ khởi động” (Trang 6C-16) của tiến trình chẩn đoán.
2) Khởi động động cơ và kiểm tra xem đèn cảnh báo P/S có chuyển OFF không. Nếu đèn cảnh báo P/S vẫn ON và không có DTC được lưu trong cụm điều khiển P/S, chuyển sang “Đèn cảnh báo P/S vẫn SÁNG ổn định sau khi động cơ khởi động” (Trang 6C-17) để khắc phục sự cố.

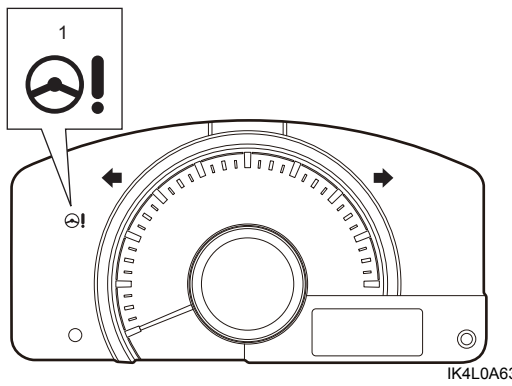

IK4L0A630003-01

Kiểm tra DTC

AENK4L0B6304003

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

Dụng cụ chuyên dụng
(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Đọc DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI và in hoặc ghi lại DTC. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với cụm điều khiển P/S, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-25)**

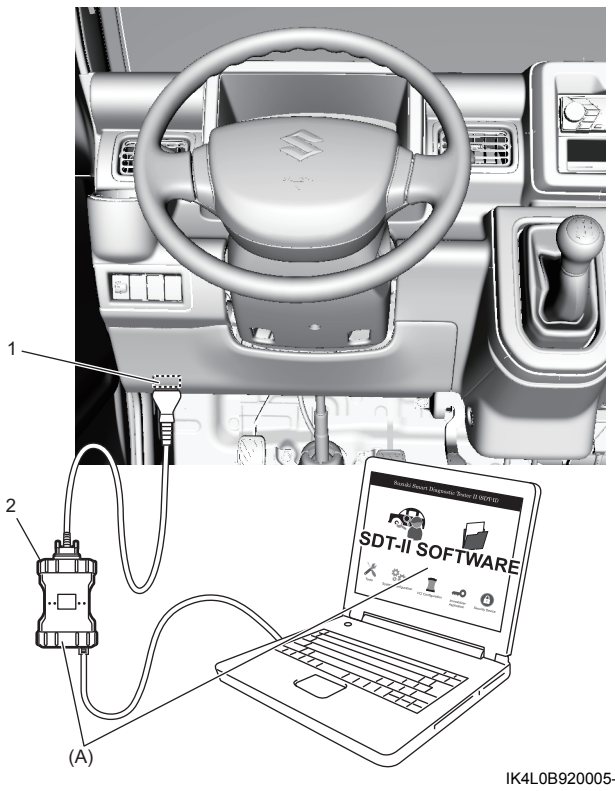

IK4L0B920005-01

5) Sau khi hoàn thành kiểm tra, xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

Xóa DTC

AENK4L0B6304004

1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF".
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
4) Xóa DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với cụm điều khiển P/S, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-25)**

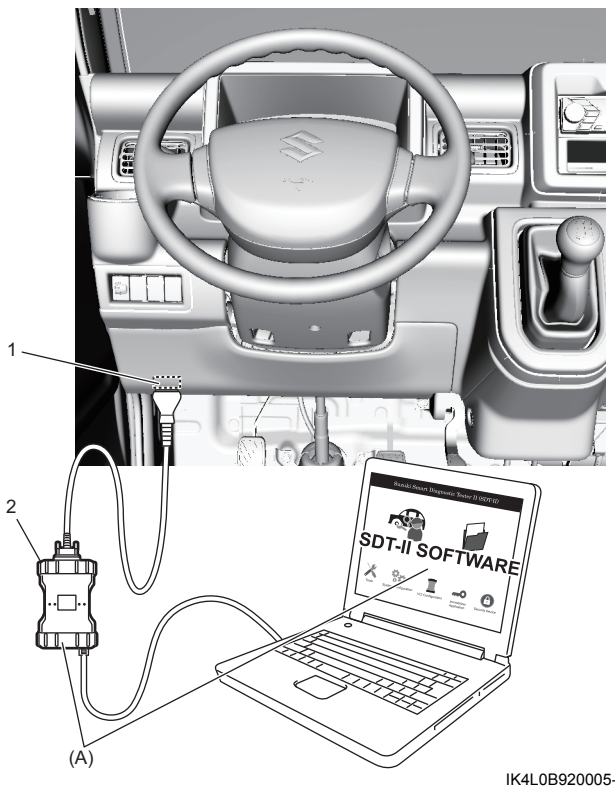

IK4L0B920005-01

5) Sau khi hoàn thành việc xóa DTC, xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.