AENK4L0B.book Page 11 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với cụm điều khiển P/S, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-25)**

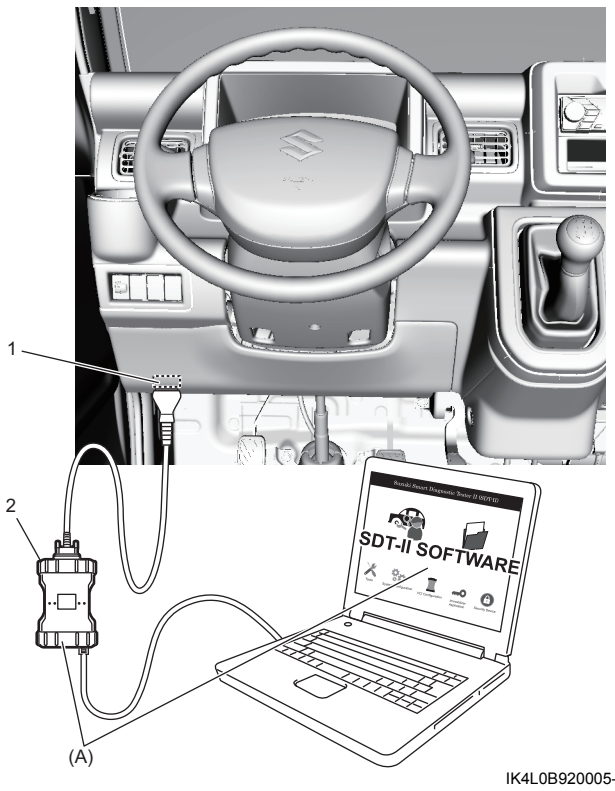

IK4L0B920005-01

5) Sau khi hoàn thành kiểm tra, xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

Xóa DTC

AENK4L0B6304004

1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF".
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

   Dụng cụ chuyên dụng
   (A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
4) Xóa DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.

LƯU Ý

Nếu máy chẩn đoán SUZUKI không thể giao tiếp với cụm điều khiển P/S, hãy thực hiện các bước kiểm tra sau:

- **Kiểm tra trạng thái đường truyền giữa PC và VCI (2) bằng cách sử dụng chức năng của máy chẩn đoán SUZUKI.**
- **Kiểm tra mạch nguồn và mạch nối đất của giắc chẩn đoán DLC.**
- **Kiểm tra cáp DLC. Kiểm tra cáp DLC bằng cách thay cáp DLC chuẩn nếu cần.**
- **Kiểm tra hệ thống giao tiếp CAN. (Phát hiện "Cụm điều khiển không truyền và nhận được dữ liệu" ở bất kỳ cụm điều khiển nào.) ☞(Trang 10H-23)**
- **Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-25)**

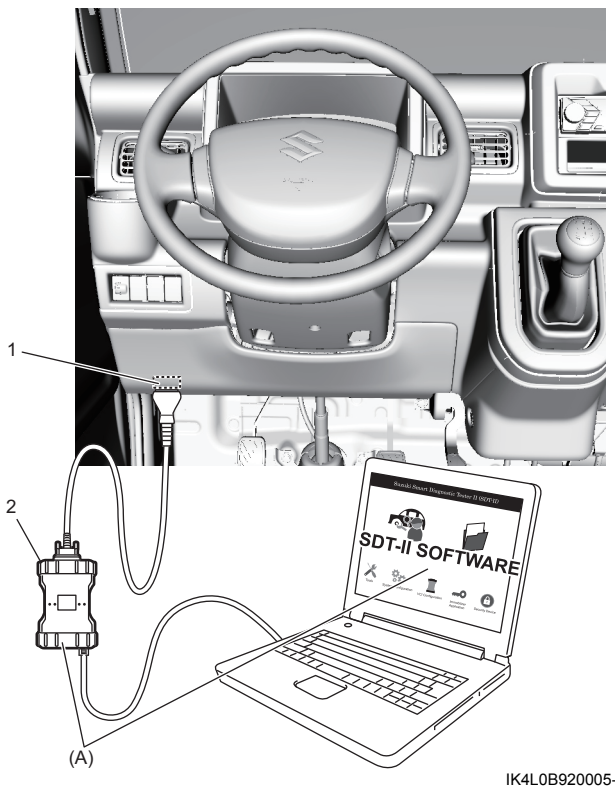

IK4L0B920005-01

5) Sau khi hoàn thành việc xóa DTC, xoay công tắc máy về vị trí "OFF" và ngắt kết nối máy chẩn đoán SUZUKI khỏi DLC.

AENK4L0B.book Page 12 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bảng mã DTC

AENK4L0B6304005

LƯU Ý

- **Nếu bạn không thực hiện "Kiểm tra hệ thống P/S" (Trang 6C-8) trước khi bắt đầu chẩn đoán DTC, chẩn đoán sẽ hiển thị kết quả sai.**
  Thực hiện "Kiểm tra hệ thống P/S" (Trang 6C-8) trước khi bắt đầu chẩn đoán.
- ***D/C (Chu kỳ lái) là khoảng thời gian từ khi khởi động động cơ cho đến khi dừng động cơ.**
  - **1 D/C: Khi một sự cố được phát hiện trong chu kỳ lái thứ nhất, DTC được phát hiện là DTC hiện tại.**
- ***1: Đèn cảnh báo P/S sáng lên hay không phụ thuộc vào điều kiện phát hiện lỗi DTC.**

DTC	Tên DTC	Điều kiện phát hiện lỗi DTC	*D/C	Đèn cảnh báo P/S
C1111 ☞(Trang 6C-18)	Lỗi mạch (chính) cảm biến mô-men xoắn	Điện áp của mạch (chính) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn lớn hơn giá trị quy định (4,7 V) hoặc nhỏ hơn giá trị quy định (0,3 V) trong thời gian dài hơn quy định.	1	Đèn sáng
C1113 ☞(Trang 6C-18)	Chênh lệch tín hiệu (chính và phụ) cảm biến mô-men xoắn	Chênh lệch điện áp giữa mạch (chính) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn và mạch (phụ) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn vẫn quá lớn trong thời gian lâu hơn quy định.	1	Đèn sáng
C1114 ☞(Trang 6C-18)	Lỗi mạch cấp nguồn cảm biến mô-men xoắn (5 V)	Điện áp bộ cấp nguồn (5 V) cho mạch cảm biến mô-men xoắn lớn hơn giá trị quy định (5,5 V) hoặc nhỏ hơn giá trị quy định (4,5 V) trong thời gian lâu hơn quy định.	1	Đèn sáng
C1115 ☞(Trang 6C-18)	Lỗi mạch (phụ) cảm biến mô-men xoắn	Điện áp của mạch (phụ) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn lớn hơn giá trị quy định (4,7 V) hoặc nhỏ hơn giá trị quy định (0,3 V) trong thời gian dài hơn quy định.	1	Đèn sáng
C1141 ☞(Trang 6C-20)	Lỗi điện áp mạch mô-tơ P/S	Điện áp giữa các cực mô-tơ P/S vượt quá giới hạn trên (8,5 V) hoặc giới hạn dưới (0,2 V) trong thời gian lâu hơn quy định.	1	Đèn sáng
C1142 ☞(Trang 6C-20)	Lỗi dòng điện mạch mô-tơ P/S 1	Chênh lệch giữa dòng điện dẫn động mô-tơ P/S đo được và dòng điện dẫn động mô-tơ P/S mục tiêu lớn hơn 10 A.	1	Đèn sáng
C1143 ☞(Trang 6C-20)	Dòng điện mạch mô-tơ P/S quá lớn	Dòng điện dẫn động mô-tơ P/S đo được lớn hơn 65 A.	1	Đèn sáng
C1145 ☞(Trang 6C-20)	Lỗi dòng điện mạch mô-tơ P/S 2	Dòng điện dẫn động mô-tơ P/S mục tiêu lớn hơn dòng điện dẫn động mô-tơ P/S đo được.	1	Đèn sáng
C1152 ☞(Trang 6C-21)	Lỗi rơ-le dự phòng (Bị kẹt do nóng chảy)	Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng lớn hơn 5,5 V ngay cả khi rơ-le dự phòng được lệnh đóng.	1	Đèn sáng
C1153 ☞(Trang 6C-22)	Điện áp bộ cấp nguồn quá thấp hoặc quá cao	DTC này được phát hiện nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng nhỏ hơn 9 V mặc dù tốc độ động cơ trên 600 vòng/phút và rơ-le dự phòng được lệnh bật. • Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng quá cao mặc dù tốc độ động cơ trên 600 vòng/phút và rơ-le dự phòng được lệnh bật.	1	Đèn sáng
C1154 ☞(Trang 6C-21)	Lỗi rơ-le dự phòng (Tiếp điểm)	Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng nhỏ hơn 4 V ngay cả khi rơ-le dự phòng được lệnh bật.	1	Đèn sáng
C1155 ☞(Trang 6C-23)	Lỗi bên trong cụm điều khiển P/S	Xảy ra lỗi bên trong cụm điều khiển P/S.	*1	Đèn sáng