AENK4L0B.book Page 16 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Đèn cảnh báo P/S không bật SÁNG với công tắc máy ở vị trí ON trước khi động cơ khởi động

AENK4L0B6304010

Sơ đồ mạch

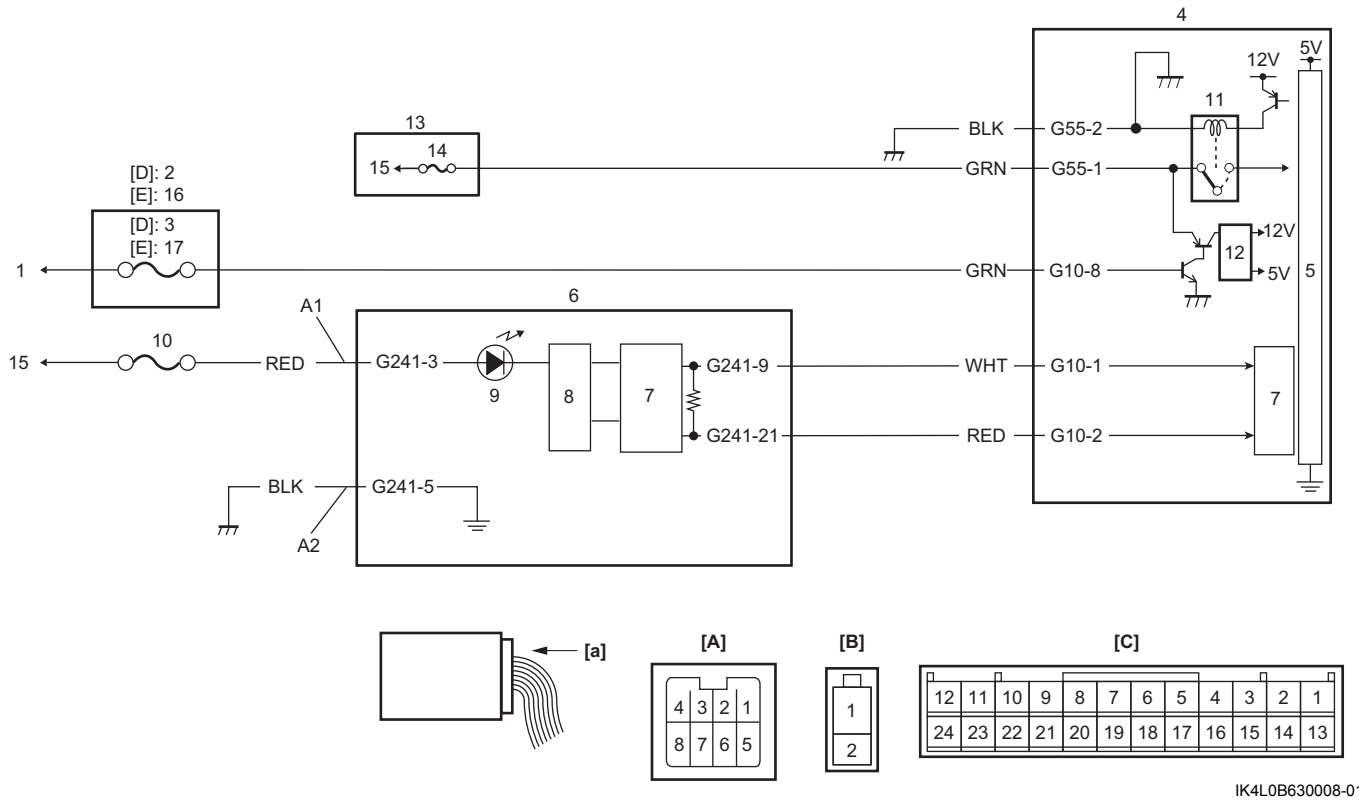

IK4L0B630008-01

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G10” (Góc nhìn: [a])	2. Hộp cầu chì mạch	10. Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR”
[B]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G55” (Góc nhìn: [a])	3. Cầu chì “IG1 SIG”	11. Rơ-le dự phòng
[C]: Giắc cắm cụm đồng hồ “G241” (Góc nhìn: [a])	4. Cụm điều khiển P/S	12. Mạch cấp nguồn
[D]: Model hộp cầu chì	5. CPU	13. Hộp rơ-le
[E]: Model có giắc hộp kết nối	6. Cụm đồng hồ	14. Cầu chì “P/S”
A1: Mạch cấp nguồn cụm đồng hồ	7. Bộ điều khiển CAN	15. Đến bình điện
A2: Mạch nối đất cụm đồng hồ	8. CPU (cụm đồng hồ)	16. J/B
1. Đến công tắc máy	9. Đèn cảnh báo P/S	17. Cầu chì “IG1 SIG2”

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra đèn cảnh báo P/S** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Các đèn cảnh báo khác có sáng không?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang Bước 4.
2	**Kiểm tra DTC** 1) Tiến hành “Kiểm tra DTC” (Trang 6C-10). *Có DTC U0073 hoặc DTC U0155 không?*	Chuyển sang “Bảng CAN DTC (Mất đường truyền và Đường truyền bị ngắt)” trong Phần 10H (Trang 10H-11).	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra cụm đồng hồ** 1) Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10) 2) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. *Đèn cảnh báo P/S có còn tắt không?*	Thay cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-30)	Kết thúc.
4	**Kiểm tra cầu chì** *Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” của cụm đồng hồ có trong tình trạng tốt không?*	Chuyển sang Bước 5.	Thay cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” và kiểm tra ngắn mạch với đất.

AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước	Hành động	Có	Không
5	**Kiểm tra mạch giao tiếp CAN** 1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN giữa cụm đồng hồ và cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 10H-13) *Mạch giao tiếp CAN có ở tình trạng tốt không?*	Chuyển sang Bước 6.	Sửa chữa hoặc thay thế.
6	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cụm đồng hồ** 1) Tháo cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10) 2) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ có chính xác không. 3) Nếu kết quả kiểm tra ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa cực “G241-3” và cực “G241-5” bằng điện áp bình điện. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC.	Chuyển sang Bước 7.
7	**Kiểm tra mạch nối đất cụm đồng hồ** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Kiểm tra để đảm bảo điện trở giữa cực “G241-5” và dây nối đất nhỏ hơn hoặc bằng 1 Ω. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Sửa chữa hoặc thay thế mạch “A1”.	Sửa chữa hoặc thay thế mạch “A2”.

Đèn cảnh báo P/S vẫn SÁNG ổn định sau khi động cơ khởi động

AENK4L0B6304011
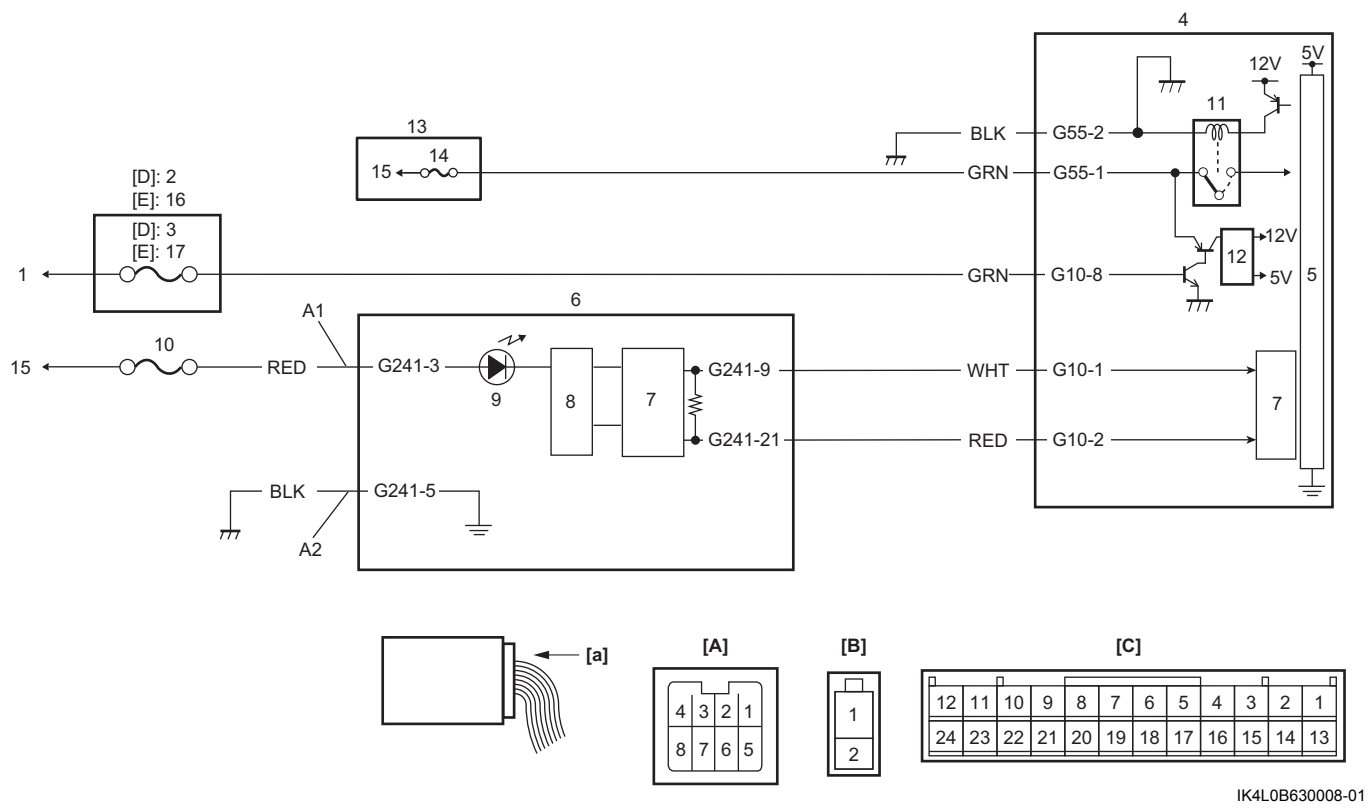
Sơ đồ mạch