AENK4L0B.book Page 17 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



| Bước | Hành động | Có | Không |
|---|---|---|---|
| 5 | **Kiểm tra mạch giao tiếp CAN**<br>1) Kiểm tra mạch giao tiếp CAN giữa cụm đồng hồ và cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 10H-13)<br>*Mạch giao tiếp CAN có ở tình trạng tốt không?* | Chuyển sang Bước 6. | Sửa chữa hoặc thay thế. |
| 6 | **Kiểm tra mạch cấp nguồn cụm đồng hồ**<br>1) Tháo cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10)<br>2) Kiểm tra xem kết nối tới giắc cắm cụm đồng hồ có chính xác không.<br>3) Nếu kết quả kiểm tra ỔN, hãy xoay công tắc máy về vị trí “ON”.<br>4) Kiểm tra để đảm bảo điện áp giữa cực “G241-3” và cực “G241-5” bằng điện áp bình điện.<br>*Kết quả kiểm tra có ỔN không?* | Thay cụm đồng hồ và kiểm tra lại DTC. | Chuyển sang Bước 7. |
| 7 | **Kiểm tra mạch nối đất cụm đồng hồ**<br>1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.<br>2) Kiểm tra để đảm bảo điện trở giữa cực “G241-5” và dây nối đất nhỏ hơn hoặc bằng 1 Ω.<br>*Kết quả kiểm tra có ỔN không?* | Sửa chữa hoặc thay thế mạch “A1”. | Sửa chữa hoặc thay thế mạch “A2”. |

## Đèn cảnh báo P/S vẫn SÁNG ổn định sau khi động cơ khởi động

AENK4L0B6304011

### Sơ đồ mạch

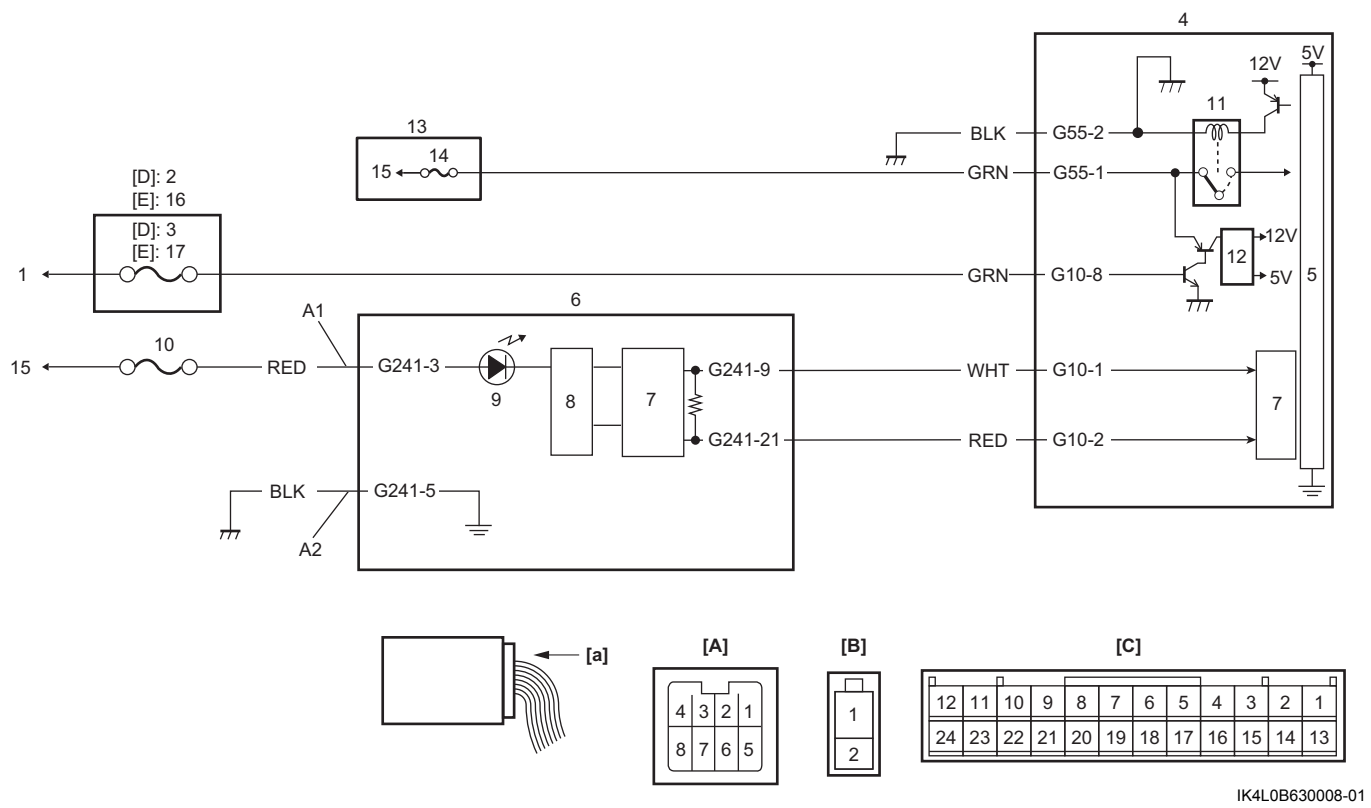

AENK4L0B.book Page 18 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM



| | | |
|---|---|---|
| [A]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G10” (Góc nhìn: [a]) | 2. Hộp cầu chì mạch | 10. Cầu chì đồng hồ táp lô “MTR” |
| [B]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G55” (Góc nhìn: [a]) | 3. Cầu chì “IG1 SIG” | 11. Rơ-le dự phòng |
| [C]: Giắc cắm cụm đồng hồ “G241” (Góc nhìn: [a]) | 4. Cụm điều khiển P/S | 12. Mạch cấp nguồn |
| [D]: Model hộp cầu chì | 5. CPU | 13. Hộp rơ-le |
| [E]: Model có giắc hộp kết nối | 6. Cụm đồng hồ | 14. Cầu chì “P/S” |
| A1: Mạch cấp nguồn cụm đồng hồ | 7. Bộ điều khiển CAN | 15. Đến bình điện |
| A2: Mạch nối đất cụm đồng hồ | 8. CPU (cụm đồng hồ) | 16. J/B |
| 1. Đến công tắc máy | 9. Đèn cảnh báo P/S | 17. Cầu chì “IG1 SIG2” |

### Khắc phục sự cố

| Bước | Hành động | Có | Không |
|---|---|---|---|
| 1 | **Kiểm tra DTC**<br>1) Khởi động động cơ và kiểm tra lại DTC của cụm điều khiển P/S.<br>*Có (các) DTC nào không?* | Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp. | Chuyển sang Bước 2. |
| 2 | **Kiểm tra cụm đồng hồ**<br>1) Thay cụm đồng hồ. ☞(Trang 9C-10)<br>2) Khởi động động cơ.<br>*Đèn cảnh báo P/S có còn sáng không?* | Thay cụm điều khiển P/S và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30) | Kết thúc. |

## DTC C1111/C1113/C1114/C1115

AENK4L0B6304012

### Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

| Điều kiện phát hiện lỗi DTC | Khu vực có sự cố |
|---|---|
| **C1111: Lỗi mạch (chính) cảm biến mô-men xoắn**<br>Điện áp của mạch (chính) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn lớn hơn giá trị quy định (4,7 V) hoặc nhỏ hơn giá trị quy định (0,3 V) trong thời gian dài hơn quy định. | • Cảm biến mô-men xoắn (cụm trụ lái)<br>• Cụm điều khiển P/S |
| **C1113: Chênh lệch tín hiệu (chính và phụ) cảm biến mô-men xoắn**<br>Chênh lệch điện áp giữa mạch (chính) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn và mạch (phụ) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn vẫn quá lớn trong thời gian lâu hơn quy định. | |
| **C1114: Lỗi mạch cấp nguồn cảm biến mô-men xoắn (5 V)**<br>Điện áp bộ cấp nguồn (5 V) cho mạch cảm biến mô-men xoắn lớn hơn giá trị quy định (5,5 V) hoặc nhỏ hơn giá trị quy định (4,5 V) trong thời gian lâu hơn quy định. | |
| **C1115: Lỗi mạch (phụ) cảm biến mô-men xoắn**<br>Điện áp của mạch (phụ) tín hiệu cảm biến mô-men xoắn lớn hơn giá trị quy định (4,7 V) hoặc nhỏ hơn giá trị quy định (0,3 V) trong thời gian dài hơn quy định. | |