AENK4L0B.book Page 20 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC C1141/C1142/C1143/C1145

AENK4L0B6304013

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1141: Lỗi điện áp mạch mô-tơ P/S Điện áp giữa các cực mô-tơ P/S vượt quá giới hạn trên (8,5 V) hoặc giới hạn dưới (0,2 V) trong thời gian lâu hơn quy định.	• Cụm điều khiển P/S • Mô-tơ P/S (cụm trụ lái)
C1142: Lỗi dòng điện mạch mô-tơ P/S 1 Chênh lệch giữa dòng điện dẫn động mô-tơ P/S đo được và dòng điện dẫn động mô-tơ P/S mục tiêu lớn hơn 10 A.	
C1143: Dòng điện mạch mô-tơ P/S quá lớn Dòng điện dẫn động mô-tơ P/S đo được lớn hơn 65 A.	
C1145: Lỗi dòng điện mạch mô-tơ P/S 2 Dòng điện dẫn động mô-tơ P/S mục tiêu lớn hơn dòng điện dẫn động mô-tơ P/S đo được.	

Sơ đồ mạch

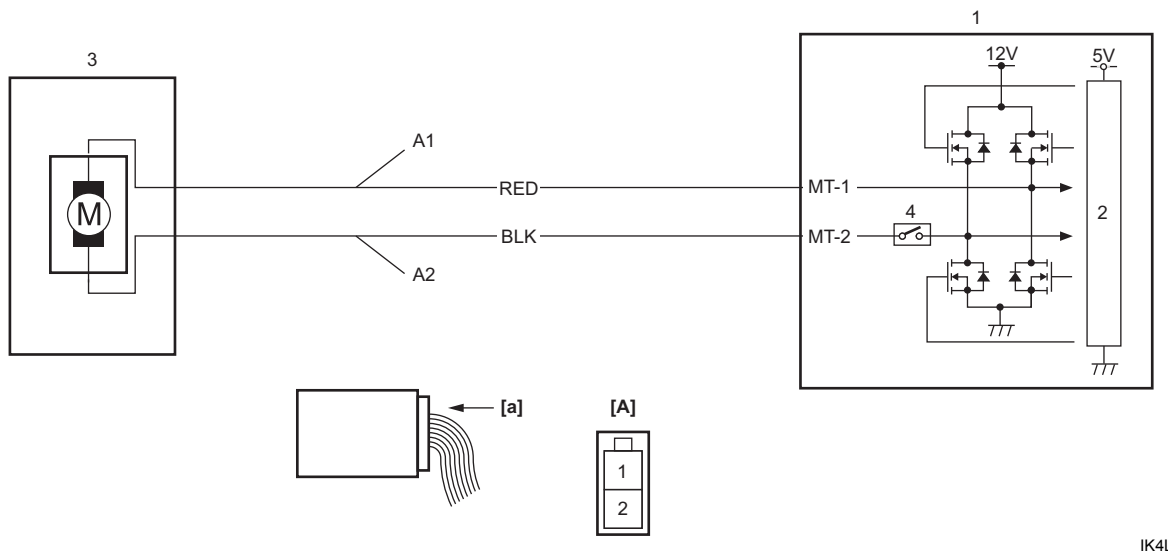

IK4L0A630008-01

[A]: Giắc cắm mô-tơ P/S (Góc nhìn: [a])	1. Cụm điều khiển P/S	4. Rơ-le mô-tơ P/S
A1: Mạch đầu ra mô-tơ P/S 1	2. CPU	
A2: Mạch đầu ra mô-tơ P/S 2	3. Mô-tơ P/S	

Quy trình xác nhận DTC

1) Khởi động động cơ.
2) Xoay hết vô lăng theo cả hai hướng.

AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống EPS" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống P/S" (Trang 6C-8).
2	**Kiểm tra dây mạch điều khiển mô-tơ P/S** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm mô-tơ P/S. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm mô-tơ P/S có chính xác không. 3) Kiểm tra mạch "A1" và "A2" xem có hở mạch và ngắn mạch với đất không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3	Thay mô-tơ P/S như cụm trụ lái.
3	**Kiểm tra mạch mô-tơ P/S** 1) Kiểm tra mô-tơ P/S. ☞(Trang 6C-32) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-30)	Thay mô-tơ P/S như cụm trụ lái.

DTC C1152/C1154

AENK4L0B6304014

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1152: Lỗi rơ-le dự phòng (Bị kẹt do nóng chảy) Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng lớn hơn 5,5 V ngay cả khi rơ-le dự phòng được lệnh đóng.	Cụm điều khiển P/S
C1154: Lỗi rơ-le dự phòng (Tiếp điểm) Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng nhỏ hơn 4 V ngay cả khi rơ-le dự phòng được lệnh bật.	

Sơ đồ mạch

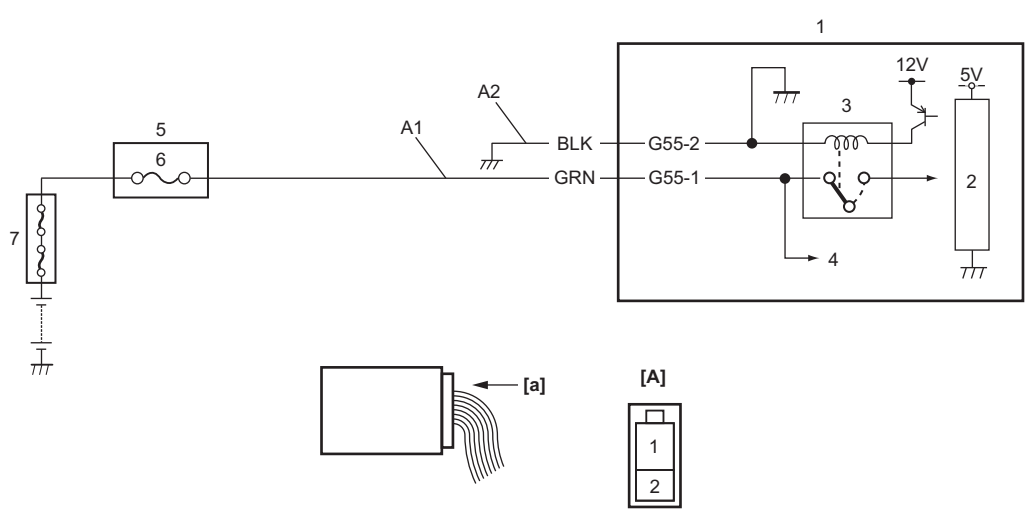

IK4L0A630009-02

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S "G55" (Góc nhìn: [a])	2. CPU	6. Cầu chì "P/S"
A1: Mạch cấp nguồn cho cụm điều khiển P/S	3. Rơ-le dự phòng	7. Hộp cầu chì chính
A2: Mạch nối đất cho cụm điều khiển P/S	4. Đến mạch cấp nguồn	
1. Cụm điều khiển P/S	5. Hộp rơ-le	