AENK4L0B.book Page 21 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống EPS" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống P/S" (Trang 6C-8).
2	**Kiểm tra dây mạch điều khiển mô-tơ P/S** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm mô-tơ P/S. 2) Kiểm tra xem kết nối cực tới giắc cắm mô-tơ P/S có chính xác không. 3) Kiểm tra mạch "A1" và "A2" xem có hở mạch và ngắn mạch với đất không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 3	Thay mô-tơ P/S như cụm trụ lái.
3	**Kiểm tra mạch mô-tơ P/S** 1) Kiểm tra mô-tơ P/S. ☞(Trang 6C-32) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-30)	Thay mô-tơ P/S như cụm trụ lái.

DTC C1152/C1154

AENK4L0B6304014

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1152: Lỗi rơ-le dự phòng (Bị kẹt do nóng chảy) Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng lớn hơn 5,5 V ngay cả khi rơ-le dự phòng được lệnh đóng.	Cụm điều khiển P/S
C1154: Lỗi rơ-le dự phòng (Tiếp điểm) Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng nhỏ hơn 4 V ngay cả khi rơ-le dự phòng được lệnh bật.	

Sơ đồ mạch

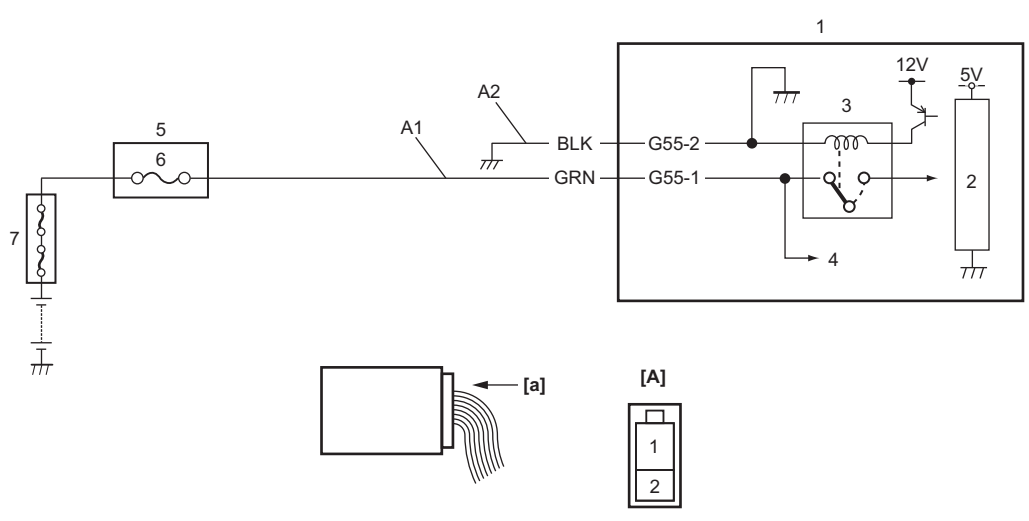

IK4L0A630009-02

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S "G55" (Góc nhìn: [a])	2. CPU	6. Cầu chì "P/S"
A1: Mạch cấp nguồn cho cụm điều khiển P/S	3. Rơ-le dự phòng	7. Hộp cầu chì chính
A2: Mạch nối đất cho cụm điều khiển P/S	4. Đến mạch cấp nguồn	
1. Cụm điều khiển P/S	5. Hộp rơ-le	

AENK4L0B.book Page 22 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Khởi động động cơ.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện “Kiểm tra hệ thống P/S” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống P/S” (Trang 6C-8).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S** 1) Kiểm tra mạch “A1” và “A2”. ☞(Trang 6C-25) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm điều khiển P/S và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC C1153

AENK4L0B6304015

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1153: Điện áp bộ cấp nguồn quá thấp hoặc quá cao DTC này được phát hiện nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng nhỏ hơn 9 V mặc dù tốc độ động cơ trên 600 vòng/phút và rơ-le dự phòng được lệnh bật. • Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng quá cao mặc dù tốc độ động cơ trên 600 vòng/phút và rơ-le dự phòng được lệnh bật.	• Hệ thống sạc • Cụm điều khiển P/S • Mạch cấp nguồn cụm điều khiển P/S

Sơ đồ mạch

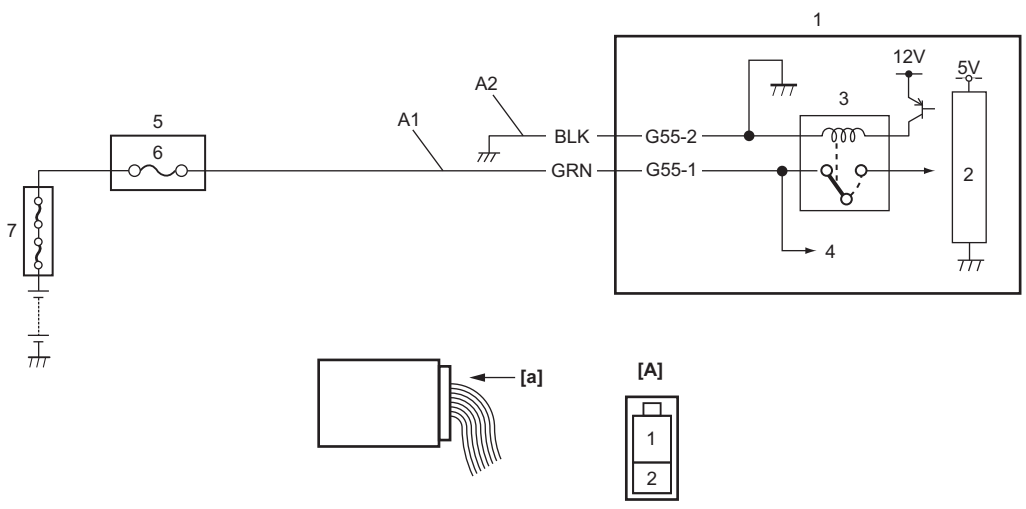

IK4L0A630009-02

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G55” (Góc nhìn: [a])	2. CPU	6. Cầu chì “P/S”
A1: Mạch cấp nguồn cho cụm điều khiển P/S	3. Rơ-le dự phòng	7. Hộp cầu chì chính
A2: Mạch nối đất cho cụm điều khiển P/S	4. Đến mạch cấp nguồn	
1. Cụm điều khiển P/S	5. Hộp rơ-le	