AENK4L0B.book Page 22 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
2) Khởi động động cơ.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện “Kiểm tra hệ thống P/S” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống P/S” (Trang 6C-8).
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S** 1) Kiểm tra mạch “A1” và “A2”. ☞(Trang 6C-25) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm điều khiển P/S và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.

DTC C1153

AENK4L0B6304015

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1153: Điện áp bộ cấp nguồn quá thấp hoặc quá cao DTC này được phát hiện nếu gặp bất kỳ điều kiện nào sau đây. • Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng nhỏ hơn 9 V mặc dù tốc độ động cơ trên 600 vòng/phút và rơ-le dự phòng được lệnh bật. • Điện áp đo được tại tiếp điểm của rơ-le dự phòng quá cao mặc dù tốc độ động cơ trên 600 vòng/phút và rơ-le dự phòng được lệnh bật.	• Hệ thống sạc • Cụm điều khiển P/S • Mạch cấp nguồn cụm điều khiển P/S

Sơ đồ mạch

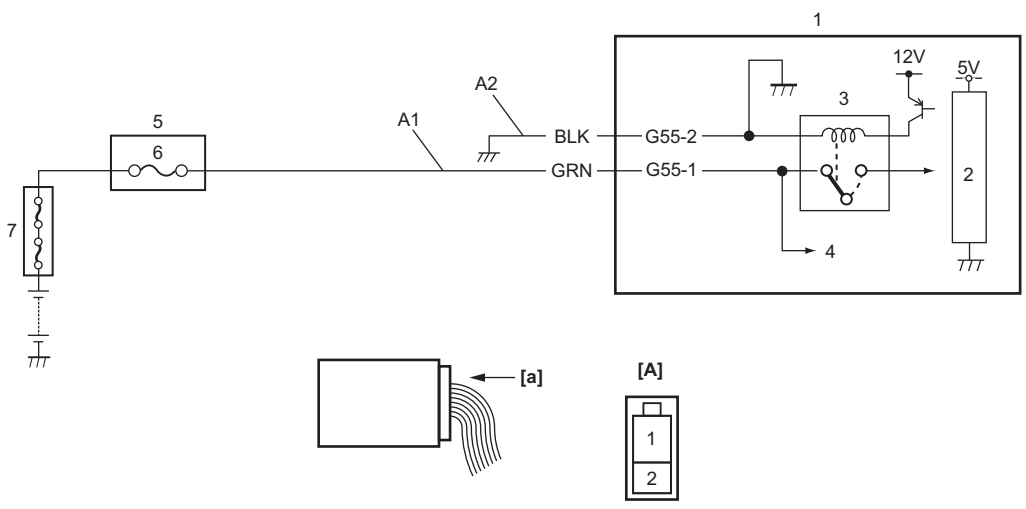

IK4L0A630009-02

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G55” (Góc nhìn: [a])	2. CPU	6. Cầu chì “P/S”
A1: Mạch cấp nguồn cho cụm điều khiển P/S	3. Rơ-le dự phòng	7. Hộp cầu chì chính
A2: Mạch nối đất cho cụm điều khiển P/S	4. Đến mạch cấp nguồn	
1. Cụm điều khiển P/S	5. Hộp rơ-le	

AENK4L0B.book Page 23 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Quy trình xác nhận DTC

Chạy động cơ ở tốc độ cầm chừng trong hơn 5 giây.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện "Kiểm tra hệ thống P/S" chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang "Kiểm tra hệ thống P/S" (Trang 6C-8).
2	**Kiểm tra điện áp bộ cấp nguồn cụm điều khiển P/S** 1) Với công tắc máy ở vị trí "OFF", rút giắc cắm cụm điều khiển P/S "G55". 2) Xoay công tắc máy về vị trí "ON", đo điện áp giữa cực giắc cắm cụm điều khiển P/S "G55–1" và dây nối đất. *Điện áp có bằng khoảng 12 V không?*	Thay cụm điều khiển P/S và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)	Chuyển sang Bước 3.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cụm điều khiển P/S** 1) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF". 2) Kiểm tra điện trở của mạch "A1". *Có phải điện trở từ 1 Ω trở xuống?*	Kiểm tra hệ thống sạc. ☞(Trang 1J-5)	Sửa chữa hoặc thay thế mạch "A1".

DTC C1155/C1157

AENK4L0B6304016

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1155: Lỗi bên trong cụm điều khiển P/S Xảy ra lỗi bên trong cụm điều khiển P/S.	• Mạch cấp nguồn cụm điều khiển P/S • Mạch nối đất cụm điều khiển P/S • Cụm điều khiển P/S
C1157: Sự cố rơ-le mô-tơ Rơ-le mô-tơ P/S bật mặc dù rơ-le mô-tơ P/S được lệnh tắt sau khi khởi động động cơ.	

Quy trình xác nhận DTC

1) Xoay công tắc máy về vị trí "ON".
2) Khởi động động cơ.

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra lại DTC** 1) Xóa DTC. ☞(Trang 6C-11) 2) Xoay công tắc máy về vị trí "OFF". 3) Thực hiện "Quy trình xác nhận DTC", và kiểm tra DTC. *Vẫn phát hiện DTC C1155 hoặc C1157?*	Chuyển sang Bước 2.	Kiểm tra hỏng hóc gián đoạn. ☞(Trang 00-11)
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S** 1) Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S. ☞(Trang 6C-25) *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Thay cụm điều khiển P/S và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)	Sửa chữa hoặc thay thế bộ dây điện bị hỏng.