AENK4L0B.book Page 24 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

DTC C1161/C1162/C1166

AENK4L0B6304017

Điều kiện phát hiện lỗi DTC và khu vực có sự cố

Điều kiện phát hiện lỗi DTC	Khu vực có sự cố
C1161: Dữ liệu CAN không hợp lệ từ tốc độ xe Nhận được dữ liệu không hợp lệ từ ECM.	• Mạch giao tiếp CAN • ECM • Cụm điều khiển P/S
C1162: Dữ liệu CAN không hợp lệ từ tốc độ động cơ Nhận được dữ liệu không hợp lệ từ ECM.	
C1166: Dữ liệu tốc độ xe không đáng tin cậy Nhận được dữ liệu không đáng tin cậy từ ECM.	

Quy trình xác nhận DTC

C1161/C1166

Tham khảo “Quy trình xác nhận” DTC P0500 Cảm biến tốc độ xe “A”. ☞(Trang 1A-92)

C1162

Tham khảo “Quy trình xác nhận” DTC P0335 Mạch “A” cảm biến vị trí trục khuỷu. ☞(Trang 1A-79)

Khắc phục sự cố DTC

Bước	Hành động	Có	Không
1	*Đã thực hiện “Kiểm tra hệ thống P/S” chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Chuyển sang “Kiểm tra hệ thống P/S” (Trang 6C-8).
2	**Kiểm tra DTC** 1) Kiểm tra ECM để tìm DTC. ☞(Trang 6C-10) *Có phát hiện (các) DTC nào không?*	Chuyển sang khắc phục sự cố DTC thích hợp. (Lỗi liên quan đến ECM) ☞(Trang 1A-24)	Thay cụm điều khiển P/S chuẩn và kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-30)

DTC U0073

AENK4L0B6304018

Tham khảo “Khắc phục sự cố đường truyền bị ngắt” trong Phần 10H (Trang 10H-23).

DTC U0100

AENK4L0B6304019

Tham khảo “Khắc phục sự cố mất đường truyền” trong Phần 10H (Trang 10H-13).0

AENK4L0B.book Page 25 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra mạch cấp nguồn và mạch nối đất cụm điều khiển P/S

AENK4L0B6304020

Sơ đồ mạch

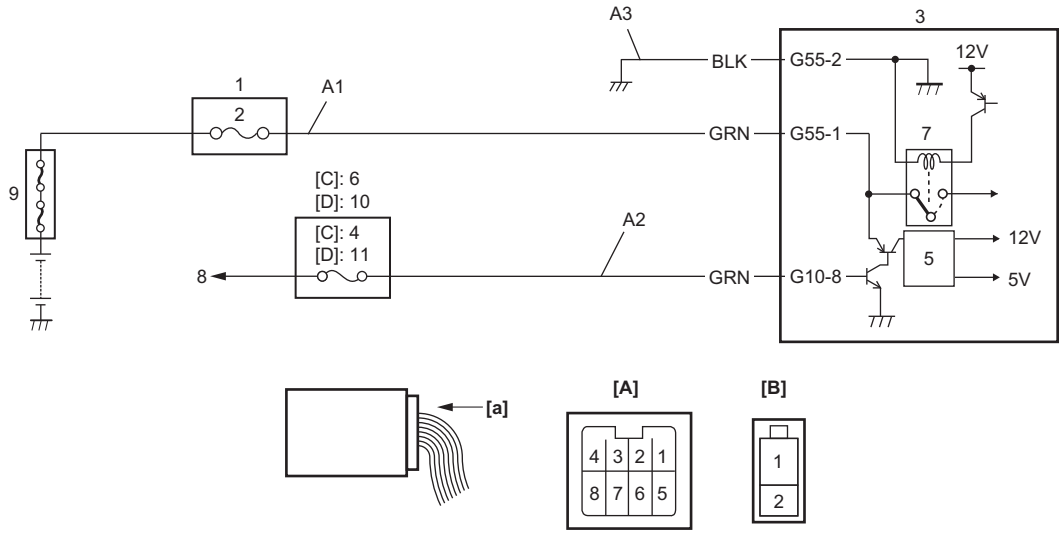

IK4L0B630009-01

[A]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G10” (Góc nhìn: [a])	A3: Mạch nối đất cụm điều khiển P/S	6. Hộp cầu chì mạch
[B]: Giắc cắm cụm điều khiển P/S “G55” (Góc nhìn: [a])	1. Hộp rơ-le	7. Rơ-le dự phòng
[C]: Model hộp cầu chì	2. Cầu chì “P/S”	8. Đến công tắc máy
[D]: Model có giắc hộp kết nối	3. Cụm điều khiển P/S	9. Hộp cầu chì chính
A1: Mạch cấp nguồn cụm điều khiển P/S	4. Cầu chì “IG1 SIG”	10. J/B
A2: Mạch cấp nguồn IG1	5. Mạch cấp nguồn	11. Cầu chì “IG1 SIG2”

Khắc phục sự cố

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Kiểm tra cầu chì mạch** 1) Kiểm tra để đảm bảo công tắc máy đang ở vị trí “OFF”. 2) Rút các giắc cắm “G10” và “G55”. 3) Kiểm tra xem kết nối tới các cực “G55-1” và “G10-8” có chính xác không. 4) Nếu các kết nối ỔN, hãy kiểm tra các cầu chì trong hộp cầu chì chính, cầu chì “P/S”, cầu chì “IG1 SIG” (model hộp cầu chì) và cầu chì “IG1 SIG2” (model có giắc hộp kết nối) xem có nổ không. *Kết quả kiểm tra có ỔN không?*	Chuyển sang Bước 2.	Thay (các) cầu chì và kiểm tra xem có ngắn mạch với đất ở các mạch điện nối với (các) cầu chì không.
2	**Kiểm tra mạch cấp nguồn cụm điều khiển P/S** 1) Kiểm tra điện áp giữa cực “G55-1” và dây nối đất. *Điện áp có nằm trong khoảng 10 – 14 V không?*	Chuyển sang Bước 3.	Mạch “A1” bị hở.
3	**Kiểm tra mạch cấp nguồn IG1** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”. 2) Kiểm tra điện áp giữa cực “G10-8” và dây nối đất. *Điện áp có nằm trong khoảng 10 – 14 V không?*	Chuyển sang Bước 4.	Mạch “A2” bị hở.
4	**Kiểm tra mạch nối đất cụm điều khiển P/S** 1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”. 2) Kiểm tra điện trở giữa cực “G55-2” và dây nối đất. *Có phải điện trở từ 1 Ω trở xuống?*	Kết thúc.	Mạch “A3” bị hở hoặc có điện trở quá cao.