AENK4L0B.book Page 29 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Tín hiệu mô-tơ P/S số 3
Điều kiện đo

- Động cơ chạy cầm chừng và vô lăng được giữ ở vị trí xoay hết sang trái hoặc phải.

Kênh	Que đo	Số cực
CH1	+	MT-1
	–	G55-2
CH2	+	MT-2
	–	G55-2

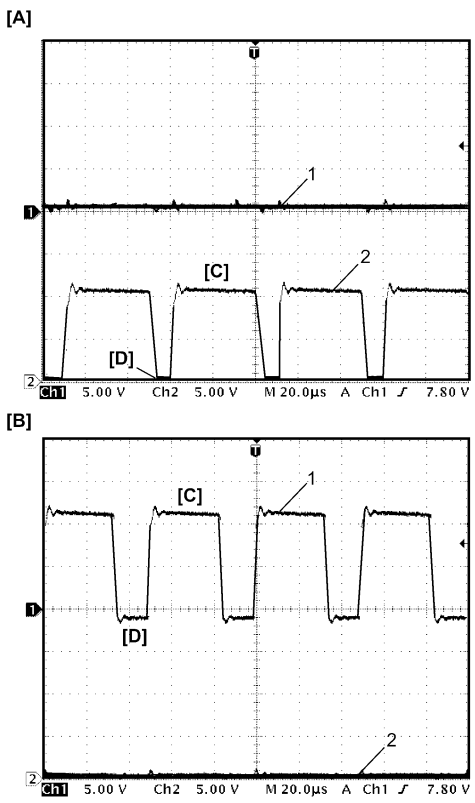

I8C50B630014-01

[A]:	Động cơ chạy cầm chừng và vô lăng được giữ ở vị trí xoay hết sang trái
[B]:	Động cơ chạy cầm chừng và vô lăng được giữ ở vị trí xoay hết sang phải
[C]:	12 V ON
[D]:	GND ON
1.	Tín hiệu đầu ra mô-tơ 1
2.	Tín hiệu đầu ra mô-tơ 2

Kiểm tra độ rơ vô lăng

AENK4L0B6304022

- Kiểm tra vô lăng xem có bị lỏng hay bị rung không bằng cách xoay theo hướng dọc trục và theo hướng ngang.
  Nếu kết quả kiểm tra không ỔN, hãy sửa chữa hoặc thay vô lăng.
- Kiểm tra độ rơ vô lăng, giữ xe ở vị trí thẳng về phía trước trên mặt đất khi động cơ chạy cầm chừng.
  Nếu độ rơ vô lăng không như quy định, hãy kiểm tra các bộ phận sau và thay thế chúng nếu phát hiện lỗi.
  – Rotuyl lái ngoài và khớp cầu rotuyl lái ngoài có bị mòn không
  – Khớp chữ A có bị mòn không
  – Khớp nối trục lái có bị mòn không
  – Bánh răng lái hoặc bánh răng thanh răng có bị mòn hoặc nứt vỡ không
  – Từng bộ phận có bị lỏng không

Độ rơ vô lăng "a"
: 0 – 30 mm (0,00 – 1,18 in.)

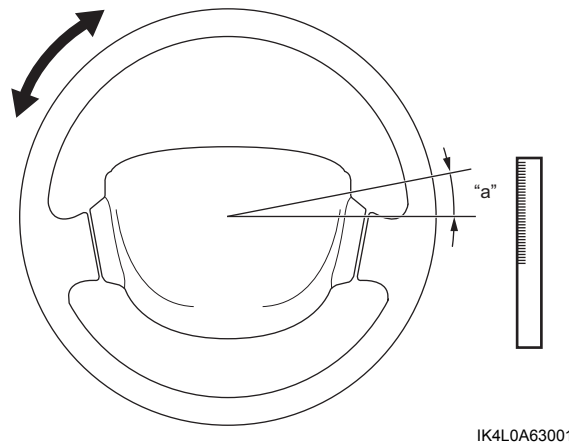

IK4L0A630012-01

Kiểm tra lực lái

AENK4L0B6304023

1) Đỗ xe trên đường bằng phẳng và đặt vô lăng ở vị trí hướng thẳng phía trước.
2) Kiểm tra để đảm bảo áp suất lốp như quy định, tham khảo "Thông tin lốp xe".
3) Khởi động động cơ.
4) Để động cơ chạy cầm chừng, đo lực lái bằng đồng hồ cân bằng lò xo (1).

Lực lái
Hệ thống lái trợ lực:
30 N (3,1 kgf, 6,7 lbf) trở xuống
Hệ thống lái không có trợ lực:
150 N (15,3 kgf, 33,7 lbf) trở xuống

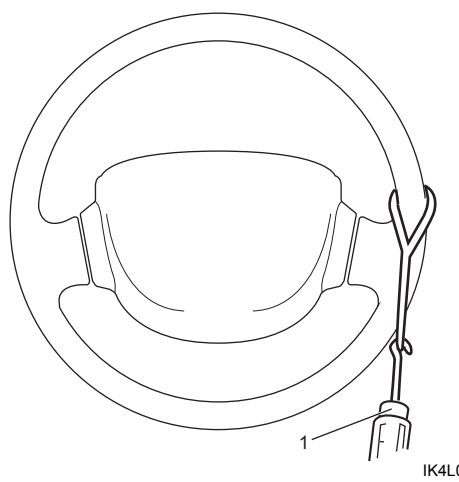

IK4L0A630013-01

AENK4L0B.book Page 30 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa

Tháo và lắp cụm điều khiển P/S

AENK4L0B6306001

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Rút giắc cắm (1) khỏi cụm điều khiển P/S (2).

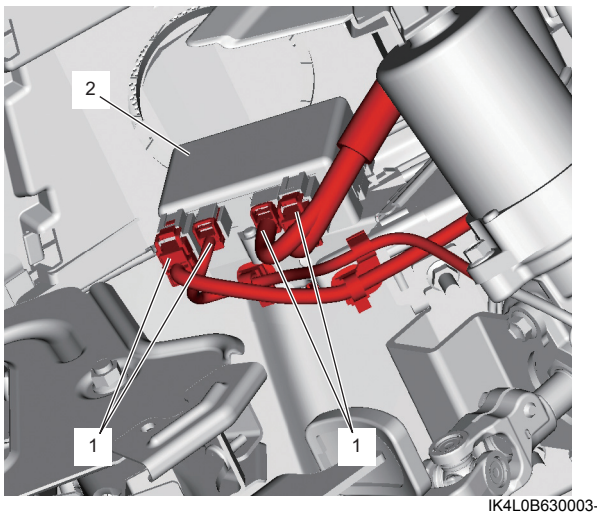

IK4L0B630003-01

3) Nới lỏng bu-lông cụm điều khiển P/S (1).
4) Trượt cụm điều khiển P/S (2) theo hướng mũi tên, sau đó tháo cụm điều khiển P/S khỏi giá đỡ.

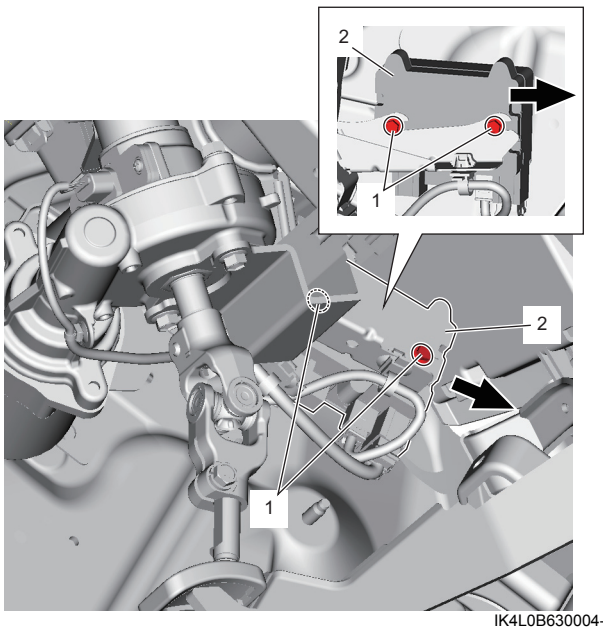

IK4L0B630004-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý điểm sau.

- Siết chặt bu-lông cụm điều khiển P/S (1) đến lực siết quy định.

Lực siết
Bu-lông gá cụm điều khiển P/S (a):
5,0 N·m (0,51 kgf-m, 4,0 lbf-ft)

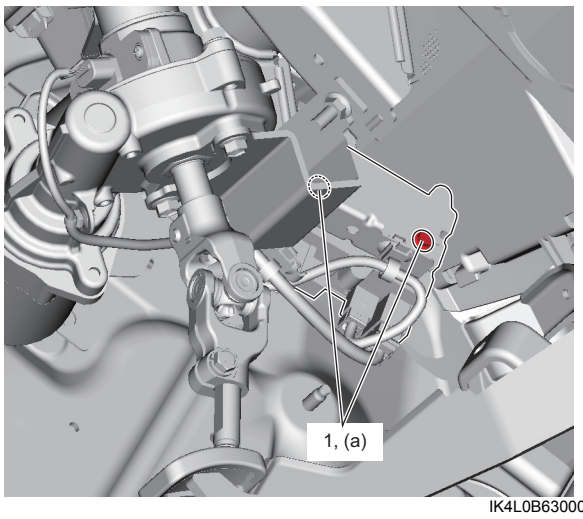

IK4L0B630005-01

Kiểm tra cảm biến mô-men xoắn và mạch của cảm biến

AENK4L0B6306002

Sử dụng máy chẩn đoán SUZUKI

1) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

Dụng cụ chuyên dụng
(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

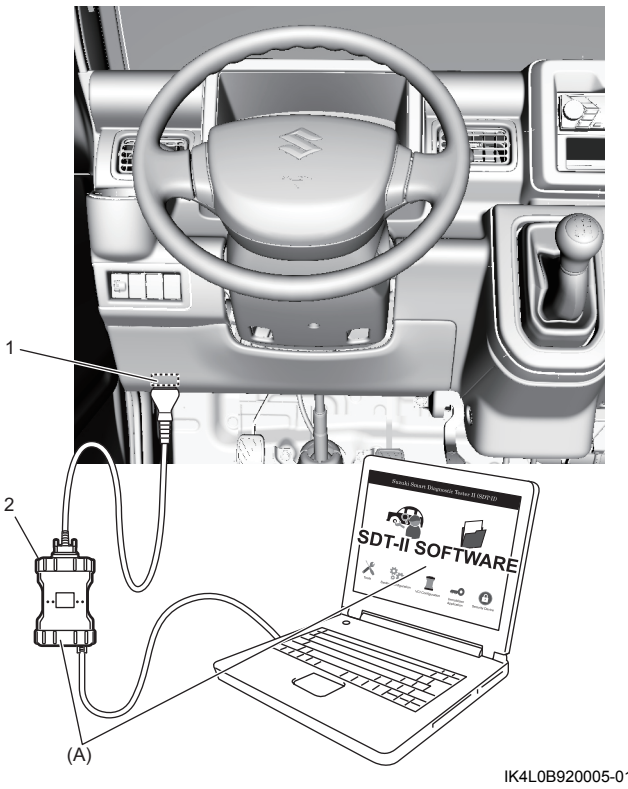

IK4L0B920005-01

2. VCI

2) Khởi động động cơ và chọn “Sensor (Main) Torque” (Mô-men xoắn cảm biến (chính)) và “Sensor (Sub) Torque” (Mô-men xoắn cảm biến (phụ)) trong chế độ “Data List” trên máy chẩn đoán SUZUKI.