AENK4L0B.book Page 30 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa

Tháo và lắp cụm điều khiển P/S

AENK4L0B6306001

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Rút giắc cắm (1) khỏi cụm điều khiển P/S (2).

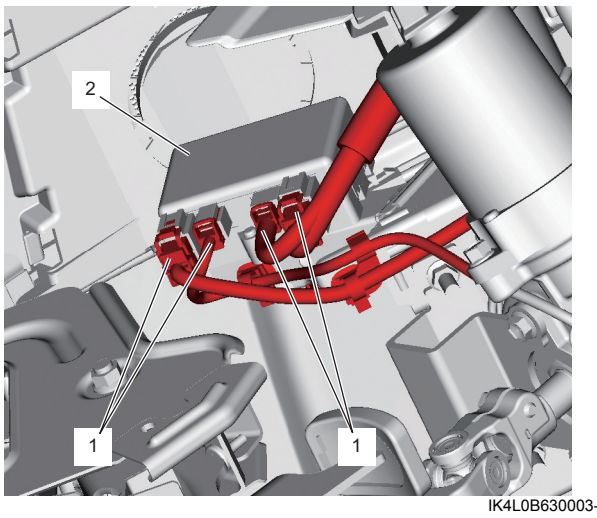

IK4L0B630003-01

3) Nới lỏng bu-lông cụm điều khiển P/S (1).
4) Trượt cụm điều khiển P/S (2) theo hướng mũi tên, sau đó tháo cụm điều khiển P/S khỏi giá đỡ.

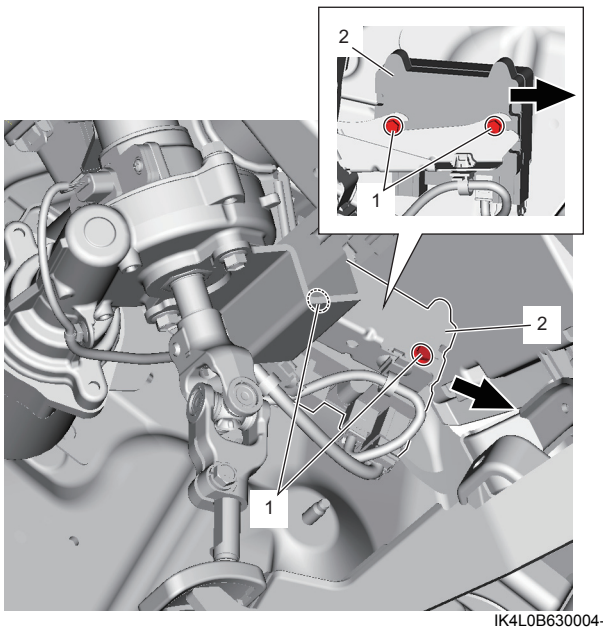

IK4L0B630004-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý điểm sau.

- Siết chặt bu-lông cụm điều khiển P/S (1) đến lực siết quy định.

Lực siết
Bu-lông gá cụm điều khiển P/S (a):
5,0 N·m (0,51 kgf-m, 4,0 lbf-ft)

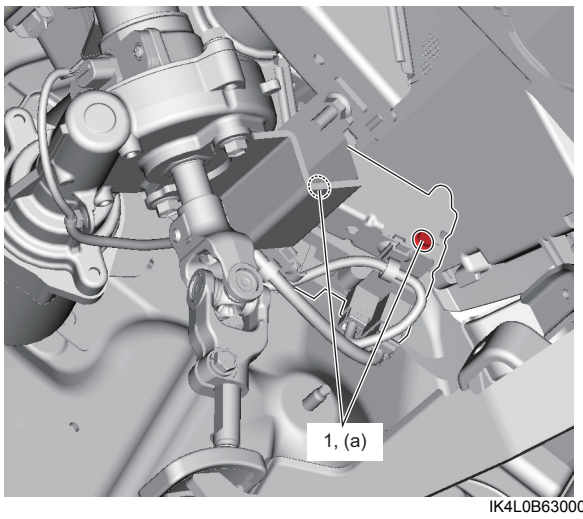

IK4L0B630005-01

Kiểm tra cảm biến mô-men xoắn và mạch của cảm biến

AENK4L0B6306002

Sử dụng máy chẩn đoán SUZUKI

1) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

Dụng cụ chuyên dụng
(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

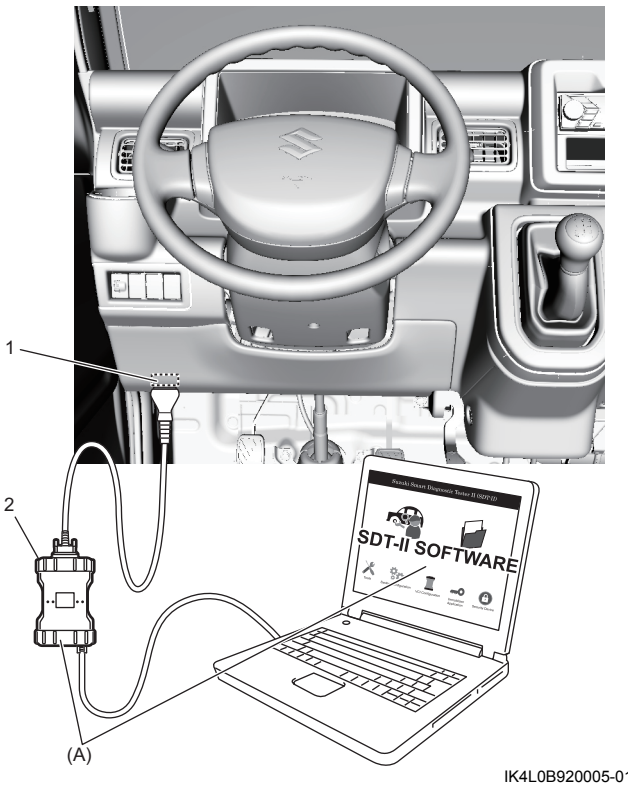

IK4L0B920005-01

2. VCI

2) Khởi động động cơ và chọn “Sensor (Main) Torque” (Mô-men xoắn cảm biến (chính)) và “Sensor (Sub) Torque” (Mô-men xoắn cảm biến (phụ)) trong chế độ “Data List” trên máy chẩn đoán SUZUKI.

AENK4L0B.book Page 31 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

3) Kiểm tra để đảm bảo mỗi “Sensor (Main) Torque” (Mô-men xoắn cảm biến (chính)) và “Sensor (Sub) Torque” (Mô-men xoắn cảm biến (phụ)) thay đổi tuyến tính như được nêu trong đồ thị dưới đây.

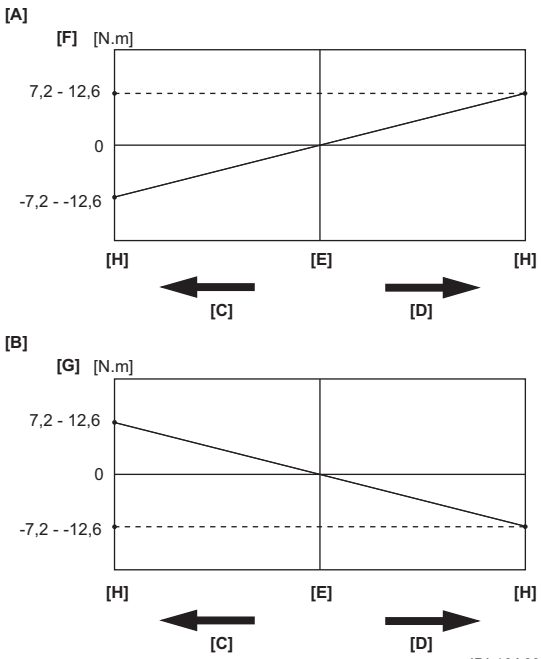

IDL10A630031-01

[A]:	Cảm biến chính
[B]:	Cảm biến phụ
[C]:	Lực lái khi rẽ trái
[D]:	Lực lái khi rẽ phải
[E]:	Vô lăng ở vị trí thẳng lái
[F]:	“Sensor (Main) Torque” (Mô-men xoắn cảm biến (chính)) trong “Data List” được hiển thị trên máy chẩn đoán
[G]:	“Sensor (Sub) Torque” (Mô-men xoắn cảm biến (phụ)) trong “Data List” được hiển thị trên máy chẩn đoán
[H]:	Xoay hết vô lăng và giữ vô lăng tại vị trí này.

4) Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy sửa chữa hoặc thay các bộ phận sau.
   - Bộ dây và giắc cắm của cảm biến mô-men xoắn
   - Cảm biến mô-men xoắn (cụm trụ lái)
   - Cụm điều khiển P/S

Sử dụng đồng hồ đo điện áp

1) Khởi động động cơ và đo điện áp giữa các cực “6” – “5” và “8” – “5” tại giắc cắm cảm biến mô-men xoắn (1) được nối với cụm điều khiển P/S (2).

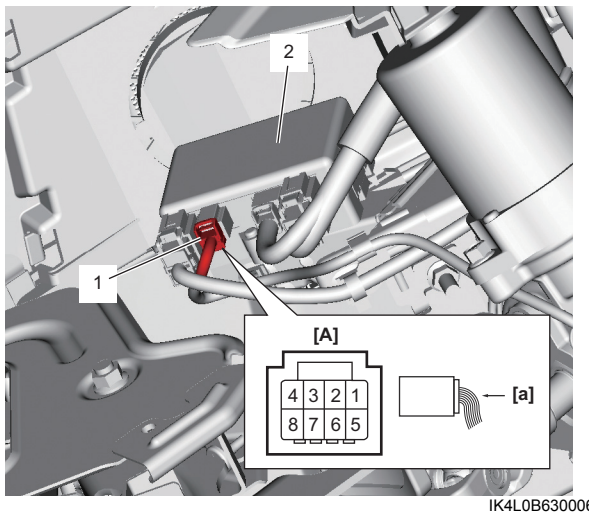

IK4L0B630006-01

[A:]	Giắc cắm cảm biến mô-men xoắn (Góc nhìn: [a])

2) Kiểm tra để đảm bảo điện áp thay đổi tuyến tính trong cảm biến chính và cảm biến phụ như được nêu trong đồ thị dưới đây.

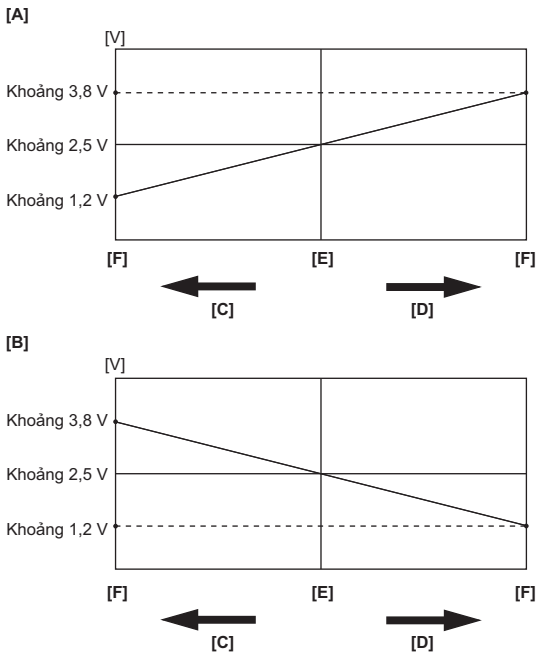

IFL10B630007-01

[A]:	Cảm biến chính
[B]:	Cảm biến phụ
[C]:	Lực lái khi rẽ trái
[D]:	Lực lái khi rẽ phải
[E]:	Vô lăng ở vị trí thẳng lái
[F]:	Xoay hết vô lăng và giữ vô lăng tại vị trí này.

3) Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy sửa chữa hoặc thay các bộ phận sau.
   - Bộ dây và giắc cắm của cảm biến mô-men xoắn
   - Cảm biến mô-men xoắn (cụm trụ lái)
   - Cụm điều khiển P/S

AENK4L0B.book Page 32 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Kiểm tra mô-tơ P/S và mạch của mô-tơ P/S

AENK4L0B6306003

1) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, rút giắc cắm mô-tơ P/S (1) khỏi cụm điều khiển P/S.
2) Kiểm tra điện trở giữa cực “1” và “2” của giắc cắm mô-tơ P/S.
   Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy thay cụm trụ lái.

Điện trở mạch mô-tơ

Giữa “1” và “2”	**Xấp xỉ 1 Ω**

3) Kiểm tra sự thông mạch giữa cực “1” của giắc cắm mô-tơ P/S và dây nối đất.
   Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy thay cụm trụ lái.

Điện trở mạch mô-tơ

“1” và dây nối đất	**Không có sự thông mạch**

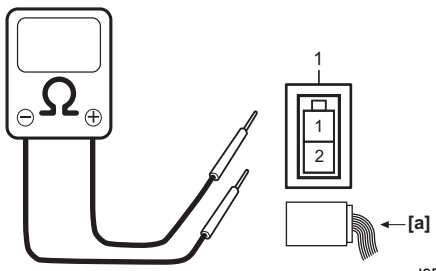

I9P60A630036-01

1. Giắc cắm mô-tơ P/S (Góc nhìn: [a])

4) Nâng xe lên.
5) Với công tắc máy ở vị trí “OFF”, cắm giắc cắm mô-tơ P/S (1) vào cụm điều khiển P/S (2).
6) Sử dụng am-pe kế (3), kiểm tra để đảm bảo dòng điện mô-tơ P/S với động cơ chạy cầm chừng có giá trị như dưới đây. Nếu kết quả kiểm tra không như quy định, hãy kiểm tra cụm điều khiển P/S và mạch của cụm điều khiển. ☞(Trang 6C-26)
   Nếu kết quả kiểm tra giống như quy định, hãy thay cụm trụ lái.

Dòng điện mô-tơ khi xe được nâng lên

Tình trạng	Khi vô lăng ở vị trí thẳng về phía trước: [A]	Khi vô lăng được giữ ở vị trí xoay hết sang trái hoặc phải: [B]
Dòng điện mô-tơ	**Xấp xỉ 0 A**	**Xấp xỉ 45 đến 52 A**

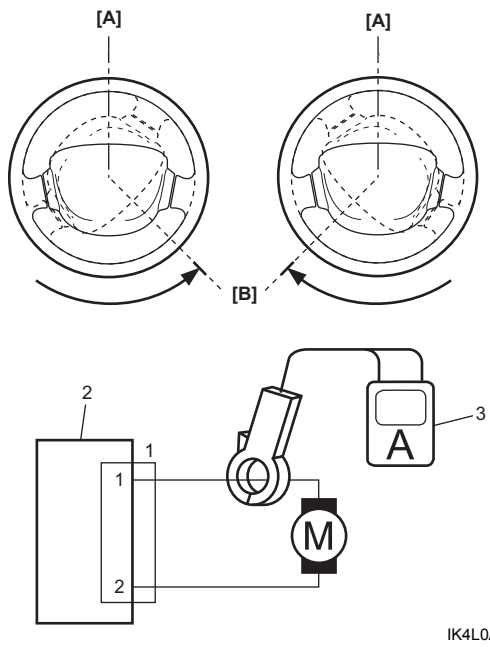

IK4L0A630019-01