AENK4L0B.book Page 30 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Hướng dẫn sửa chữa

Tháo và lắp cụm điều khiển P/S

AENK4L0B6306001

Tháo

1) Ngắt cáp âm (–) ở bình điện.
2) Rút giắc cắm (1) khỏi cụm điều khiển P/S (2).

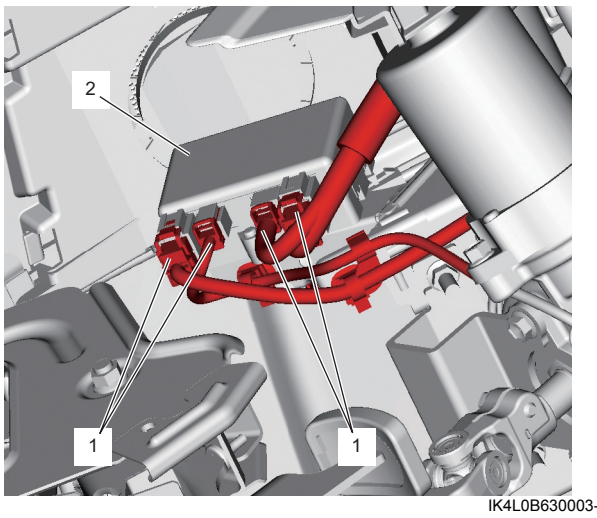

IK4L0B630003-01

3) Nới lỏng bu-lông cụm điều khiển P/S (1).
4) Trượt cụm điều khiển P/S (2) theo hướng mũi tên, sau đó tháo cụm điều khiển P/S khỏi giá đỡ.

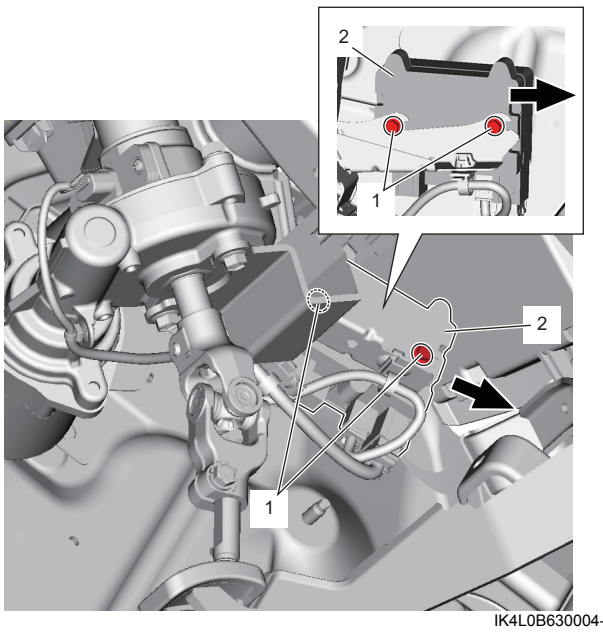

IK4L0B630004-01

Lắp

Thực hiện ngược lại quy trình tháo, lưu ý điểm sau.

- Siết chặt bu-lông cụm điều khiển P/S (1) đến lực siết quy định.

Lực siết
Bu-lông gá cụm điều khiển P/S (a):
5,0 N·m (0,51 kgf-m, 4,0 lbf-ft)

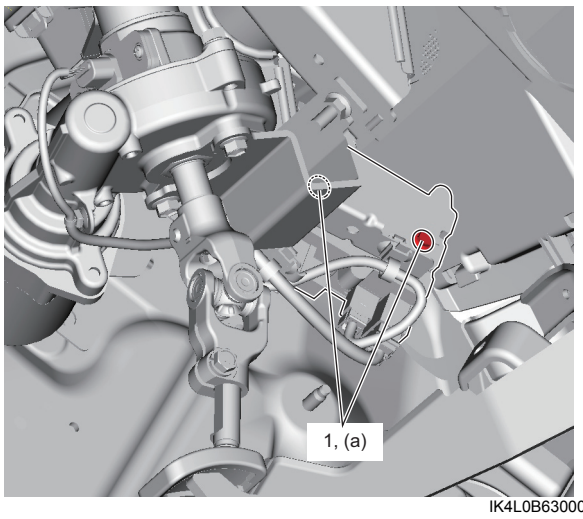

IK4L0B630005-01

Kiểm tra cảm biến mô-men xoắn và mạch của cảm biến

AENK4L0B6306002

Sử dụng máy chẩn đoán SUZUKI

1) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

Dụng cụ chuyên dụng
(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

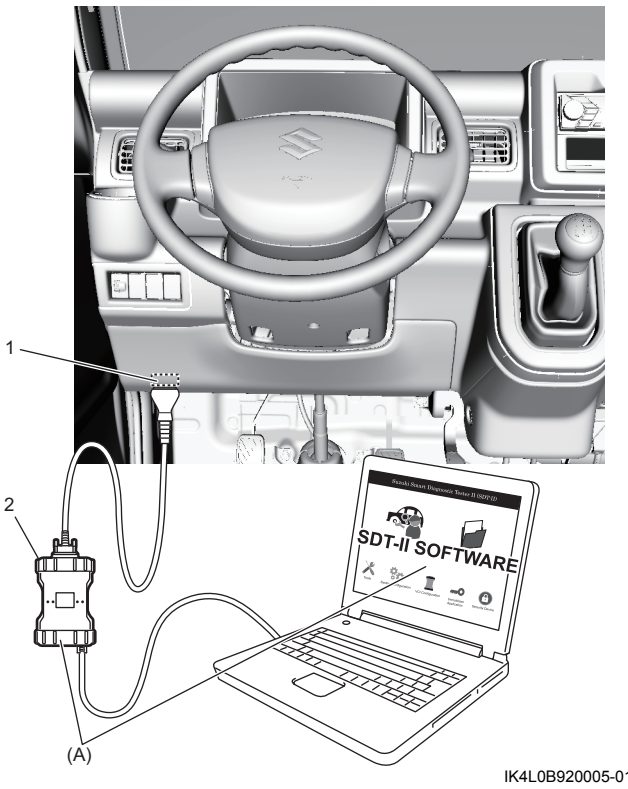

IK4L0B920005-01

2. VCI

2) Khởi động động cơ và chọn “Sensor (Main) Torque” (Mô-men xoắn cảm biến (chính)) và “Sensor (Sub) Torque” (Mô-men xoắn cảm biến (phụ)) trong chế độ “Data List” trên máy chẩn đoán SUZUKI.