AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Vị trí bộ phận

Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển trợ lực lái điện

AENK4L0B6303001

LƯU Ý

Hình vẽ minh họa xe tay lái thuận (LHD). Đối với model tay lái nghịch (RHD), các bộ phận có dấu (*) được lắp bên phía đối diện.

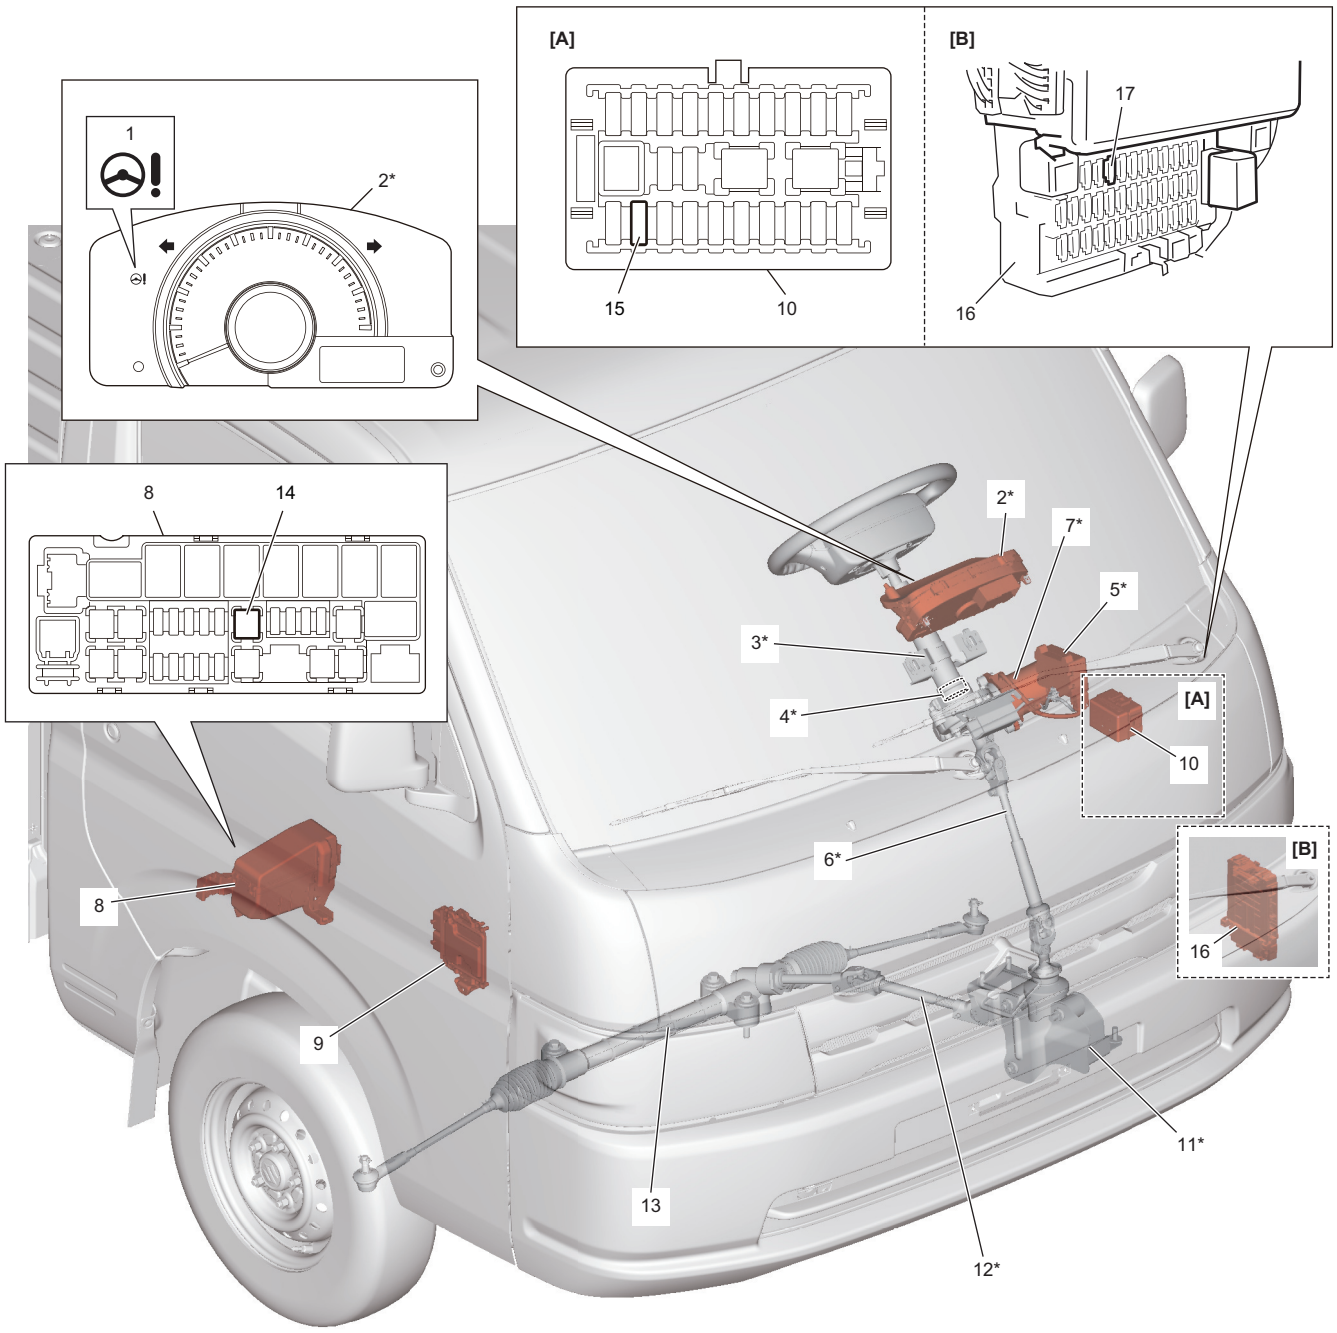

IK4L0B630001-02

[A]: Model hộp cầu chì	6. Trục dưới trụ lái	13. Cụm hộp cơ cấu lái
[B]: Model có giắc hộp kết nối	7. Mô-tơ P/S	14. Cầu chì “P/S”
1. Đèn cảnh báo P/S	8. Hộp rơ-le	15. Cầu chì “IG1 SIG”
2. Cụm đồng hồ	9. ECM	16. J/B
3. Cụm trụ lái (bao gồm mô-tơ P/S và cảm biến mô-men xoắn)	10. Hộp cầu chì mạch	17. Cầu chì “IG1 SIG2”
4. Cảm biến mô-men xoắn	11. Cụm hộp số trung gian	
5. Cụm điều khiển P/S	12. Trục trung gian	