AENK4L0B.book Page 7 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Vị trí bộ phận

Vị trí các bộ phận của hệ thống điều khiển trợ lực lái điện

AENK4L0B6303001

LƯU Ý

Hình vẽ minh họa xe tay lái thuận (LHD). Đối với model tay lái nghịch (RHD), các bộ phận có dấu (*) được lắp bên phía đối diện.

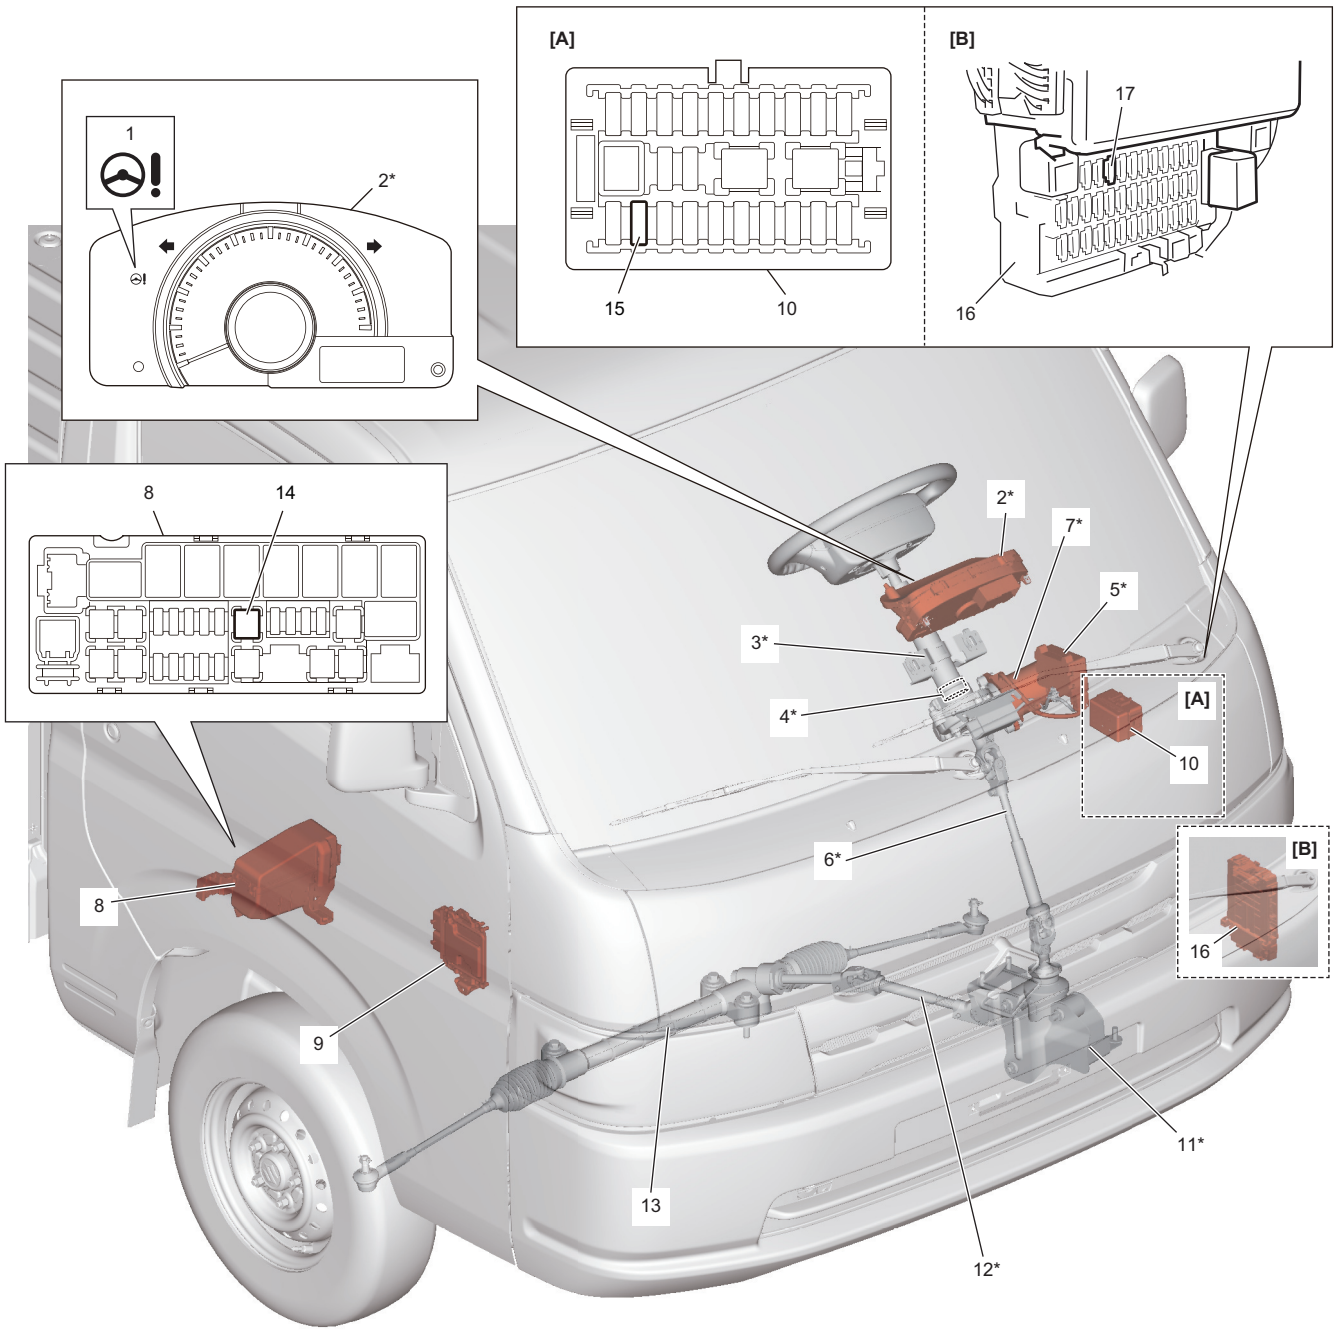

IK4L0B630001-02

[A]: Model hộp cầu chì	6. Trục dưới trụ lái	13. Cụm hộp cơ cấu lái
[B]: Model có giắc hộp kết nối	7. Mô-tơ P/S	14. Cầu chì “P/S”
1. Đèn cảnh báo P/S	8. Hộp rơ-le	15. Cầu chì “IG1 SIG”
2. Cụm đồng hồ	9. ECM	16. J/B
3. Cụm trụ lái (bao gồm mô-tơ P/S và cảm biến mô-men xoắn)	10. Hộp cầu chì mạch	17. Cầu chì “IG1 SIG2”
4. Cảm biến mô-men xoắn	11. Cụm hộp số trung gian	
5. Cụm điều khiển P/S	12. Trục trung gian	

AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra hệ thống P/S

AENK4L0B6304001

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một phụ xe.**

LƯU Ý

Tuân thủ giới hạn tốc độ lái xe tối đa cho phép tùy thuộc vào điều kiện đường sá và các quy định.

Tham khảo những mục sau đây để biết thông tin chi tiết từng bước.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Phân tích khiếu nại của khách hàng** 1) Tiến hành phân tích khiếu nại của khách hàng. ☞(Trang 6C-9) *Đã thực hiện phân tích khiếu nại của khách hàng chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Tiến hành phân tích khiếu nại của khách hàng.
2	**Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC** 1) Kiểm tra DTC (bao gồm DTC đang chờ xử lý). ☞(Trang 6C-10) *Có DTC nào không?*	In hoặc ghi lại DTC và xóa DTC bằng cách tham khảo “Xóa DTC” (Trang 6C-11), rồi chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 4.
3	**Kiểm tra bằng mắt thường** 1) Tiến hành kiểm tra bằng mắt thường. ☞(Trang 6C-10) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận hỏng, rồi chuyển sang Bước 11.	Chuyển sang Bước 5.
4	**Kiểm tra bằng mắt thường** 1) Tiến hành kiểm tra bằng mắt thường. ☞(Trang 6C-10) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận hỏng, rồi chuyển sang Bước 11.	Chuyển sang Bước 8.
5	**Xác nhận triệu chứng hỏng hóc** 1) Kiểm tra triệu chứng hỏng hóc. ☞(Trang 6C-10) *Có xác định được triệu chứng hỏng hóc nào không?*	Chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 7.
6	**Kiểm tra lại và ghi lại DTC** 1) Kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-10) *Có (các) DTC nào không?*	Chuyển sang Bước 9.	Chuyển sang Bước 8.
7	**Kiểm tra lại và ghi lại DTC** 1) Kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-10) *Có (các) DTC nào không?*	Chuyển sang Bước 9.	Chuyển sang Bước 10.
8	**Chẩn đoán triệu chứng hệ thống lái và chẩn đoán triệu chứng hệ thống P/S** 1) Kiểm tra và sửa chữa. ☞(Trang 6C-10) • Chẩn đoán triệu chứng hệ thống lái: ☞(Trang 6A-1) • Chẩn đoán triệu chứng hệ thống P/S: ☞(Trang 6C-15) *Kiểm tra và sửa chữa đã hoàn tất chưa?*	Chuyển sang Bước 11.	Kiểm tra và sửa chữa bộ phận bị hỏng, rồi chuyển sang Bước 10.
9	**Khắc phục sự cố cho DTC** 1) Kiểm tra và sửa chữa. ☞(Trang 6C-10) *Kiểm tra và sửa chữa đã hoàn tất chưa?*	Chuyển sang Bước 11.	Kiểm tra và sửa chữa bộ phận bị hỏng, rồi chuyển sang Bước 11.