AENK4L0B.book Page 8 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Thông tin và quy trình chẩn đoán

Kiểm tra hệ thống P/S

AENK4L0B6304001

⚠ CẢNH BÁO

Nếu bạn không chọn tuyến đường phù hợp và không thực hiện đúng các phòng ngừa khi thực hiện lái thử, thì có thể xảy ra tai nạn.

- **Chọn đường bằng phẳng không có phương tiện giao thông để giảm thiểu nguy cơ tai nạn.**
- **Thực hiện lái thử một cách cẩn thận.**
- **Tiến hành lái thử với 2 người trên xe, một tài xế và một phụ xe.**

LƯU Ý

Tuân thủ giới hạn tốc độ lái xe tối đa cho phép tùy thuộc vào điều kiện đường sá và các quy định.

Tham khảo những mục sau đây để biết thông tin chi tiết từng bước.

Bước	Hành động	Có	Không
1	**Phân tích khiếu nại của khách hàng** 1) Tiến hành phân tích khiếu nại của khách hàng. ☞(Trang 6C-9) *Đã thực hiện phân tích khiếu nại của khách hàng chưa?*	Chuyển sang Bước 2.	Tiến hành phân tích khiếu nại của khách hàng.
2	**Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC** 1) Kiểm tra DTC (bao gồm DTC đang chờ xử lý). ☞(Trang 6C-10) *Có DTC nào không?*	In hoặc ghi lại DTC và xóa DTC bằng cách tham khảo “Xóa DTC” (Trang 6C-11), rồi chuyển sang Bước 3.	Chuyển sang Bước 4.
3	**Kiểm tra bằng mắt thường** 1) Tiến hành kiểm tra bằng mắt thường. ☞(Trang 6C-10) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận hỏng, rồi chuyển sang Bước 11.	Chuyển sang Bước 5.
4	**Kiểm tra bằng mắt thường** 1) Tiến hành kiểm tra bằng mắt thường. ☞(Trang 6C-10) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận hỏng, rồi chuyển sang Bước 11.	Chuyển sang Bước 8.
5	**Xác nhận triệu chứng hỏng hóc** 1) Kiểm tra triệu chứng hỏng hóc. ☞(Trang 6C-10) *Có xác định được triệu chứng hỏng hóc nào không?*	Chuyển sang Bước 6.	Chuyển sang Bước 7.
6	**Kiểm tra lại và ghi lại DTC** 1) Kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-10) *Có (các) DTC nào không?*	Chuyển sang Bước 9.	Chuyển sang Bước 8.
7	**Kiểm tra lại và ghi lại DTC** 1) Kiểm tra lại DTC. ☞(Trang 6C-10) *Có (các) DTC nào không?*	Chuyển sang Bước 9.	Chuyển sang Bước 10.
8	**Chẩn đoán triệu chứng hệ thống lái và chẩn đoán triệu chứng hệ thống P/S** 1) Kiểm tra và sửa chữa. ☞(Trang 6C-10) • Chẩn đoán triệu chứng hệ thống lái: ☞(Trang 6A-1) • Chẩn đoán triệu chứng hệ thống P/S: ☞(Trang 6C-15) *Kiểm tra và sửa chữa đã hoàn tất chưa?*	Chuyển sang Bước 11.	Kiểm tra và sửa chữa bộ phận bị hỏng, rồi chuyển sang Bước 10.
9	**Khắc phục sự cố cho DTC** 1) Kiểm tra và sửa chữa. ☞(Trang 6C-10) *Kiểm tra và sửa chữa đã hoàn tất chưa?*	Chuyển sang Bước 11.	Kiểm tra và sửa chữa bộ phận bị hỏng, rồi chuyển sang Bước 11.

Bước	Hành động	Có	Không
10	**Kiểm tra sự cố gián đoạn** 1) Kiểm tra sự cố gián đoạn. ☞(Trang 6C-10) *Có tình trạng lỗi nào không?*	Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận hỏng, rồi chuyển sang Bước 11.	Chuyển sang Bước 11.
11	**Kiểm tra xác nhận lần cuối** 1) Xóa DTC nếu có. 2) Tiến hành kiểm tra xác nhận lần cuối. ☞(Trang 6C-10) *Có triệu chứng sự cố, DTC hay tình trạng bất thường nào không?*	Chuyển sang Bước 6.	Kết thúc.

Bước 1: Phân tích khiếu nại của khách hàng
Ghi lại chi tiết về vấn đề (hỏng hóc, khiếu nại) và cách thức xảy ra theo như mô tả của khách hàng. Để phục vụ mục đích này, việc sử dụng một mẫu bảng câu hỏi dưới đây sẽ tạo điều kiện cho việc thu thập thông tin giúp chẩn đoán và phân tích chính xác. Nếu cần, hãy kiểm tra xem vấn đề mô tả trong “Bảng câu hỏi dành cho khách hàng” có thực sự xảy ra ở xe hay không.
(Nếu có thể, cần phải thực hiện bước này cùng với khách hàng.)

LƯU Ý

Mẫu này là mẫu tiêu chuẩn. Mẫu này cần được chỉnh sửa theo điều kiện đặc thù của từng thị trường.

Mẫu bảng câu hỏi dành cho khách hàng (Ví dụ)

Tên khách hàng:	Model:	Số VIN:	
Ngày cấp:	Ngày đăng ký:	Ngày xảy ra sự cố:	Số KM:

Triệu chứng sự cố	● Vô lăng có cảm giác nặng ● Xe lạng sang một bên khi đang đi thẳng ● Trả lái chậm sau khi rẽ ● Độ rơ vô lăng quá lớn ● Tiếng động bất thường khi xe đang chạy: từ mô-tơ, thanh răng và bánh răng, khác _____ ● Khác:
Tần suất xuất hiện	● Liên tục / Gián đoạn (lần một ngày, một tháng)/ khác _____
Điều kiện	● Xe đang dừng & động cơ chạy ở tốc độ cầm chừng ● Khi khởi động: chỉ lần khởi động đầu tiên/ở mọi lần khởi động/khác _____ ● Trong khi lái xe: khi tăng tốc / khi giảm tốc / khi dừng / khi cua / khi lái xe ở tốc độ ổn định / khác _____ ● Điều kiện mặt đường: đường nhựa / đường không bằng phẳng / đường phủ tuyết / khác _____ ● Xích lốp:
Môi trường	● Thời tiết: đẹp/nhiều mây/mưa/có tuyết/khác _____ ● Nhiệt độ: °C (°F)
Mã lỗi chẩn đoán	● Kiểm tra lần đầu: Không có DTC / Có DTC ( ) ● Kiểm tra lần hai sau khi lái thử: Không có DTC / Có DTC ( )

IAP70A630004-01

AENK4L0B.book Page 10 Thursday, August 29, 2019 10:31 AM

Bước 2: Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC
Kiểm tra DTC (DTC hiện tại và DTC đang chờ xử lý), tham khảo “Kiểm tra DTC” (Trang 6C-10).
Nếu phát hiện DTC, in hoặc ghi lại DTC đó, sau đó xóa DTC bằng cách tham khảo “Xóa DTC” (Trang 6C-11).

Bước 3 và 4: Kiểm tra bằng mắt thường
Kiểm tra xem đèn cảnh báo P/S hoạt động có đúng không, tình trạng giắc cắm và tình trạng của từng bộ phận có tốt không, tham khảo “Kiểm tra bằng mắt thường” (Trang 6C-15).

Bước 5: Xác nhận triệu chứng hỏng hóc
Dựa trên “Bước 1: Phân tích khiếu nại của khách hàng” (Trang 6C-9) và “Bước 2: Kiểm tra, ghi lại và xóa DTC” (Trang 6C-10), hãy xác nhận các triệu chứng hỏng hóc. Đồng thời, kiểm tra các triệu chứng của sự cố bằng cách lái xe để kiểm tra và xoay hết vô lăng sang phải và sang trái khi xe đã dừng.

Bước 6 và 7: Kiểm tra lại và ghi lại DTC
Tham khảo “Kiểm tra DTC” (Trang 6C-10) về quy trình kiểm tra.

Bước 8: Chẩn đoán triệu chứng hệ thống lái và chẩn đoán triệu chứng hệ thống P/S
Đầu tiên hãy thực hiện kiểm tra hệ thống lái cơ bản. ☞(Trang 6A-1) Khi kết thúc tiến trình, hãy kiểm tra các bộ phận của hệ thống được nghi ngờ có thể là nguyên nhân bằng cách tham khảo “Chẩn đoán triệu chứng hệ thống P/S” (Trang 6C-15) và căn cứ vào các triệu chứng xuất hiện trên xe (triệu chứng thu được qua các bước phân tích khiếu nại của khách hàng, xác nhận triệu chứng sự cố và/hoặc kiểm tra hệ thống P/S cơ bản). Sửa chữa hoặc thay thế bộ phận bị hỏng hóc.

Bước 9: Khắc phục sự cố cho DTC
Thực hiện khắc phục sự cố DTC thích hợp và sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận bị hỏng hóc.

Bước 10: Kiểm tra sự cố gián đoạn
Kiểm tra những bộ phận dễ gây ra sự cố gián đoạn (như bộ dây điện, giắc cắm, v.v...), tham khảo ☞(Trang 00-11) và mạch điện liên quan của DTC được ghi lại ở Bước 2.

Bước 11: Kiểm tra xác nhận lần cuối
Kiểm tra để đảm triệu chứng sự cố đã được khắc phục và hệ thống P/S không còn tình trạng bất thường. Nếu bộ phận được sửa chữa có liên quan tới DTC, hãy xóa DTC, thực hiện quy trình xác nhận DTC và đảm bảo không còn DTC báo lỗi.

Kiểm tra đèn cảnh báo P/S

AENK4L0B6304002

1) Xoay công tắc máy về vị trí “ON” (động cơ không chạy), kiểm tra xem đèn cảnh báo P/S (1) có bật không. Nếu đèn cảnh báo P/S không bật, chuyển sang “Đèn cảnh báo P/S không bật SÁNG với công tắc máy ở vị trí ON trước khi động cơ khởi động” (Trang 6C-16) của tiến trình chẩn đoán.
2) Khởi động động cơ và kiểm tra xem đèn cảnh báo P/S có chuyển OFF không. Nếu đèn cảnh báo P/S vẫn ON và không có DTC được lưu trong cụm điều khiển P/S, chuyển sang “Đèn cảnh báo P/S vẫn SÁNG ổn định sau khi động cơ khởi động” (Trang 6C-17) để khắc phục sự cố.

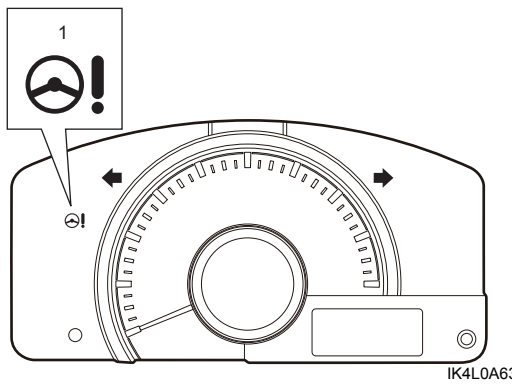

IK4L0A630003-01

Kiểm tra DTC

AENK4L0B6304003

1) Xoay công tắc máy về vị trí “OFF”.
2) Kết nối máy chẩn đoán SUZUKI với DLC (1).

Dụng cụ chuyên dụng
(A): Máy chẩn đoán SUZUKI (Suzuki SDT-II)

3) Xoay công tắc máy về vị trí “ON”.
4) Đọc DTC theo những hướng dẫn được hiển thị trên máy chẩn đoán SUZUKI và in hoặc ghi lại DTC. Tham khảo Sách hướng dẫn vận hành của máy chẩn đoán SUZUKI để biết thêm thông tin chi tiết.